



操作说明书

PSE 9000 WR

高效直流电源



Elektro-Automatik



文件编号：PSE9WRCN

版本：01

日期：10-09-2019



目录

1 概述

1.1	关于本说明书	5
1.1.1	保留与使用	5
1.1.2	版权	5
1.1.3	有效性	5
1.1.4	符号诠释	5
1.2	保修条款	5
1.3	责任范围	5
1.4	产品的最终处理	6
1.5	产品编码规则	6
1.6	预期用途	6
1.7	安全	7
1.7.1	安全须知	7
1.7.2	用户的责任范围	7
1.7.3	技术操作者的责任	8
1.7.4	对用户的要求	8
1.7.5	警告信号	9
1.8	技术参数	9
1.8.1	允许操作条件	9
1.8.2	一般技术参数	9
1.8.3	具体技术参数	10
1.8.4	各面视图	18
1.8.5	控制键描述	21
1.9	结构与功能	22
1.9.1	基本描述	22
1.9.2	原理图	22
1.9.3	标准配置清单	23
1.9.4	选购配件	23
1.9.5	控制面板 (HMI)	24
1.9.6	USB端口 (后板)	26
1.9.7	接口模块插槽	26
1.9.8	模拟接口	26
1.9.9	共享总线连接端	27
1.9.10	感测连接端 (远程感测)	27
1.9.11	主-从总线端	27

2 安装&调试

2.1	搬运与储存	28
2.1.1	搬运	28
2.1.2	包装	28
2.1.3	储存	28
2.2	拆包与目检	28
2.3	安装	28
2.3.1	安装与使用前的安全规范	28
2.3.2	前期准备	29
2.3.3	安装产品	29
2.3.4	AC供电端的连接	30
2.3.5	与直流负载的连接	32
2.3.6	远程感测端的连接	33
2.3.7	直流输出端的接地	34
2.3.8	“Share”-共享总线的连接	34
2.3.9	连接模拟接口	34

2.3.10	连接USB端口	34
2.3.11	接口模块的安装	35
2.3.12	初次调试	35
2.3.13	网络的初始设置	36
2.3.14	固件更新或长时间未使用时的调试	36

3 操作与应用

3.1	重要提示	37
3.1.1	人身安全	37
3.1.2	概述	37
3.2	操作模式	37
3.2.1	电压调整 / 恒压	37
3.2.2	电流调整 / 恒压 / 限流	38
3.2.3	功率调整 / 恒功率 / 限功率	38
3.3	报警条件	39
3.3.1	电源故障	39
3.3.2	过温	39
3.3.3	过压保护	39
3.3.4	过流保护	39
3.3.5	过功率保护	39
3.4	手动操作	40
3.4.1	打开产品	40
3.4.2	关闭产品	40
3.4.3	经设置菜单下配置	40
3.4.4	调节极限	45
3.4.5	设定值的手动调节	46
3.4.6	切换主屏幕视图	46
3.4.7	快速菜单	47
3.4.8	打开或关闭直流输出	47
3.5	远程控制	48
3.5.1	基本信息	48
3.5.2	控制位置	48
3.5.3	经数字接口的远程控制	48
3.5.4	经模拟接口 (AI) 的远程控制	49
3.6	报警与监控	53
3.6.1	术语定义	53
3.6.2	产品报警的处理	53
3.7	控制面板 (HMI) 的锁定	54
3.8	上传与储存用户配置文档	55
3.9	其它应用	56
3.9.1	主-从总线下的并联	56
3.9.2	串联	59
3.9.3	当电池充电器使用	59
3.9.4	两象限操作 (2QO)	60

4 检修与维护

4.1	维护/清洁	62
4.2	故障查找/诊断/维修	62
4.2.1	固件更新	62

4.3	校准（重新调节）	63
4.3.1	前言	63
4.3.2	预先准备	63
4.3.3	校准	63

5 联系方式与技术支持

5.1	综述	65
5.2	联系信息	65

1. 概述

1.1 关于本说明书

1.1.1 保留与使用

本操作指南要放置于产品附近，方便以后参考以及查看产品的操作步骤。它与产品存放在一起，当存放位置和/或用户变更时需一起移动。

1.1.2 版权

严禁全部或部分再版、复印本操作指南或作其它用途，否则将承担该行为导致的法律后果。




1.1.3 有效性

本操作指南只对下列带TFT彩色显示器的型号有效。

型号	产品编号	型号	产品编号	型号	产品编号
PSE 9080-170 WR	06270701	PSE 9200-140 WR	06270709	PSE 9360-120 WR	06270716
PSE 9200-70 WR	06270702	PSE 9360-80 WR	06270710	PSE 9500-90 WR	06270717
PSE 9360-40 WR	06270703	PSE 9500-60 WR	06270711	PSE 9750-60 WR	06270718
PSE 9500-30 WR	06270704	PSE 9750-40 WR	06270712	PSE 91000-40 WR	06270720
PSE 9750-20 WR	06270705	PSE 9080-510 WR	06270714	PSE 91500-30 WR	06270719
PSE 9080-340 WR	06270708	PSE 9200-210 WR	06270715		

1.1.4 符号诠释

本文件下的警告段落、安全提示以及一般提示段落将以下面的符号出现于方框内：

	危及人生安全的危险符号
	一般安全提示或重要操作信息提示（损坏保护禁令与指示）
	一般提示符

1.2 保修条款

本产品制造商保证所使用技术与标注参数的实用性。保修期起始于无缺陷产品的发货日起。

保修条款包含在制造商的基本条款文件（TOS）内。

1.3 责任范围

本操作指南内的所有阐述与说明都基于当前的标准与规范、最新的技术，以及我们长期积累的经验与知识。若因下列情况的出现，制造商将不负责由之造成的任何损失：

- 超出本产品设计之外的使用目的
- 由非专业受训人员使用
- 被客户重新组装过
- 技术变更
- 使用了非授权的零部件

实际发货之产品可能会因最新技术的变更或客制型号额外选项功能的增加而与此份文件中的说明或图解有出入。

1.4 产品的最终处理

即将要报废的产品必须按照欧盟的相关法律与法规（ElektroG, WEEE）返回制造商作报废处理，除非操作该设备的人员或其他人就是执行报废处理的指定人员：



1.5 产品编码规则

标贴上关于产品描述的编码解析如下，下面为一范例：

PSE 9 080 - 510 WR 3U

										结构（并非每次都标出）： 3U = 3U高的19" 机柜
										版本： WR = Wide range（扩展的交流输入电压范围）
										以A为单位的产品最大电流
										以V为单位的产品最大电压
										系列： 9 = 9000系列等
										类型识别： PSE = Power Supply Extended（扩展型电源，可编程）

1.6 预期用途

本产品可用作电源或电池充电器，但只能当可变电压源或电流源，也可用作电子负载，但只能当可变电流吸收源。

典型的应用有，当电源用时是供直流电给任意相关设备；当电池充电器时可充各类电池；当电子负载时，通过可调直流吸收功能代替欧姆电阻，从而上传任何类型的电压和电流源。



- 我们不接受将本产品作其他用途导致损坏而提出的任何索赔。
- 将本产品作其他用途而导致的损坏，操作者为唯一责任承担方。

1.7 安全

1.7.1 安全须知

有生命危险-危险电压

- 电气设备的操作意味着产品的某些部件带有危险电压。故所有带电压的部件都需带保护盖！
- 连接端上的所有操作必须在零电压（输出端没有接到电压源）下执行，且由专业人员来完成。误操作可能会带来致命的人身伤害以及对产品部件造成严重损坏。
- 产品与市电刚刚断开时，绝不可直接触摸电源线或连接插头，因仍存在被电击的危险。
- 关闭直流输出时不可马上直接接触直流输出端的触片，因其上面有危险电压存在，根据连接负载大小需要或多或少的时间把电压下拉下来！直流输出负极对地，或者直流输出正极端对地也因为X电容被充电的原因会存在危险电压。
- 操作电子设备时必须总是遵循下面的安全规则：
 - 完全断开
 - 确保不会被重新连接
 - 确认系统已完全停止运转
 - 执行接地与短路操作
 - 对相邻带电部件安装保护装置



- 必须只能按照产品设计的用途使用本产品。
- 仅允许在产品标贴注明的范围下使用本产品。
- 请勿将任何物件特别是金属件插入产品通风孔内。
- 请避免在产品周围使用液体物质。避免产品受潮、弄湿或沾上冷凝物体。
- 当电源或充电器用时：产品通电过程中用户不要触摸本产品，特别是将低阻设备接到本产品上。因为可能会产生火花，并引起燃烧，以及损坏设备或烧伤用户。
- 当电子负载用时：通电时用户不要将功率源接到本产品上。因为可能会产生火花，并引起燃烧，以及损坏设备或功率源。
- 将接口卡或模块插到槽内时，一定要按照ESD规则进行。
- 只有当产品关闭后方可插上或取下接口卡或模块。该操作不需要打开产品。
- 外接功率源不能反接到产品的输入或输出端！否则产品会被损坏。
- 当电源用时：不要将外部电压源接到直流输出端，绝勿将那些会产生高于产品额定电压的设备连接到它上面。
- 当电子负载用时：不要将功率源接到产品直流输入端，因这样会产生一个高于负载额定输入电压120%的电压。本产品没有过压保护，这会对它带来不可修复的损坏。
- 切勿将已连到以太网的网线或者网线部件插到产品后面的主从插座上！
- 必须设置各种保护功能，避免过流，过功率等，使敏感性电源适用当前应用的要求。

1.7.2 用户的责任范围

本产品为工业用设备。因此操作者是受合法的安全法规约束的。除了本说明书中的警告与安全提示外，相关的安全、意外事故预防与环境法规也同样适用。特别是该产品的用户：

- 必须知晓相关工作安全方面的要求。
- 必须负责产品指定的操作、维护与清洁工作
- 开始工作前必须阅读并理解本操作指南里面的内容。
- 必须使用指定和推荐的安全设备。

而且，产品使用完后要保证它完好无缺，随时都能正常使用。

1.7.3 技术操作者的责任

操作员可以是使用本产品或将使用权委托给第三方的任意自然人或法人，且在使用期间该自然人或法人要负责用户、其他人员或第三方的安全。

本产品为工业用设备。因此操作者是受合法的安全法规约束的。除了本说明书中的警告与安全提示外，相关的安全、意外事故预防与环境法规也同样适用。特别是该产品的用户：

- 必须熟知相关的工作安全要求
- 能通过危险评估，辨别在工作台上特定的使用条件下可能引发的其它危险
- 能介绍产品在本机条件下操作程序的必要步骤
- 定期检查操作程序是否都为最新的
- 当有必要反应规则，标准或操作条件的变更时，对操作程序进行更新
- 清楚去、明确地定义产品的操作、维护与清洁工作
- 确保所有使用本产品的雇员阅读并理解了本说明书。而且用户有定期给他们培训有关产品的知识以及可能发生的危险。
- 给所有使用本产品的人员提供指定的安全设备。

而且，操作员负责保证设备的参数时刻都符合技术标准，可随时使用。

1.7.4 对用户的要求

本产品的任何操作只能由可正确、稳定地操作本产品，并能满足此项工作要求的人员来执行。

- 因毒品、酒精或药物对其反应能力造成负面影响的人员不可操作本产品。
- 操作现场所限定的关于年龄或工作的法规也适用于此。



非专业用户可能面临的危险

误操作可能会带来人员或物品的损伤。因此只有具备必要的培训、知识与经验的人员方可使用本产品。

受托人员指那些已接受对其将执行的任务与潜在危险进行了恰当地、明确地解释的人员。

合格人员指那些能够通过培训，知识与经验的累积，以及对特定细节的了解执行所有要求的任务，能分辨危险，并可避免人员伤害与其他危险的人员。

所有电气设备的操作只有合格的电工才能执行。**合格的电工**是指那些经过培训，知识与经验的累积，以及对特定细节的了解能正确操作电气设备，能分辨危险，并可避免人员伤害与其他危险的人员。

1.7.5 警告信号

本产品对多种情况会通过信号发出报警，除危险情况外。该信号可以是可视的（以文本出现于显示屏上），可听的（压电式报警器）或电子形式的（模拟接口的引脚/状态输出）。所有报警都会关闭产品直流输出。

这些信号的含义解释如下：

OT 信号 (OverTemperature)	<ul style="list-style-type: none"> • 产品温度过高或过热 • 会关闭直流输出 • 不严重
OVP 信号 (OverVoltage)	<ul style="list-style-type: none"> • 因太高电压进入设备而关闭直流输出 • 严重！产品与/或负载可能会被损坏
OCP 信号 (OverCurrent)	<ul style="list-style-type: none"> • 因超过预设限流值而关闭直流输出 • 不严重。可保护供电电源过载
OPP 信号 (OverPower)	<ul style="list-style-type: none"> • 因超过预设限功率值而关闭直流输出 • 不严重。可保护供电电源过载
PF 信号 (Power Fail)	<ul style="list-style-type: none"> • 因交流端欠压或故障而关闭直流输出 • 过压时后果很严重！可能会损坏交流电输出电路

1.8 技术参数

1.8.1 允许操作条件

- 仅能在干燥的建筑物内使用
- 环境温度为0-50 °C
- 操作高度：水平面以上最高2000 m
- 最大湿度80%，无凝露

1.8.2 一般技术参数

显示器： 彩色TFT显示器，480pt x 128pt

控制部件： 2个旋钮（带按钮功能），5个按钮

产品的额定值决定最大可调范围。

1.8.3 具体技术参数

5 kW	WR型号				
	PSE 9080-170	PSE 9200-70	PSE 9360-40	PSE 9500-30	PSE 9750-20
AC输入					
输入电压	342...528 V, 45...66 Hz				
输入端的连接	2ph,PE				
输入保险丝（内置）	2x T16 A				
漏电流	< 3.5 mA				
功率因素	> 0.99				
直流输出					
最大输出电压 U_{Max}	80 V	200 V	360 V	500 V	750 V
最大输出电流 I_{Max}	170 A	70 A	40 A	30 A	20 A
最大输出功率 P_{Max}	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW
过压保护范围	0...88 V	0...220 V	0...396 V	0...550 V	0...825 V
过流保护范围	0...187 A	0...77 A	0...44 A	0...33 A	0...22 A
过功率保护范围	0...5.5 kW	0...5.5 kW	0...5.5 kW	0...5.5 kW	0...5.5 kW
设定值温度系数 Δ/K	电压/电流100 ppm				
输出电容（约为）	8500 μ F	2500 μ F	400 μ F	250 μ F	100 μ F
电压调整					
调节范围	0...81.6 V	0...204 V	0...367.2 V	0...510 V	0...765 V
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 $^{\circ}$ C时)	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}
负载从0...100%时的负载调整率	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}
负载从10...90% ΔU 上升需时	最长30 ms	最长30 ms	最长30 ms	最长30 ms	最长30 ms
负载步骤后的稳定时间	< 1.5 ms	< 1.5 ms	< 1.5 ms	< 1.5 ms	< 1.5 ms
显示器：分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“				
显示器：精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}
纹波 ⁽²⁾	< 200 mV _{PP} < 16 mV _{RMS}	< 300 mV _{PP} < 40 mV _{RMS}	< 550 mV _{PP} < 65 mV _{RMS}	< 350 mV _{PP} < 70 mV _{RMS}	< 800 mV _{PP} < 200 mV _{RMS}
远程感测补偿	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}
直流输出关闭且空载时输出电压的下降时间	从100%电压下降至<60 V需时：不到10 s				
电流调整					
调节范围	0...173.4 A	0...71.4 A	0...40.8 A	0...30.6 A	0...20.4 A
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 $^{\circ}$ C时)	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}
负载从0...100%时的负载调整率	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}
纹波 ⁽²⁾	< 80 mA _{RMS}	< 22 mA _{RMS}	< 5.2 mA _{RMS}	< 16 mA _{RMS}	< 16 mA _{RMS}
显示器：分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“				
显示器：精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}
功率调整					
调节范围	0...5.1 kW	0...5.1 kW	0...5.1 kW	0...5.1 kW	0...5.1 kW
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 $^{\circ}$ C时)	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}
10-90% ΔU_{OUT} * ΔI_{OUT} 时的负载调整率	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}
显示器：分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“				
显示器：精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.8\%$ P_{Max}	$\leq 0.8\%$ P_{Max}	$\leq 0.8\%$ P_{Max}	$\leq 0.8\%$ P_{Max}	$\leq 0.8\%$ P_{Max}
效率 ⁽³⁾	$\approx 93\%$	$\approx 95\%$	$\approx 95\%$	$\approx 95,5\%$	$\approx 94\%$

(1) 与额定值相关，该精度定义的是直流输出端上调节值与真实（实际）值之间的最大偏差。

举例：一台80 V产品的电压精确度最小为0.1%，即80 mV。当电压调到5 V时，实际值差异最大允许80 mV，意即电压可能在4.92 V与5.08 V之间。

(2) RMS值：LF 0...300 kHz, PP值：HF 0...20 MHz

(3) 100%输入电压与100%功率时的典型值

(4) 显示误差要累加到直流输出端相关实际值的误差上

5 kW	WR型号				
	PSE 9080-170	PSE 9200-70	PSE 9360-40	PSE 9500-30	PSE 9750-20
模拟接口 ⁽¹⁾					
设定值输入脚	U, I, P				
实际值输出脚	U, I				
控制信号脚	直流输出开/关, 远程控制开/关				
状态型号脚	CV, OVP, OCP, OPP, OT, PF, 直流输出开/关				
对产品的隔离耐压	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC	≤725 V DC	≤725 V DC
绝缘耐压	直流输出端允许悬空 (潜在电压转移):				
负极端对地 最大	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC	±725 V DC	±725 V DC
正极端对地 最大	±400 V DC	±600 V DC	±600 V DC	±1000 V DC	±1000 V DC
其它					
制冷方式	温控风扇, 前面板通风, 后面板排风				
环境温度	0..50 °C				
储存温度	-20...70 °C				
湿度	< 80%, 无凝露				
安规标准	IEC 61010-1 (2010), IEC 61000-6-2 (2005), IEC 61000-6-3 (2006)				
过压类别	2				
保护等级	1				
污染等级	2				
操作高度	< 2000 m				
数字接口					
特征	1xB型USB (通讯用)				
插槽	适合各种接口模块, 如CAN, CANopen, Ethernet, Profibus, Profinet, ModBus TCP, EtherCAT 或 RS232				
对产品的隔离耐压	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC	≤725 V DC	≤725 V DC
端子					
后面	共享总线, 直流输出, 交流输入, 远程感测, 模拟接口, USB-B型端口, 主-从总线, 接口模块插槽				
尺寸					
外壳尺寸 (宽x高x深)	19" x 3U x 670 mm				
整体尺寸 (宽x高x深)	483 x 133 x 775 mm				
重量	≈ 18 kg	≈ 18 kg	≈ 18 kg	≈ 18 kg	≈ 18 kg
产品编号	06270701	06270702	06270703	06270704	06270705

(1 模拟接口的技术规格请看第50页的„3.5.4.4 模拟接口规格“)

10 kW	WR型号				
	PSE 9080-340	PSE 9200-140	PSE 9360-80	PSE 9500-60	PSE 9750-40
AC输入					
输入电压	342...528 V, 45...66 Hz				
输入端的连接	3ph,PE				
输入保险丝 (内置)	4x T16 A				
漏电流	< 3.5 mA				
功率因素	> 0.99				
直流输出					
最大输出电压 U_{Max}	80 V	200 V	360 V	500 V	750 V
最大输出电流 I_{Max}	340 A	140 A	80 A	60 A	40 A
最大输出功率 P_{Max}	10 kW	10 kW	10 kW	10 kW	10 kW
过压保护范围	0...88 V	0...220 V	0...396 V	0...550 V	0...825 V
过流保护范围	0...374 A	0...154 A	0...88 A	0...66 A	0...44 A
过功率保护范围	0...11 kW	0...11 kW	0...11 kW	0...11 kW	0...11 kW
设定值温度系数 Δ/K	电压/电流100 ppm				
输出电容 (约为)	16900 μ F	5040 μ F	800 μ F	500 μ F	210 μ F
电压调整					
调节范围	0...81.6 V	0...204 V	0...367.2 V	0...510 V	0...765 V
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 $^{\circ}$ C时)	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}
负载从0...100%时的负载调整率	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}
负载从10...90%上升需时	最长30 ms	最长30 ms	最长30 ms	最长30 ms	最长30 ms
负载阶跃后的稳定时间	< 1.5 ms	< 1.5 ms	< 1.5 ms	< 1.5 ms	< 1.5 ms
显示器: 分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“				
显示器: 精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}
纹波 ⁽²⁾	< 320 mV _{PP} < 25 mV _{RMS}	< 300 mV _{PP} < 40 mV _{RMS}	< 550 mV _{PP} < 65 mV _{RMS}	< 350 mV _{PP} < 70 mV _{RMS}	< 800 mV _{PP} < 200 mV _{RMS}
远程感测补偿	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}
直流输出关闭且空载时输出电压的下降时间	从100%电压下降至<60 V需时: 不到10 s				
电流调整					
调节范围	0...346.8 A	0...142.8 A	0...81.6 A	0...61.2 A	0...40.8 A
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 $^{\circ}$ C时)	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}
负载从0...100%时的负载调整率	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}
纹波 ⁽²⁾	< 160 mA _{RMS}	< 44 mA _{RMS}	< 10.4 mA _{RMS}	< 32 mA _{RMS}	< 32 mA _{RMS}
显示器: 分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“				
显示器: 精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}
功率调整					
调节范围	0...10.2 kW	0...10.2 kW	0...10.2 kW	0...10.2 kW	0...10.2 kW
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 $^{\circ}$ C时)	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}
10-90% ΔU_{OUT} * ΔI_{OUT} 时的负载调整率	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}
显示器: 分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“				
显示器: 精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.8\%$ P_{Max}	$\leq 0.85\%$ P_{Max}	$\leq 0.8\%$ P_{Max}	$\leq 0.85\%$ P_{Max}	$\leq 0.85\%$ P_{Max}
效率 ⁽³⁾	$\approx 93\%$	$\approx 95\%$	$\approx 93\%$	$\approx 95\%$	$\approx 94\%$

(1) 与额定值相关, 该精度定义的是直流输出端上调节值与真实 (实际) 值之间的最大偏差。

举例: 一台80 V产品的电压精确度最小为0.1%, 即80 mV。当电压调到5 V时, 实际值差异最大允许80 mV, 意即电压可能在4.92 V与5.08 V之间。

(2) RMS值: LF 0...300 kHz, PP值: HF 0...20 MHz

(3) 100%输入电压与100%功率时的典型值

(4) 显示误差要累加到直流输出端相关实际值的误差上

10 kW	WR型号				
	PSE 9080-340	PSE 9200-140	PSE 9360-80	PSE 9500-60	PSE 9750-40
模拟接口 ⁽¹⁾					
设定值输入	U, I, P				
实际值输出	U, I				
控制信号	直流输出开/关, 远程控制开/关				
状态型号	CV, OVP, OCP, OPP, OT, PF, 直流输出开/关				
对产品的隔离耐压	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC	≤725 V DC	≤725 V DC
绝缘耐压	直流输出端允许悬空(潜在电压):				
负极端对地 最大	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC	±725 V DC	±725 V DC
正极端对地 最大	±400 V DC	±600 V DC	±600 V DC	±1000 V DC	±1000 V DC
其它					
制冷方式	温控风扇, 前面板通风, 后面板排风				
环境温度	0..50 °C				
储存温度	-20...70 °C				
湿度	< 80%, 无凝露				
安规标准	IEC 61010-1 (2010), IEC 61000-6-2 (2005), IEC 61000-6-3 (2006)				
过压类别	2				
保护等级	1				
污染等级	2				
操作高度	< 2000 m				
数字接口					
特征	1xB型USB(通讯用)				
插槽	适合各种接口模块, 如CAN, CANopen, Ethernet, Profibus, Profinet, ModBus TCP, EtherCAT 或 RS232				
对产品的隔离耐压	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC	≤725 V DC	≤725 V DC
端子					
后面	共享总线, 直流输出, 交流输入, 远程感测, 模拟接口, USB-B型端口, 主-从总线, 接口模块插槽				
尺寸					
外壳尺寸(宽x高x深)	19" x 3U x 670 mm				
整体尺寸(宽x高x深)	483 x 133 x 775 mm				
重量	≈ 25 kg	≈ 25 kg	≈ 25 kg	≈ 25 kg	≈ 25 kg
产品编号	06270708	06270709	06270710	06270711	06270712

(1 模拟接口的技术规格请看第50页的„3.5.4.4 模拟接口规格“)

15 kW	WR型号				
	PSE 9080-510	PSE 9200-210	PSE 9360-120	PSE 9500-90	PSE 9750-60
AC输入					
输入电压	342...528 V, 45...66 Hz				
输入端的连接	3ph,PE				
输入保险丝(内置)	6x T16 A				
漏电流	< 3.5 mA				
功率因素	> 0.99				
直流输出					
最大输出电压 U_{Max}	80 V	200 V	360 V	500 V	750 V
最大输出电流 I_{Max}	510 A	210 A	120 A	90 A	60 A
最大输出功率 P_{Max}	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
过压保护范围	0...88 V	0...220 V	0...396 V	0...550 V	0...825 V
过流保护范围	0...561 A	0...231 A	0...132 A	0...99 A	0...66 A
过功率保护范围	0...16.5 kW	0...16.5 kW	0...16.5 kW	0...16.5 kW	0...16.5 kW
设定值温度系数 Δ/K	电压/电流100 ppm				
输出电容(约为)	25380 μ F	7560 μ F	1200 μ F	760 μ F	310 μ F
电压调整					
调节范围	0...81.6 V	0...204 V	0...367.2 V	0...510 V	0...765 V
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 $^{\circ}$ C时)	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}
负载从0...100%时的负载调整率	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}
负载从10...90%上升需时	最长30 ms	最长30 ms	最长30 ms	最长30 ms	最长30 ms
负载阶跃后的稳定时间	< 2 ms	< 2 ms	< 2 ms	< 2 ms	< 2 ms
显示器: 分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“				
显示器: 精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}	$\leq 0.2\%$ U_{Max}
纹波 ⁽²⁾	< 320 mV _{PP} < 25 mV _{RMS}	< 300 mV _{PP} < 40 mV _{RMS}	< 550 mV _{PP} < 65 mV _{RMS}	< 350 mV _{PP} < 70 mV _{RMS}	< 800 mV _{PP} < 200 mV _{RMS}
远程感测补偿	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}
直流输出关闭且空载时输出电压的下降时间	从100%电压下降至<60 V需时: 不到10 s				
电流调整					
调节范围	0...520.2 A	0...214.2 A	0...122.4 A	0...91.8 A	0...61.2 A
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 $^{\circ}$ C时)	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}
负载从0...100%时的负载调整率	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}
纹波 ⁽²⁾	< 240 mA _{RMS}	< 66 mA _{RMS}	< 15.6 mA _{RMS}	< 48 mA _{RMS}	< 48 mA _{RMS}
显示器: 分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“				
显示器: 精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}	$\leq 0.2\%$ I_{Max}
功率调整					
调节范围	0...15.3 kW	0...15.3 kW	0...15.3 kW	0...15.3 kW	0...15.3 kW
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 $^{\circ}$ C时)	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}
10-90% ΔU_{OUT} * ΔI_{OUT} 时的负载调整率	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}
显示器: 分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“				
显示器: 精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.8\%$ P_{Max}	$\leq 0.8\%$ P_{Max}	$\leq 0.85\%$ P_{Max}	$\leq 0.85\%$ P_{Max}	$\leq 0.85\%$ P_{Max}
效率 ⁽³⁾	$\approx 93\%$	$\approx 95\%$	$\approx 94\%$	$\approx 95\%$	$\approx 94\%$

(1) 与额定值相关, 该精度定义的是直流输出端上调节值与真实(实际)值之间的最大偏差。

举例: 一台80 V产品的电压精确度最小为0.1%, 即80 mV。当电压调到5 V时, 实际值差异最大允许80 mV, 意即电压可能在4.92 V与5.08 V之间。

(2) RMS值: LF 0...300 kHz, PP值: HF 0...20 MHz

(3) 100%输入电压与100%功率时的典型值

(4) 显示误差要累加到直流输出端相关实际值的误差上

15 kW	WR型号				
	PSE 9080-510	PSE 9200-210	PSE 9360-120	PSE 9500-90	PSE 9750-60
模拟接口 ⁽¹⁾					
设定值输入	U, I, P				
实际值输出	U, I				
控制信号	直流输出开/关, 远程控制开/关				
状态型号	CV, OVP, OCP, OPP, OT, PF, 直流输出开/关				
对产品的隔离耐压	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC	≤725 V DC	≤725 V DC
绝缘耐压	直流输出端允许悬空 (潜在电压):				
负极端对地 最大	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC	±725 V DC	±725 V DC
正极端对地 最大	±400 V DC	±600 V DC	±600 V DC	±1000 V DC	±1000 V DC
其它					
制冷方式	温控风扇, 前面板通风, 后面板排风				
环境温度	0..50 °C				
储存温度	-20...70 °C				
湿度	< 80%, 无凝露				
安规标准	IEC 61010-1 (2010), IEC 61000-6-2 (2005), IEC 61000-6-3 (2006)				
过压类别	2				
保护等级	1				
污染等级	2				
操作高度	< 2000 m				
数字接口					
特征	1xB型USB (通讯用)				
插槽	适合各种接口模块, 如CAN, CANopen, Ethernet, Profibus, Profinet, ModBus TCP, EtherCAT 或 RS232				
对产品的隔离耐压	±400 V DC	±400 V DC	±400 V DC	≤725 V DC	≤725 V DC
端子					
后面	共享总线, 直流输出, 交流输入, 远程感测, 模拟接口, USB-B型端口, 主-从总线, 接口模块插槽				
尺寸					
外壳尺寸 (宽x高x深)	19" x 3U x 670 mm				
整体尺寸 (宽x高x深)	483 x 133 x 775 mm				
重量	≈ 32 kg	≈ 32 kg	≈ 32 kg	≈ 32 kg	≈ 32 kg
产品编号	06270714	06270715	06270716	06270717	06270718



(1 模拟接口的技术规格请看第50页的„3.5.4.4 模拟接口规格“)

15 kW	WR型号	
	PSE 91000-40	PSE 91500-30
AC输入		
输入电压	342...528 V, 45...66 Hz	
输入端的连接	3ph,PE	
输入保险丝 (内置)	6x T16 A	
漏电流	< 3.5 mA	
功率因素	> 0.99	
直流输出		
最大输出电压 U_{Max}	1000 V	1500 V
最大输出电流 I_{Max}	40 A	30 A
最大输出功率 P_{Max}	15 kW	15 kW
过压保护范围	0...1100 V	0...1650 V
过流保护范围	0...44 A	0...33 A
过功率保护范围	0...16.5 kW	0...16.5 kW
设定值温度系数 Δ/K	电压/电流 100 ppm	
输出电容 (约为)	133 μ F	84 μ F
电压调整		
调节范围	0...1020 V	0...1530 V
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 °C时)	< 0.1% U_{Max}	< 0.1% U_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.02% U_{Max}	< 0.02% U_{Max}
负载从0...100%时的负载调整率	< 0.05% U_{Max}	< 0.05% U_{Max}
负载从10...90%上升需时	最长30 ms	最长30 ms
负载阶跃后的稳定时间	< 2 ms	< 2 ms
显示器: 分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“	
显示器: 精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.2\% U_{Max}$	$\leq 0.2\% U_{Max}$
纹波 ⁽²⁾	< 2000 mV _{PP} < 300 mV _{RMS}	< 2400 mV _{PP} < 400 mV _{RMS}
远程感测补偿	最多5% U_{Max}	最多5% U_{Max}
直流输出关闭且空载时输出电压的下降时间	从100%电压下降至<60 V需时: 不到10 s	
电流调整		
调节范围	0...40.8 A	0...30.6 A
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 °C时)	< 0.2% I_{Max}	< 0.2% I_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.05% I_{Max}	< 0.05% I_{Max}
负载从0...100%时的负载调整率	< 0.15% I_{Max}	< 0.15% I_{Max}
纹波 ⁽²⁾	< 10 mA _{RMS}	< 26 mA _{RMS}
显示器: 分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“	
显示器: 精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.2\% I_{Max}$	$\leq 0.2\% I_{Max}$
功率调整		
调节范围	0...15.3 kW	0...15.3 kW
精确度 ⁽¹⁾ (23 \pm 5 °C时)	< 1% P_{Max}	< 1% P_{Max}
$\pm 10\%$ ΔU_{AC} 时的线性调整率	< 0.05% P_{Max}	< 0.05% P_{Max}
10-90% ΔU_{OUT} * ΔI_{OUT} 时的负载调整率	< 0.75% P_{Max}	< 0.75% P_{Max}
显示器: 分辨率	见章节 „1.9.5.4. 显示值的分辨率“	
显示器: 精确度 ⁽⁴⁾	$\leq 0.85\% P_{Max}$	$\leq 0.85\% P_{Max}$
效率 ⁽³⁾	$\approx 94\%$	$\approx 95\%$

15 kW	WR型号	
	PSE 91000-40	PSE 91500-30
模拟接口 ⁽¹⁾		
设定值输入	U, I, P	
实际值输出	U, I	
控制信号	直流输出开/关, 远程控制开/关	
状态型号	CV, OVP, OCP, OPP, OT, PF, 直流输出开/关	
对产品的隔离耐压	≤1000 V DC	≤1500 V DC
绝缘耐压	直流输出端允许悬空	
负极端对地 最大	±1000 V DC	±1500 V DC
正极端对地 最大	±1500 V DC	±1800 V DC
其它		
制冷方式	温控风扇, 前面板通风, 后面板排风	
环境温度	0..50 °C	
储存温度	-20...70 °C	
湿度	< 80%, 无凝露	
安规标准	IEC 61010-1 (2010), IEC 61000-6-2 (2005), IEC 61000-6-3 (2006)	
过压类别	2	
保护等级	1	
污染等级	2	
操作高度	< 2000 m	
数字接口		
特征	1x 通讯用B型USB	
插槽	适合各种接口模块, 如CAN, CANopen, Ethernet, Profibus, Profinet, ModBus TCP, EtherCAT 或 RS232	
对产品的隔离耐压	≤1000 V DC	≤1500 V DC
端子		
后面	共享总线, 直流输出, 交流输入, 远程感测, 模拟接口, USB-B型端口, 主-从总线, 接口模块插槽	
尺寸		
外壳尺寸 (宽x高x深)	19" x 3U x 670 mm	
整体尺寸 (宽x高x深)	483 x 133 x 775 mm	
重量	≈ 32 kg	≈ 32 kg
产品编号	06270720	06270719

(1 模拟接口的技术规格请看第50页的„3.5.4.4 模拟接口规格“)

1.8.4 各面视图

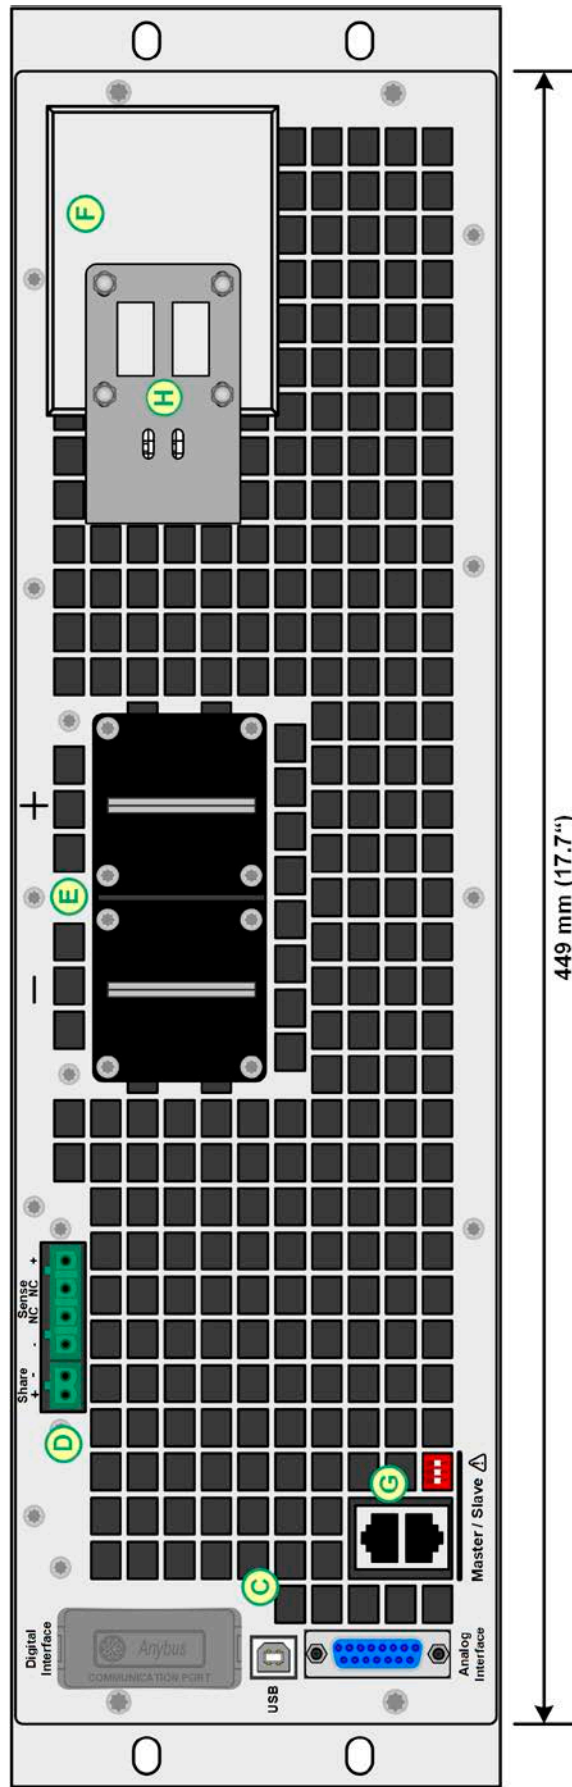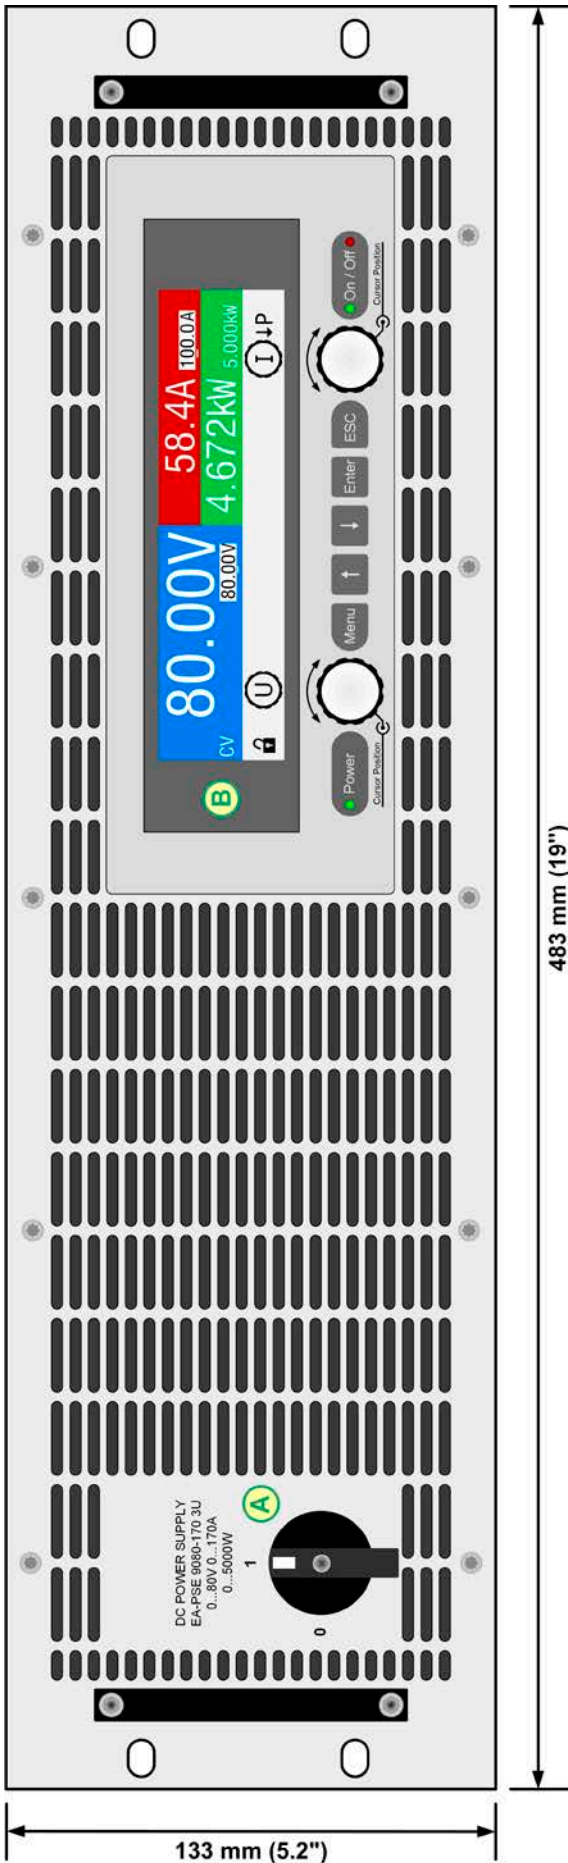

- A - 电源开关
- B - 控制面板
- C - 控制接口 (数字, 模拟)
- D - 共享总线与远程感测连接端
- E - 直流输出端 (本图片显示的是连接器类型1)
- F - 交流输入连接端
- G - 主-从连接端子
- H - 线夹或弹性轴衬

图 1 - 前视图

图 2 - 后视图 (显示的是400 V版本)



图 3 - 左侧视图

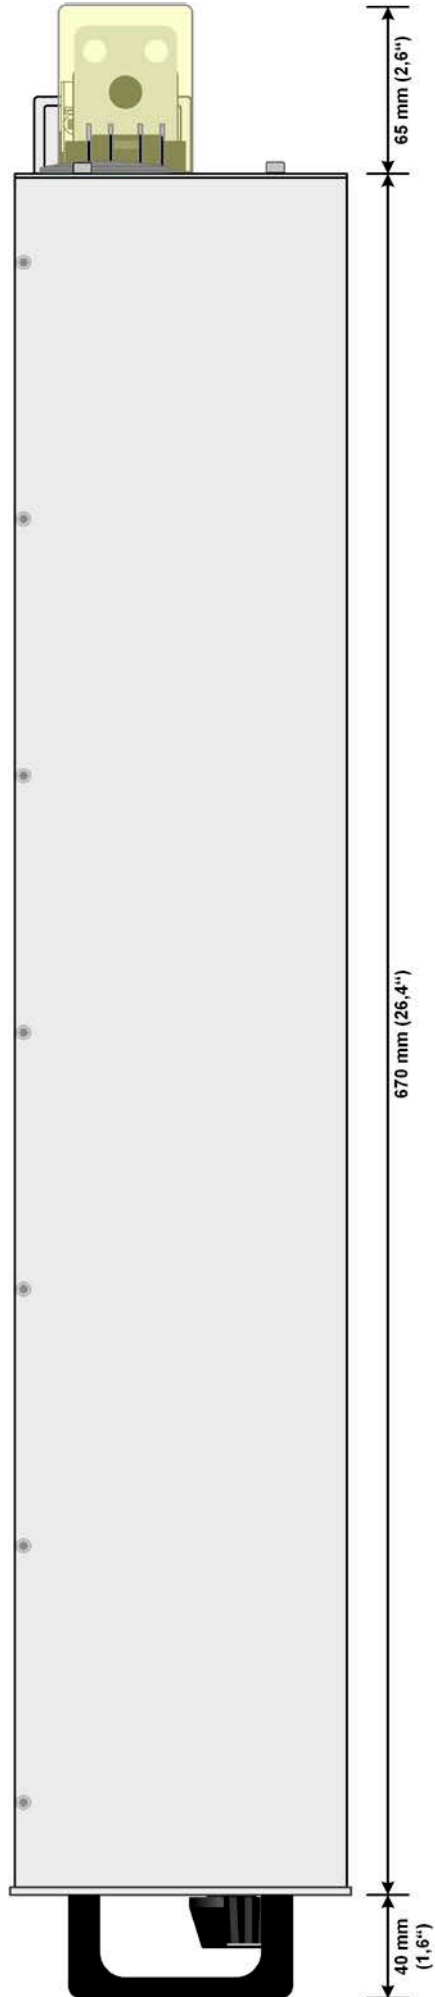


图 4 - 右侧视图

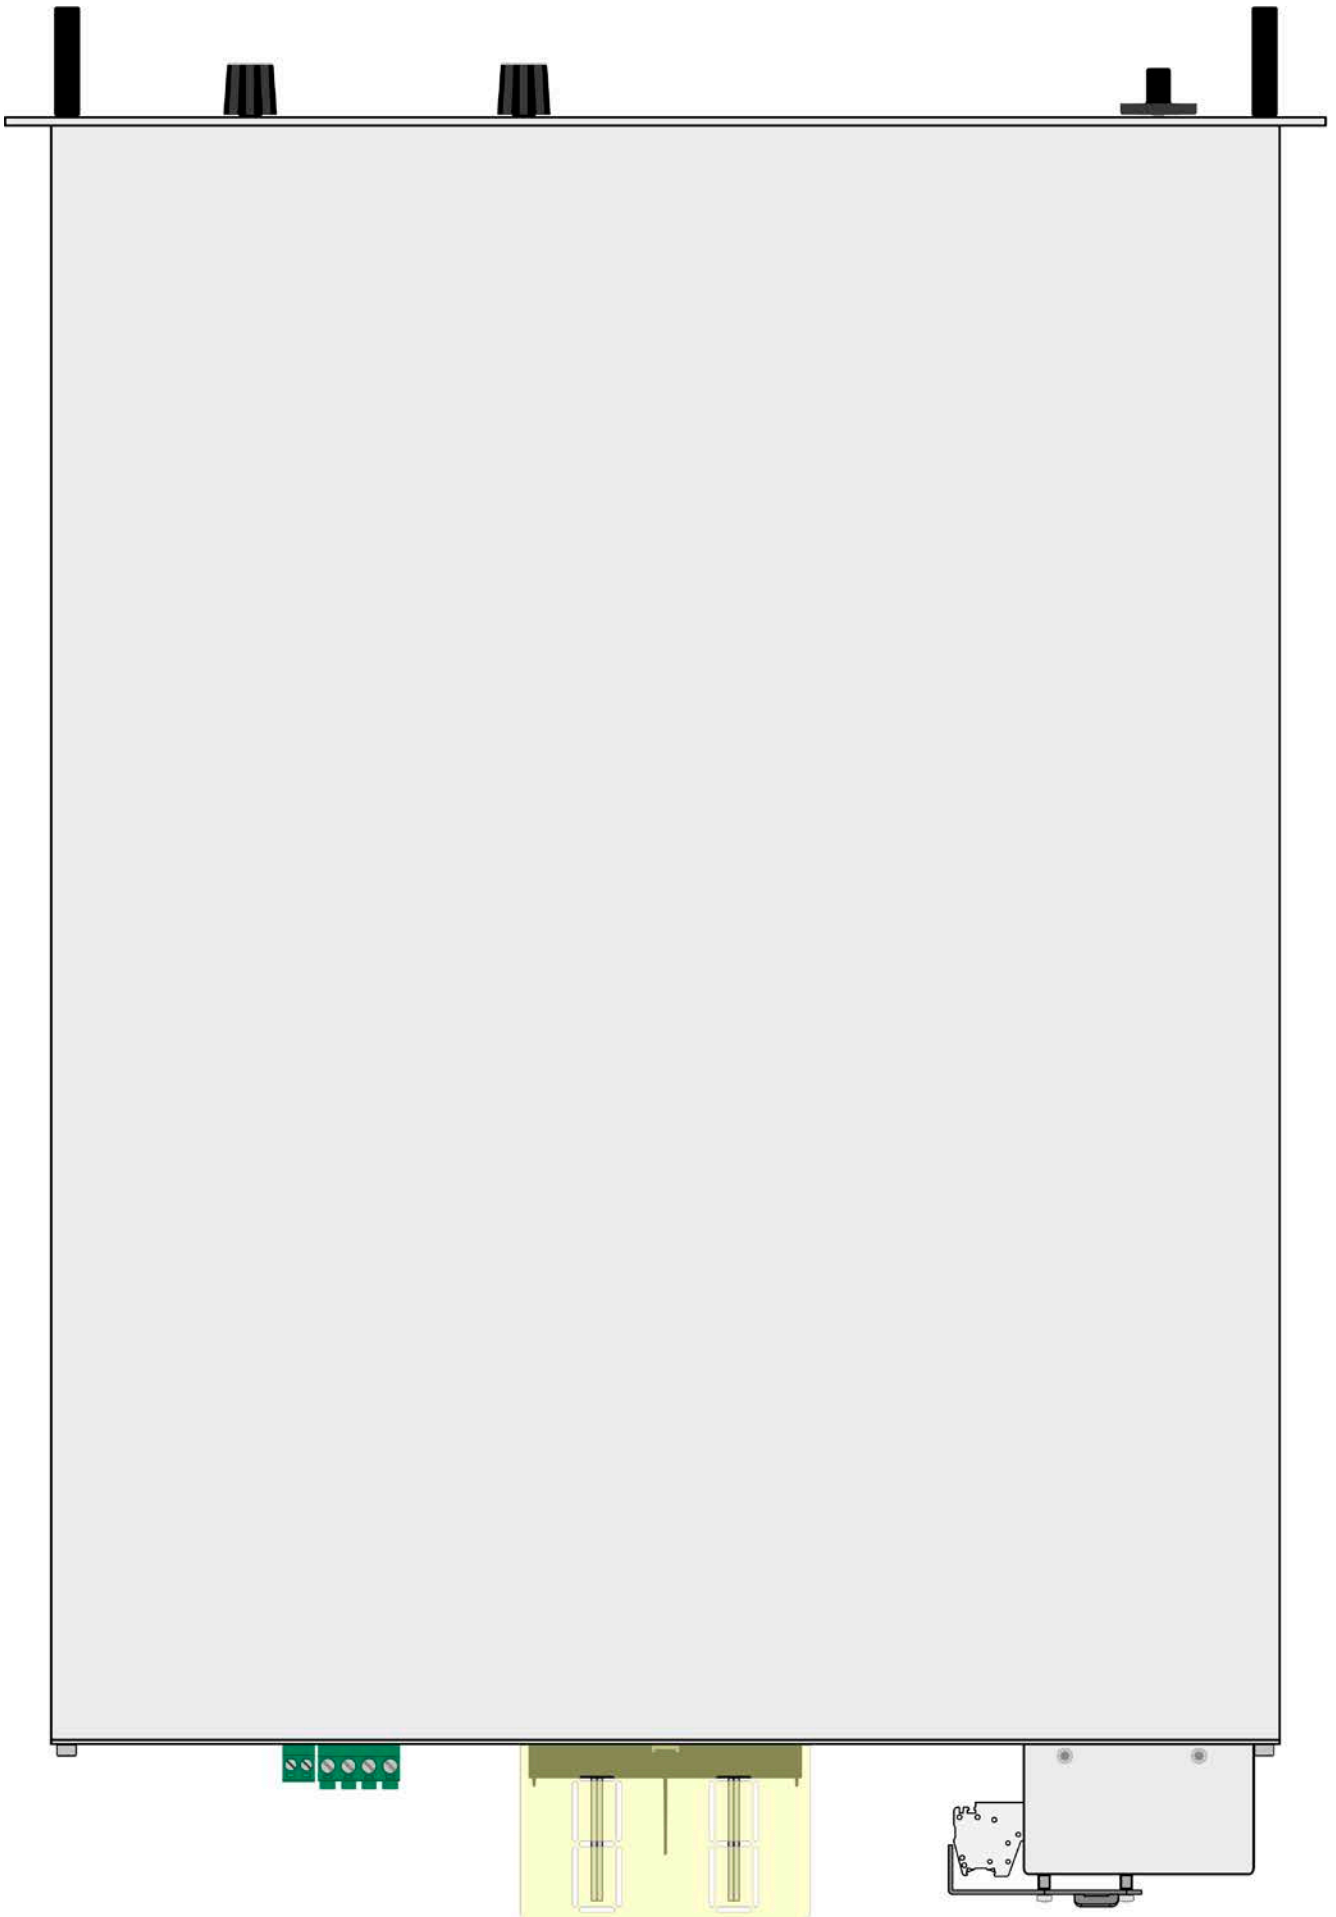


图 5 - 俯视图

1.8.5 控制键描述

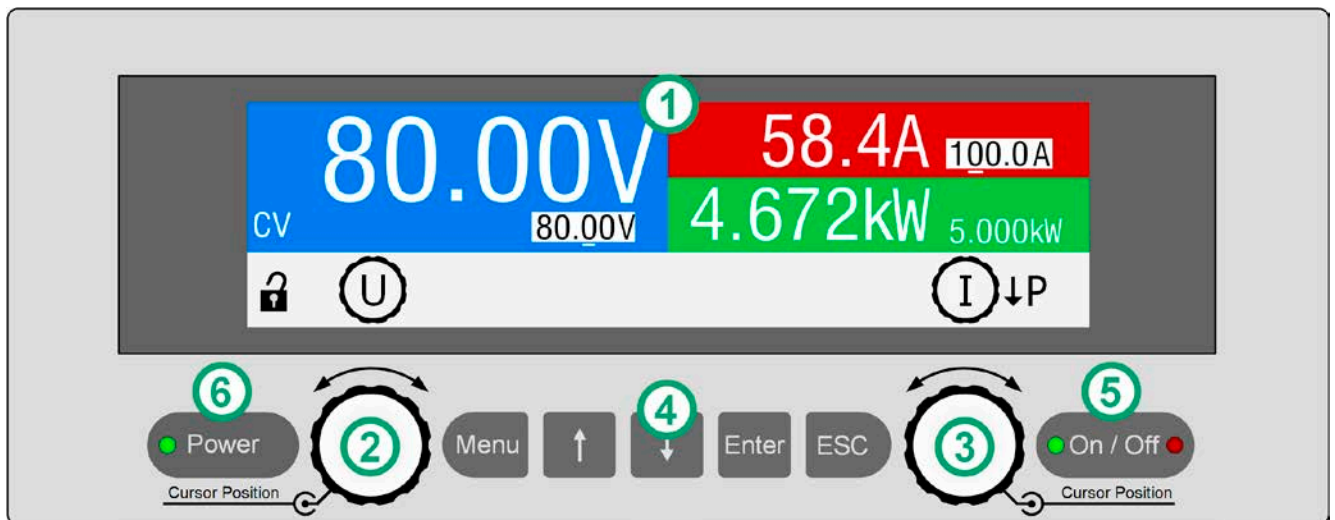


图 6 - 控制面板

操作面板各部件综述

详情请参考章节,,1.9.5. 控制面板 (HMI) “。

(1)	<p>显示屏</p> <p>用来选择设定值，菜单，条件以及实际值与状态的显示。</p>
(2)	<p>左边旋钮，带按钮功能</p> <p>旋转：调节直流输出电压的设定值。</p> <p>按压：选择将要更改参数（光标闪烁位）的小数位。</p>
(3)	<p>右边旋钮，带按钮功能</p> <p>旋转：调节直流输出电流、输出功率的设定值，也可在设置菜单下调节参数。</p> <p>按压：选择将要更改参数（光标闪烁位）的小数位。</p>
(4)	<p>各按钮综述</p> <p>Menu 按钮：激活设置菜单，执行各种产品设置（见,,3.4.3. 经设置菜单下配置 “）</p> <p>↑ 按钮：菜单、子菜单与参数的导航（方向：向上/向左）</p> <p>↓ 按钮：菜单、子菜单与参数的导航（方向：向下/向右）</p> <p>Enter 按钮：提交子菜单下更改的参数或设定值，也可进入子菜单，还能用作报警确认</p> <p>ESC 按钮：在设置菜单下取消参数的更改，或者离开子菜单</p>
(5)	<p>直流输出的On/Off按钮 </p> <p>用来在打开与关闭间切换直流输出，也可用来确认报警。“On”与“Off” LED指示直流输出的状态，不论产品是出于受控还是遥控模式。</p>
(6)	<p>LED灯“Power”</p> <p>在产品启动阶段显示不同颜色，一旦准备就绪，灯会变绿，并在此期间维持不变。</p>

1.9 结构与功能

1.9.1 基本描述

PSE 9000 WR系列高性能电源因其仅3U高19"的外壳结构，特别适合于系统测试与工业控制。

经电脑或PLC（可编程控制器）远程控制时，产品后板提供了一个USB-B型插槽与以太网端口，还有一电隔离模拟接口。所有接口隔离耐压高达1500 V DC。

经可选插入式接口模块可还可增加其它类型的数字接口卡，如Ethernet, Profibus, ProfiNet, ModBus TCP, CANopen, CAN, RS232或EtherCAT等等。只要通过更改或增加一个小模块，即可轻易地将产品连接到标准工业总线。如有必要，配置也可很简单。比如，本电源可与其它型号电源或其它类型设备一起操作，或者用电脑以及可编程控制器来控制，所有这些都需用到数字接口。


另外，本产品共享总线操作下可以并联转换，从而达到恒流共享。按照这种方式能将多达16台产品组合成一个单独的系统，形成高达240 kW的总功率。

所有型号都由微处理芯片控制，从而可精准又快速地测量和显示实际值。

1.9.2 原理图

下面这个原理图阐述了产品内部的主要元件以及它们之间的关系。

这些都是数字式微处理芯片控制元件（KE, DR, HMI），到时对固件更新起作用。

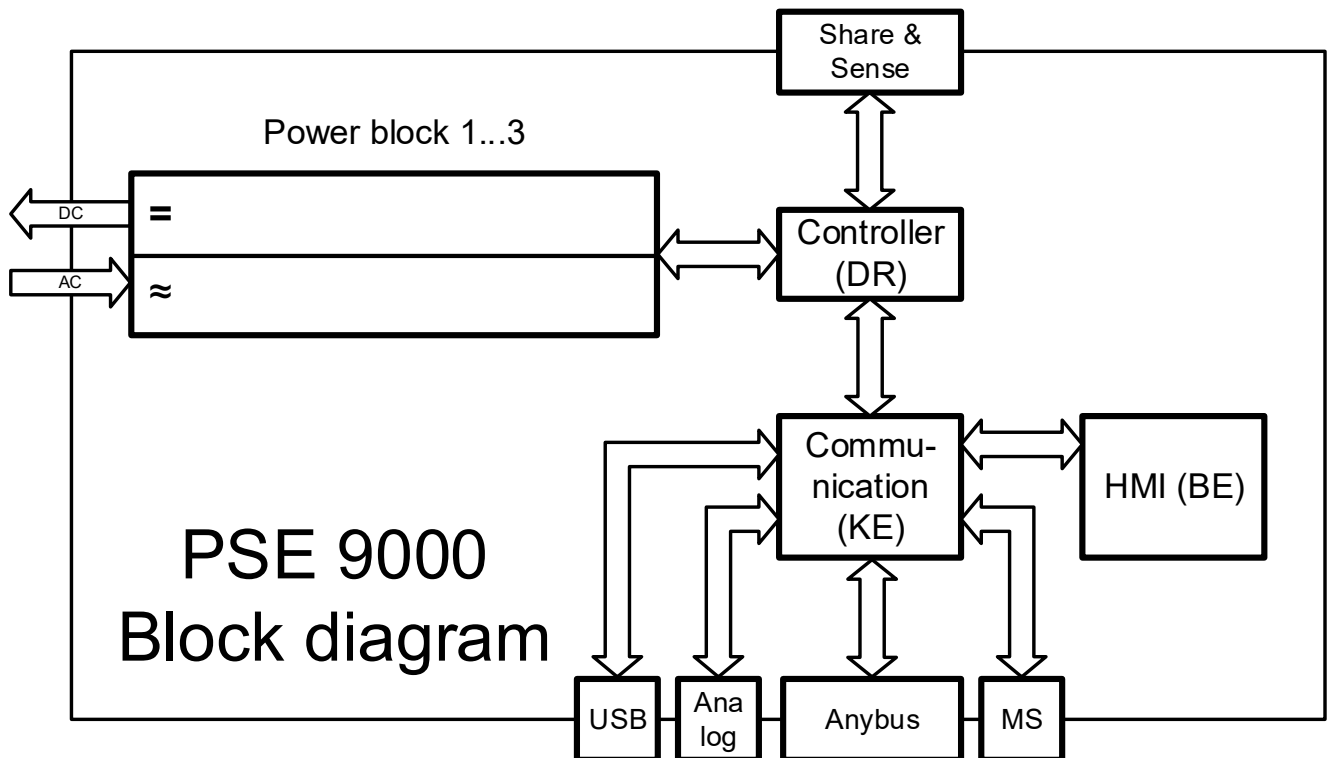

1.9.3 标准配置清单

- 1 x 电源产品
- 1 x 共享总线插头
- 1 x 远程感测插头
- 1 x 1.8 m长的USB线
- 1 x 一套直流端子外盖组件
- 1 x 共享/感测端子盖（仅针对750 V以上型号）
- 1 x 存有驱动程序，软件与相关文件的U盘

1.9.4 选购配件

本系列产品还可配下列附件：


POWER RACKS 19"-机柜	可提供各种配置的机柜，最高可配47U的并联系统，或者与电子负载混合在一起组成测试系统。更多信息可参考我们的目录书，或登录我们的网站，或向我们申请获取。
IF-AB 数字接口模块	可插式、可替换型接口模块，适用的接口有：RS232, CANopen, Ethernet, Profibus, ProfiNet, ModBus TCP, CAN或EtherCAT。关于接口模块，以及产品使用该接口的编程指引，可参考另外的文件。通常会存储于随货的U盘内，或者在制造商网站上下载PDF文档。

1.9.5 控制面板 (HMI)

HMI (Human Machine Interface-人机界面) 由一个显示屏, 两个带按钮功能的旋钮以及六个按钮组成。

1.9.5.1 显示屏

该显示屏被划分为几个区域。在正常模式下, 左上方区域显示实际值, 右下方区域显示状态信息与设定值:

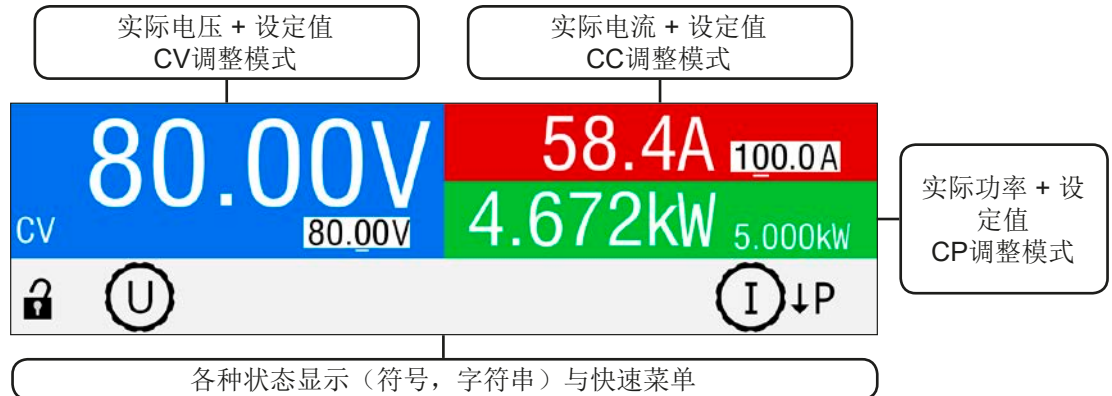

- 实际/设定值区 (蓝/绿/红)

在正常操作模式下, 它显示电压、电流、与功率的直流输出值 (大字体) 与设定值 (小字体)。

当直流输出被打开, **CV**, **CC**或**CP**实际调整模式将显示于对应的实际值旁边, 如上图所示, 范例如“**CV**”。

利用显示屏旁边的旋钮可调节设定值, 按一下旋钮, 可对即将更改数值的小数位进行更改。逻辑上, 顺时针旋转是增大数值, 逆时针旋转则是减小数值。旋钮的当前任务分派, 对应设定值将以翻转形式显示, 以及在状态区显示旋钮的物理标志 (U, I, P), 这些值不可手动调节, 就像被HMI锁定或在远程模式下一样。

基本显示与设定范围:

显示	单位	范围	描述
实际电压	V	0-125% U_{Nom}	直流输出电压的实际值
设定电压	V	0-102% U_{Nom}	限定直流输出电压的设定值
实际电流	A	0.2-125% I_{Nom}	直流输出电流的实际值
设定电流	A	0-102% I_{Nom}	限定直流输出电流的设定值
实际功率	kW	0-125% P_{Nom}	输出功率的实际值, $P = U * I$
设定功率	kW	0-102% P_{Nom}	限定直流输出功率的设定值
调节极限	A, V, W	0-额定值的102%	U-max, I-min等, 与具体型号相关
保护设定	A, V, W	0-额定值的110%	OVP, OCP等, 与具体型号相关

- 状态显示 (下面部分)

该区域显示各种状态文本:

显示	描述
已锁	HMI被锁定
远程:	产品处于经...控制的远程控制模式
模拟	... 内置模拟接口
USB	... 内置USB端口或可插式接口模块
以太网	... 内置Ethernet/LAN端口
本地	产品被用户锁定, 阻止远程受控
报警: OT等	未被确认或仍旧存在的报警条件
M	主-从模式激活, 产品为主机
S x	主-从模式激活, 产品为从机, 从机地址为x(1-15)

1.9.5.2 旋钮



只要产品处于手动操作模式，这两个旋钮就可调节设定值，以及在SETTINGS与MENU页面下的参数设定。关于其各个功能的详情，请参考第40页的“3.4 手动操作”。这两个旋钮还有一额外推动的功能，此时可移动需设定参数的小数位。举例说明：额定值为510 A的一台产品其设定电流可以以10 A或0.1 A调节。（也可见章节第25页的“1.9.5.2 旋钮”）

1.9.5.3 旋钮的按钮功能

本产品的旋钮还有按钮功能，在所有菜单选项下旋转它可移动光标，从而调节参数，如下图所示：



1.9.5.4 显示值的分辨率

显示屏上的设定值可以固定增量方式调节。小数点后的位数取决于产品型号。这些数值可以为3至5位数。而实际值与设定值一般为相同位数的数值。

显示屏上设定值的调节分辨率与数位如下：

电压, OVP, U-min, U-max			电流, OCP, I-min, I-max			功率, OPP, P-max		
额定值	位数	最小增量	额定值*	位数	最小增量	额定值*	位数	最小增量
80 V	4	0.01 V	20 A	5	0.001 A	5 kW	4	0.001 kW
200 V	5	0.01 V	30 A - 90 A	4	0.01 A	10 kW / 15kW	4	0.01 kW
360 V / 500 V	4	0.1 V	≥120 A	4	0.1 A	MS ≥15 kW	4	0.01 kW
750 V	4	0.1 V	MS >1000 A	5	0.1 A	MS ≥100 kW	4	0.1 kW
1000 V	5	0.1 V	MS >3000 A	4	1 A			
1500 V	5	0.1 V						


*) MS = 主-从

1.9.6 USB端口（后板）

产品后板的USB-B型端口用于与其他产品的通讯，以及固件的更新。随附的USB线可连到电脑上（USB 2.0或3.0端口）。驱动程序存储在随附光盘上，或者从网站上下载，它会安装一个虚拟COM口。有关远程控制的详细可从制造商网站或随货提供的光盘上找到。

经该USB端口或者使用国际标准ModBus RTU协议，亦或SCPI语言可访问本产品。本产品会自动识别消息协议。关于远程控制详情，可在其它文档中找到，通常在随货附带的U盘上会存储，或者从制造商网站上下载一个通用的编程指引。


如果产品处于远程操作模式，模拟接口或Ethernet接口要优先于USB端口，而且只能与这些接口替换使用。但是可一直执行监控功能。

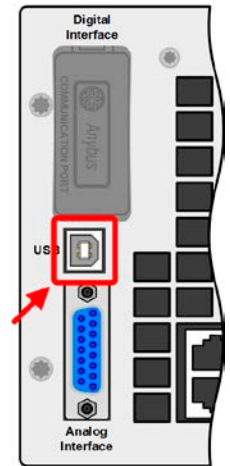

1.9.7 接口模块插槽

该插槽位于产品后板，可安装各种IF-AB接口系列。该接口系列有下列型号可选：

产品编号	名称	描述
35400100	IF-AB-CANO	CANopen, 1x 9针Sub-D型公插
35400101	IF-AB-RS232	RS 232, 1x 9针Sub-D型公插（调制解调器串口）
35400103	IF-AB-PBUS	Profibus DP-V1 Slave-从机, 1x 9针Sub-D型母插
35400104	IF-AB-ETH1P	Ethernet, 1x RJ45
35400105	IF-AB-PNET1P	ProfiNET IO, 1x RJ45
35400107	IF-AB-MBUS1P	ModBus TCP, 1x RJ45
35400108	IF-AB-ETH2P	Ethernet, 2x RJ45
35400109	IF-AB-MBUS2P	ModBus TCP, 2x RJ45
35400110	IF-AB-PNET2P	ProfiNET IO, 2x RJ45
35400111	IF-AB-CAN	CAN 2.0 A / 2.0 B, 1x Sub-D 9针母插
35400112	IF-AB-ECT	EtherCAT, 2x RJ45

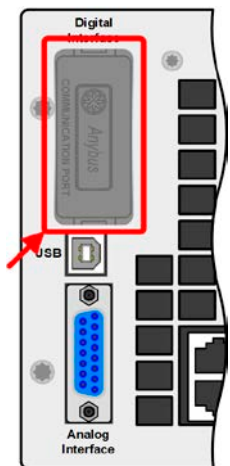

用户可自己安装这些模块，或者自行拆卸，不会出现任何问题。但是可能需更新产品的固件版本，以便识别和支持某特定的接口模块。

如果产品处于远程操作模式，USB端口或模拟接口要优先于接口模块，而且也只能与这些接口替换使用。但是可一直执行监控功能。




插上或取下接口模块前一定要关闭产品！

1.9.8 模拟接口

产品后板的15针Sub-D型插座是产品经模拟信号或转换条件进行远程控制操作时使用的。

如果产品处于远程操作模式，模拟接口只能与数字接口替换使用，但是可执行监控功能。


输入电压的设定范围与输出电压的监控范围，以及参考电压水平可通过设定菜单下在0-5 V与0-10 V之间转换，每种的范围都可以是0-100%。

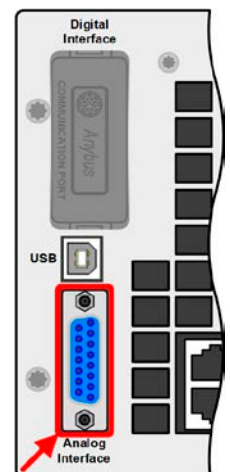

1.9.9 共享总线连接端


通过产品后板的2针Phoenix插座（“Share”），可连接到具同型号插座的可兼容电源上，从而使最多10台并联的产品达到均流。等多信息请调至“3.9.1. 主-从总线下的并联”。本产品还有一选项，它可与兼容的电子负载创建一个两象限操作系统。关于此功能请参考“3.9.4. 两象限操作(2QO)”：

- PS 9000 1U / 2U / 3U (针对2014年制造的产品)
- PSE 9000 3U
- PSI 9000 2U - 24U (针对2013年制造的产品)*
- ELR 9000 / ELR 9000 HP
- EL 9000 B / EL 9000 B HP / EL 9000 B 2Q

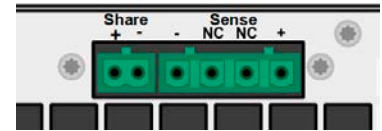

1.9.10 感测连接端（远程感测）


如果输出电压要依赖供电电源的位置，而非电源的直流输出，则“Sense”输入端必须接到供电电源的直流连接端。它会补偿供电电源与消耗设备输出间因大电流流经负载线所产生的压差，但补偿有一定的限制，最大可补偿值在技术规格表中有标注。

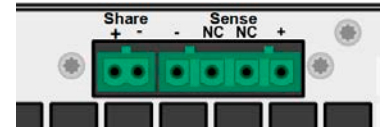

为了确保安全，且符合国际安全指令，高压产品比如额定电压为500 V或更高的产品，其隔离耐压通过4针端子的两个外引脚来保证。标有NC的两个内引脚则必须保持悬空。

1.9.11 主-从总线端

产品后板还有一个端口，安装的是两个RJ45插座，可经数字总线（RS485）将多台同型号产品连到一起，从而创建一个主-从系统。一般使用标准的CAT5线来连接。理论上连线长度最长可为1200 m，但建议尽可能使用较短的连接线。

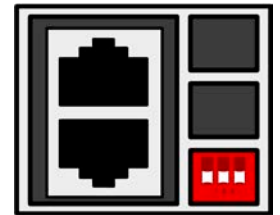

2. 安装&调试

2.1 搬运与储存

2.1.1 搬运



- 产品前板的手柄**非**搬运用途！
- 鉴于产品的重量，应尽量避免徒手搬运它。如果实在无法避免，仅且只能托住产品外壳而不是外在部件（如手柄，直流输出端子，旋钮）进行搬运。
- 当产品已打开或与其它设备相连时请不要搬运它！
- 产品使用位置变化时建议使用原始包装材料。
- 本产品应一直保持水平移动或安放。
- 移动产品时，请穿上合适的防护衣服，特别是防护鞋。因为其重量很重，一旦跌落可能会造成严重后果。

2.1.2 包装

建议将产品的完整包装材料保存至产品寿命周期，以便产品迁移或返回原厂维修时使用。不然则应按照环境保护规定处理这些包装材料。

2.1.3 储存

如果产品存储时间会很长，建议使用原始的或类似包装。应将其保存在干燥的室内，尽可能封住开口处，避免产品内部元件因湿气而腐蚀。

2.2 拆包与目检

不管产品带包装还是没带包装而进行搬运，或者在调试前搬运产品，应根据送货清单/零部件清单（见章节„1.9.3. 标准配置清单“）目检产品是否完整，是否有损伤。有明显损伤（如：内部元件松脱，外壳受损）的产品在任何条件下都不能投入使用。

2.3 安装

2.3.1 安装与使用前的安全规范



- 根据产品型号，有些产品可能相当重。因此安放产品的装备（桌子，机柜，架子，19”机架）必须毫无限制地能承受它的重量。
- 使用19”机柜时，必须使用适合产品外壳宽度与重量的轨条（见„1.8.3. 具体技术参数“）
- 连到市电前，确保供电电压是产品标牌所示电压。交流电过压可能会损坏产品。

2.3.2 前期准备

本系列产品与市电的连接，需通过产品后板的5针插头来完成。插头连接3股（L2+L3+PE）或4股（L1+L2+L3+PE）线，取决于产品型号，且需使用合适横截面与长度的连线。也可以将所有配线都接上，即：三相线加PE与N（仅针对400 V）。

关于连线横截面的建议，请见章节“2.3.4. AC供电端的连接”。

直流端到负载/用户设备之间的连线规格也应遵循下列规则：



- 连接线的横截面应标注为产品最大电流时所需的参数。
- 在允许极限上持续运行本产品会产生一定的热量，还有基于连线长度和发热度的压降。要补偿这些损耗，需增加连线横截面，并尽量缩短连线长度。

2.3.3 安装产品




- 为产品选择一个与市电连接距离尽可能短的安放位置。
- 给产品后面预留足够的空间，最少30 cm，方便通风流畅。

19"外壳通常镶嵌在合适的轨道上，然后安放于19"机架或机柜内。但必须注意产品的深度与重量。前板的把手用于在机柜内推进推出。前金属面板上的椭圆形长条槽用来固定产品（锁紧螺丝不随货提供）。

本系列某些型号，随配的将产品固定于19"机架内的安装支架可拆下来，从而当桌面式产品在水平面上操作。

可接受与不可接受的安放示意图如下：

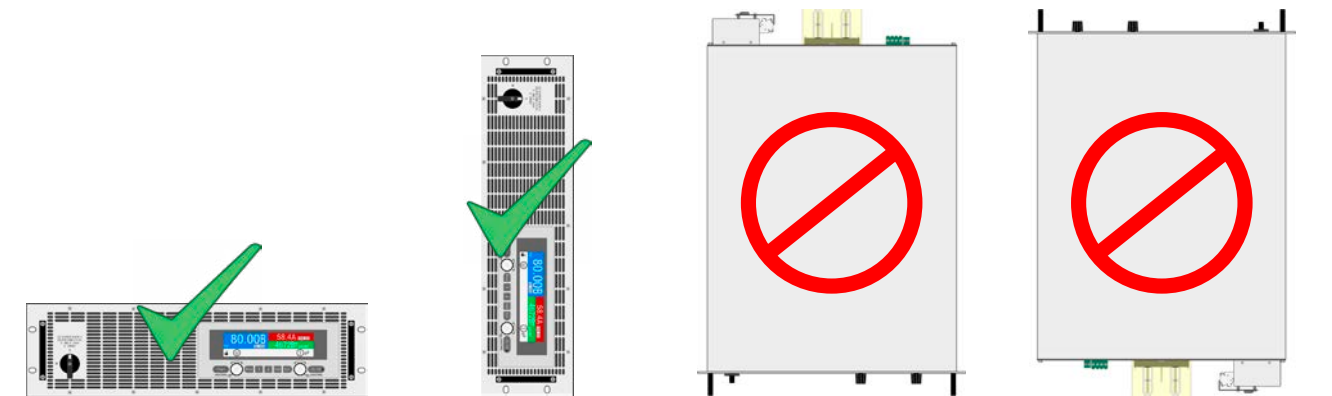

直立面

2.3.4 AC供电端的连接



- 仅有合格人员才能执行交流供电端的连接！
- 连接线的横截面必须符合产品的最大输入电流（见下表）！
- 输入插头插上前，确保产品的电源开关是关闭的！

本产品配有一条5针电源线。根据型号的不同，将按照下表与插头的描述连接到2相或3相电上。供电端的连接相位要求如下：

额定功率	交流插座输入脚	供电类型
5 kW	L2, L3, PE	两相或三相
≥10 kW	L1, L2, L3, PE	三相
主-从≥10 kW	L1, L2, L3, PE	三相



PE导线非常重要，且必须连接上！

2.3.4.1 截面积

选择合适的截面积的连线，需把产品的功率与线长考虑进去。基于单机的连接，下表列出了最大输入电流，以及建议每个相位所需的最小截面积：

额定功率	L1		L2		L3		PE
	∅	I _{max}	∅	I _{max}	∅	I _{max}	∅
5 kW	-	-	2.5 mm ²	16 A	2.5 mm ²	16 A	2.5 mm ²
10 kW	4 mm ²	28 A	4 mm ²	16 A	4 mm ²	16 A	4 mm ²
15 kW	4 mm ²	28 A	4 mm ²	28 A	4 mm ²	28 A	4 mm ²

随货的连接插头可适合最大6 mm²的线套。连接线越长，因电线有内阻，电压偏移会越大。因此电源线应尽可能短，或使用较大截面积的线。

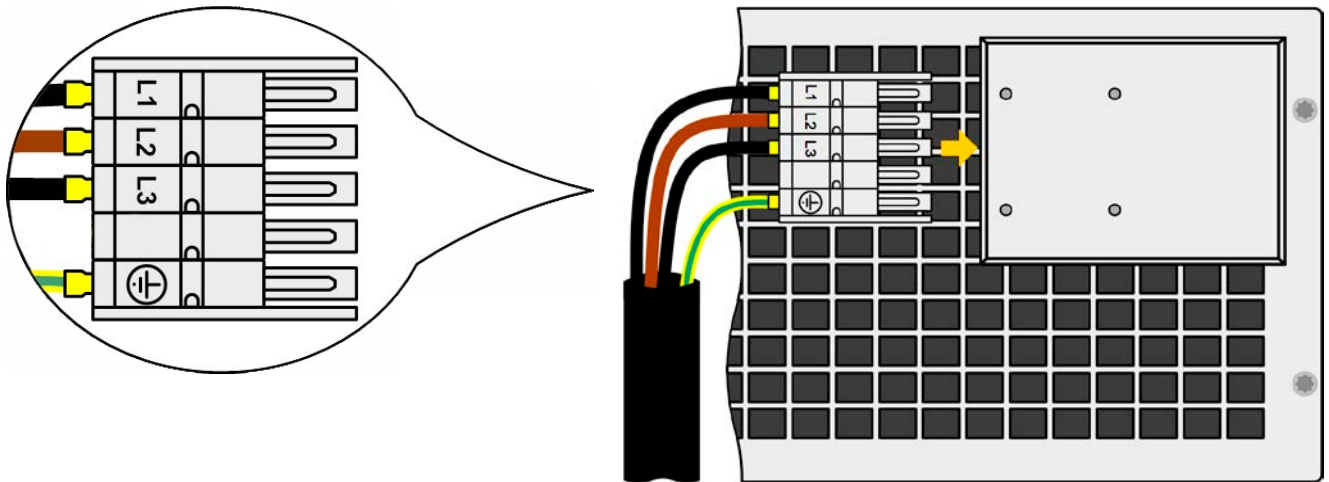



图 7 - 供电端连接线范例（标配清单不含此部件）

2.3.4.2 电缆接头与插头固定装置

产品后面的交流输入端上装有一个标准夹具。它可防止交流电插头由于振动或类似原因而松动和断开。该固定装置也用作线尾顾顺。

建议在每次插上交流电插头后，用4个M3的橡胶螺母，固定到交流过滤器上，

此外，建议使用合适的电缆扎带（不随货提供）固定住线尾顾顺，如右图所示。


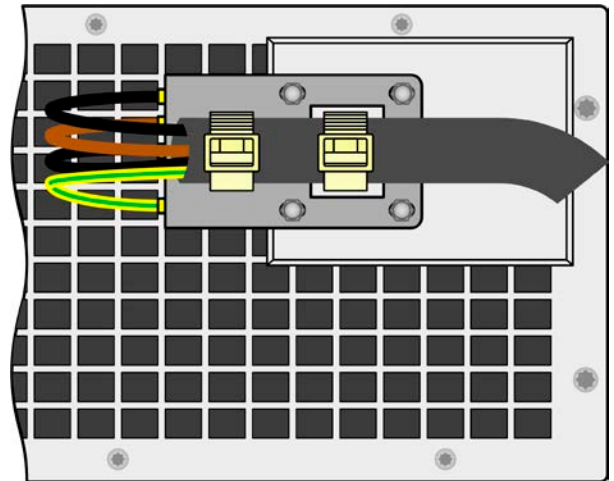


2.3.4.3 各种连接方式

根据产品型号的最大输出功率，需将其连接到两相或三相电上。如果多台单机功率为5 kW至10 kW的产品连到同一个交流点端，则建议考虑三相电上电流的均衡分配。每相的最大电流可见2.3.4章节的表格。

但是15 kW型号是个例外，因为它在三相电上消耗的就是均衡电流。只要装有此类型号，就不会有非均衡交流负载。如果15 kW型号与10 kW型号混合连接或者与更低功率的连接，则不能自动均衡。但是可根据计算得出一定数量的设备，来达到平衡。

每相电的分配建议按如下设置：

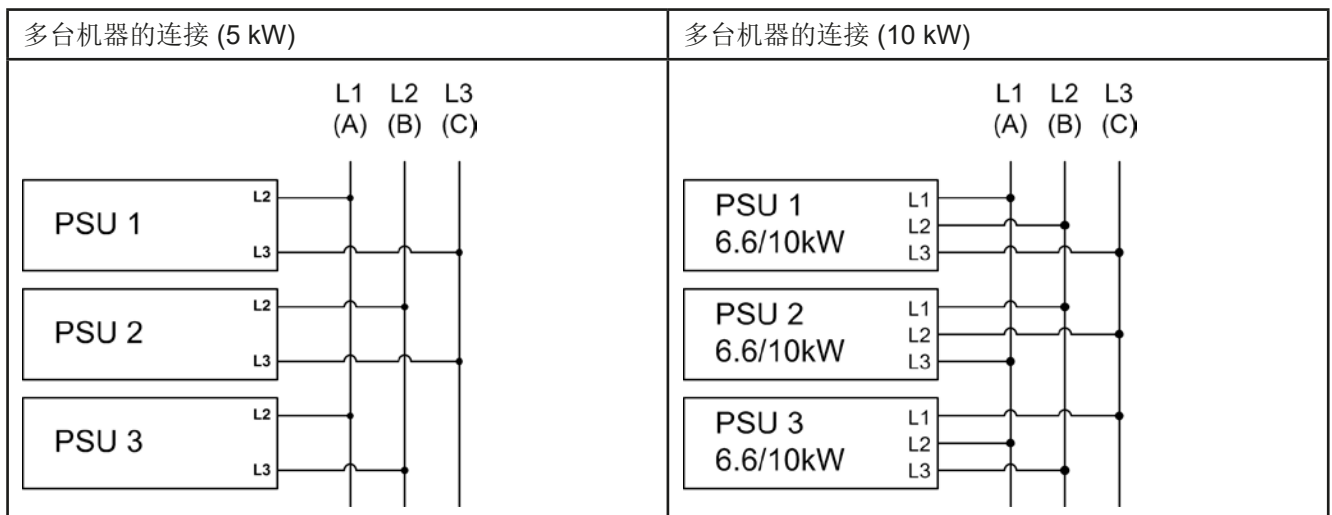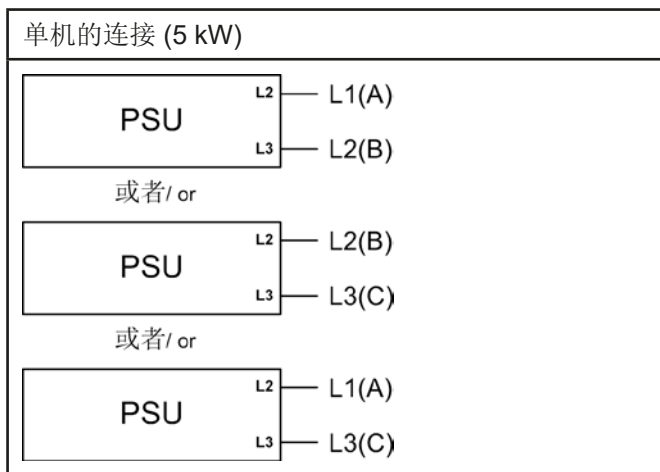

2.3.5 与直流负载的连接



- 如果产品的额定电流较大，则需用一条粗且重的直流连线。这要考虑连线的重量以及直流端的拉力。特别是将产品安装在19"机柜或类似机柜时，连线会悬挂于直流输出端，此时需使用一个固线套管来保护。
- 严禁与无变压器型DC-AC逆变器（如：太阳能逆变器）连接，或与之一起操作，因为逆变器可能会将负极输出（DC-）对地（PE）的潜在电压转移过来，这个电压一般有一定的限制，具体根据型号不同而不同（见, 1.8.3. 具体技术参数“章节下“隔离电压”下的参数）。

直流负载输入端位于产品后面，且没有装保险丝。此处连线的横截面由损耗的电流、线长以及环境温度决定。

我们建议使用不超过5 m长的以下规格连线，且平均环境温度不超过50 °C:

30 A 以下:	6 mm ²	70 A 以下:	16 mm ²
90 A 以下:	25 mm ²	140 A 以下:	50 mm ²
170 A 以下:	70 mm ²	210 A 以下:	95 mm ²
340 A 以下:	2x70 mm ²	510 A 以下:	2x120 mm ²

针对每个连接极性（多芯隔离线，末端垂悬）。单芯线如70 mm²，可用2x35 mm²的线代替。如果连线很长，需增大其横截面，以避免电压偏移和过热。

2.3.5.1 直流端子类型

下表展出的是各款直流端子的总图。我们建议始终使用带环形接线片的软性线做负载线。

类型1: 输出电压为360 V以下的型号	类型2: 输出电压为500 V以上的型号
金属轨条上装有一M8螺柱 建议: 带8 mm孔径的环状连接器	金属轨条上装有一M6螺柱 建议: 带6 mm孔径的环状连接器


2.3.5.2 连线的引出与塑胶盖

直流端子带有一个保护接触件的塑胶盖。这个盖子应始终保留在上面。2类端子（见上图）的外盖本身已固定于端子上，而1类的则固定在产品后面。而且1类端子外盖可被打通，以便放置电源线。




计划将整个产品放到机柜或类似装置，而具体多深必须考虑直流连线的接线角度与弯曲半径。2类直流端子只能水平引出，才能安装端子外盖。

1类端子连接举例：

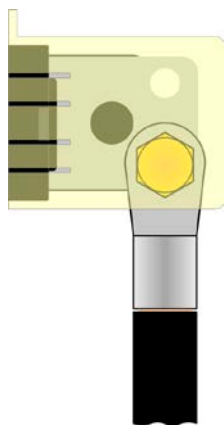

- 朝上或朝下90°
- 节省深度空间
- 无弯曲半径

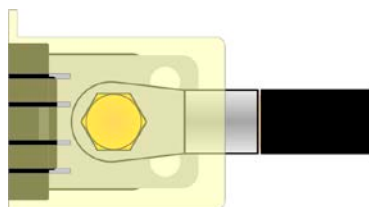

- 水平引出连线
- 节省高度空间
- 大弯曲半径

2.3.6 远程感测端的连接

为了补偿直流连线上的电压损耗，本产品为负载提供了一个远程感测输入端“Sense”。本产品会自动识别远程感测模式，并在负载端而非产品直流输出端调整输出电压（仅在CV操作模式）。

在规格参数表（见章节“1.8.3. 具体技术参数”）下，给出了可补偿的最大范围。如果这还不够，则需增加连线的横截面。



禁止连接到感测端上的两个“NC”针脚！



- 感测远程感测仅在恒压（CV）模式下有效，在其他模式下，如果可能的话，应断开。因为连接后会增加震荡趋势。
- 感测线的横截面不是很重要。但是当线长增加时横截面也需增大。5 m以下的线建议使用0.2 mm²的截面积。
- 感测线应缠绕起来，放于直流线附近以便抑制振荡。如有必要，可在电源端装一个电容，消除振荡。
- 感测线跟源极之间要+与+，-与-相连，否则会损坏两个系统。
- 在主从操作模式下，远程感测只能连接到主机上。

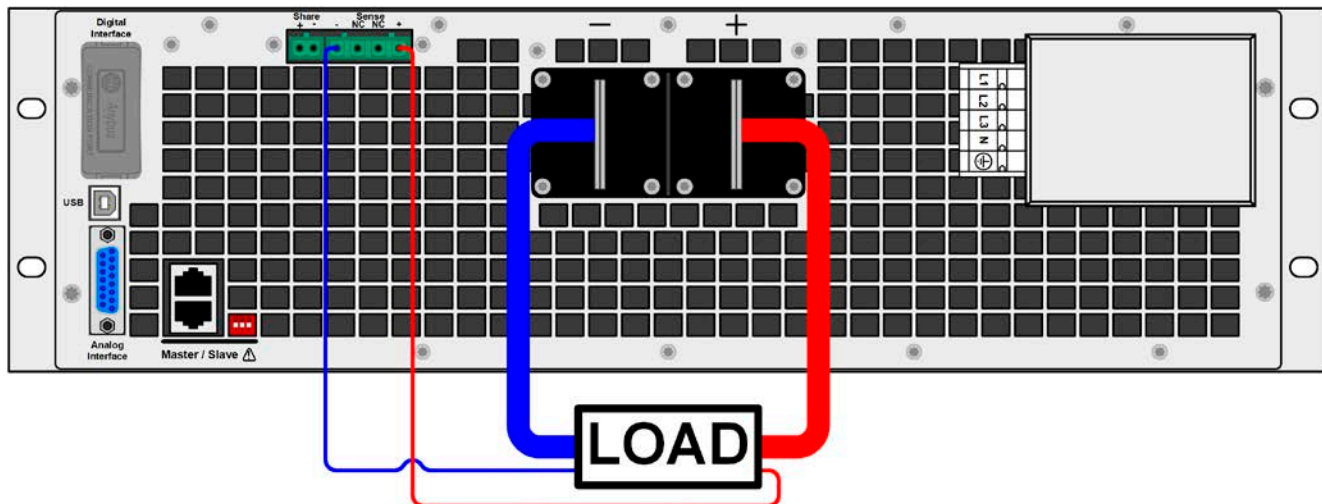


图 8 - 远程感测接线举例

2.3.7 直流输出端的接地

本产品允许直流输出端其中一极接地。这样做会使另一极对PE的潜在电压转移。

由于隔离限制的原因，直流负极上的最大允许潜在电压有限，这根据型号不同而不同。可参考“1.8.3. 具体技术参数”。

2.3.8 “Share”-共享总线的连接

产品后板上的“Share”总线端，专门用于并联操作下多台产品的电流均衡，特别是操作主机上的内置函数发生器时需用到。另外它还可连接到其它兼容负载上，如ELR 9000系列，从而运行两象限操作。关于这个模式的操作请参考章节“3.9.4. 两象限操作(2QO)”。

共享总线端的连接需注意如下：



- 共享总线只有可兼容电源才能执行此链接（详情见“1.9.9. 共享总线连接端”章节），且最多只能链接16台。
- 如不使用经共享总线配置系统中的一台或多台机器时，由于应用只需较少功率，因此建议从共享总线断开这些机器的连接，因为即使没有供电，由于它们在总线上的阻抗，会对控制信号带来负面影响。从总线上拔下或使用开关，即可简单完成。

2.3.9 连接模拟接口

产品后面的15针连接器（类型：Sub-D, D-Sub）就是模拟接口。想连到控制硬件（电脑，电子电路）上，需要一个标准插头（不含在本产品的随货清单内）。在连接或断开该连接器之前，一般建议完全关闭产品，至少关闭直流输出。



模拟接口与产品内部隔离。因此不能将其任意地(AGND)连接到直流输出的负极，这样会消除电隔离功能。

2.3.10 连接USB端口

经该端口远程控制本产品时，使用随货的连接线将它与电脑相连，然后打开产品。

2.3.10.1 驱动程序(Windows)的安装

初次与电脑连接时，操作系统会将产品识别为新的硬件，并要求安装驱动程序。该驱动程序是Communications Device Class (CDC)类型，通常能整合到当前操作系统内，如Windows 7或10。但是强烈建议使用并安装随附安装媒介（光盘或U盘），以便使我们的产品与软件获得最大兼容性。

2.3.10.2 驱动程序(Linux, MacOS)的安装

我们无法提供这种操作系统下的驱动程序或安装说明。最好从网络上搜索合适的驱动程序。

2.3.10.3 其它可用驱动程序

如果您系统上没有上述CDC驱动程序，或者因某些原因无法正常工作，可向供货商寻求帮助。或者使用“cdc driver windows”或“cdc driver linux”或“cdc driver macos”关键字在网络上搜索此类供应商。


2.3.11 接口模块的安装

可选接口模块可由用户自己拆装，并更换其它模块。当前已安装的模块设置可能会变化，必须随时进行检查，如有必要，初次安装后与更换模块后进行更正。



- 插入或更换模块时要按照一般的ESD保护程序进行。
- 插入或取下模块前必须关闭产品
- 请不要将某一款接口模块以外的其它硬件插入此槽内
- 如果没有使用任何模块，建议装上插槽盖，以避免产品内部弄脏，以及更改空气流通方向

安装步骤：

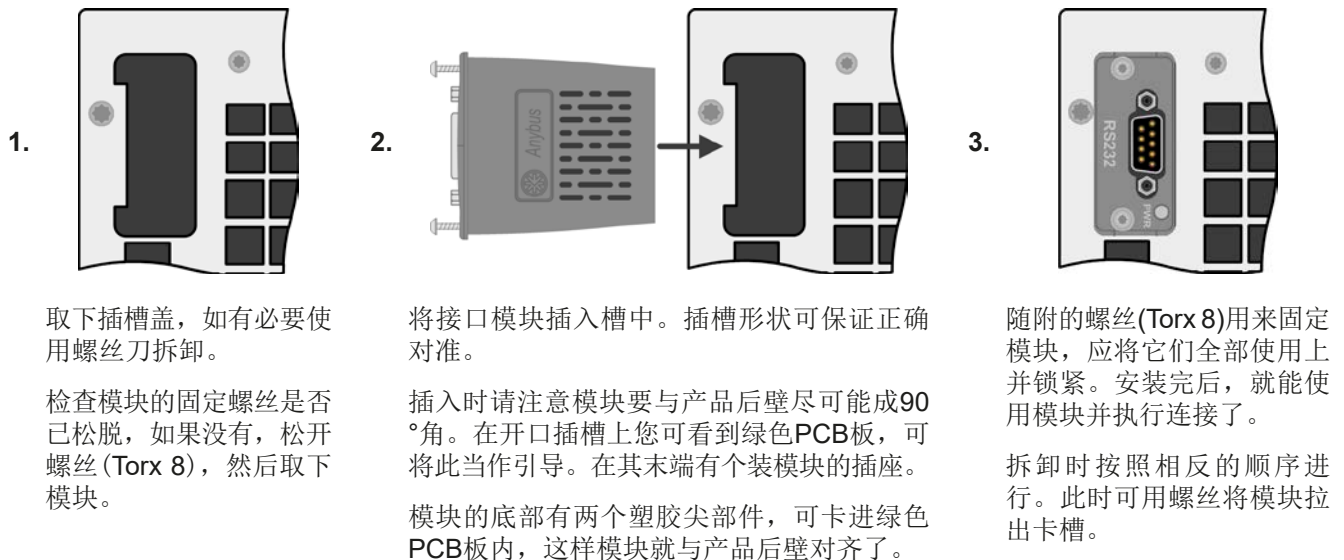

2.3.12 初次调试

产品购买并安装后的第一次启动，必须按照下列顺序进行：

- 确定连接线满足产品所需的横截面
- 检查设定值、安全与监控功能，以及通讯的默认设定是否适合你的应用，如有必要可按说明书中的进行更改
- 如果经电脑进行远程控制，请阅读另外有关接口与软件的说明文件
- 如果经模拟接口远程控制，请阅读本说明书关于模拟接口的章节，有必要还要参考相关的文件，特别是有关此种接口的使用。

2.3.13 网络的初始设置

本产品出厂时设有默认的网络参数（„3.4.3.6. “通讯”菜单“）。通电后即可使用Ethernet/LAN端口。

若想将硬件与网络相连时，可联络我们的IT工程师或负责的同事。可使用通用类型的网线（CAT5或更好的）。

为了将网络参数设为您所需值，有两种方式可选：从设置菜单或者产品网站设置。菜单设置的详细说明请参考„3.4.3.6. “通讯”菜单“章节。

若经产品网站设置，需要先将产品联网，或访问默认IP地址192.168.0.2，直接连到电脑，

► 如何在产品网站上执行网络设置

1. 如果产品显示为任一菜单，先退出，回到主显示界面。
2. 在浏览器上输入默认IP地址（<http://192.168.0.2>）或在URL框内输入默认主机名称（<http://Client>，只有当网络有DNS运行时方可用），打开产品网站。
3. 网站成功进入后，查看“Access”状态栏是否显示“free”。如果为其它状态，表示产品已经处于远程控制模式（rem），或者非远程控制模式（local）。如果显示“local”，则先取消阻止。详情请参考章节„3.5.2. 控制位置“。
4. 如果“Access”项目显示“rem”，则调至第5步。否则在SCPI command框内输入命令：**syst:lock on**（注意！在on前要空格），然后用回车键发送。再检查“Access”项目的状态栏是否变为“rem-eth”（意思是：由以太网远程控制）。
5. 转至CONFIGURATION页面（左上角），在此设置网络参数，以及端口，激活DHCP，用SUBMIT按键提交更改的参数。
6. 测试新的IP地址前，先等待几秒钟，然后在浏览器的URL框内输入新IP。只有当产品重启后才能用主机重新打开网站，因为只有这样新IP才会报告给DNS。

2.3.14 固件更新或长时间未使用时的调试

如遇固件更新，产品退回维修，地址更改或配置更改，需执行产品初次启动时的那些步骤，请参考„2.3.12. 初次调试“。

只有按上述步骤成功检查产品后，方可正常操作本产品。

3. 操作与应用

3.1 重要提示

3.1.1 人身安全



- 为确保产品使用时的安全，只有那些完全熟悉且受过有关与危险电压工作时需采取的安全措施的人员才可操作本产品
- 那些可能产生危险电压的型号，务必要使用随附的直流端外盖或类似装置
- 不论何时重置负载与直流输出，不仅要关闭直流输出，还应将产品与市电端断开！

3.1.2 概述



- 空载操作不会认作正常操作模式，因此会导致错误测量，比如在校准产品时就会发生。
- 产品最理想工作点电压50%与100%电流的至之间。
- 建议不要让产品在低于10%的电压与电流下运行，从而能确保符合像纹波与传输时间这样的技术参数。

3.2 操作模式

本电源可从内部由不同的控制器或调整电路控制，并将电压、电流与功率设为调整值，并使之恒定。这些电路遵循控制系统的典型规则，运行不同的操作模式。每个操作模式尤其各自的特色，下面将以简短方式进行阐述。

3.2.1 电压调整 / 恒压

电压调整也称恒压操作（CV）。


电源的输出电压一般以调节值输出，且恒定不变，除非输出电流或功率达到调节电流/功率极限才改变。在这两种情况下，产品会自动转换到恒流或恒功率模式，哪个值先到达就转换到哪个模式。于是输出电压就不再恒定了，而是根据欧姆定律下降到一定值。

当直流输出已打开，恒压模式被激活，在显示屏上会以CV缩写指示出“CV mode active”状态，该消息也会以信号方式传输到模拟接口，并以内部状态存储起来，经数字接口可以读取。


3.2.1.1 负载阶跃后瞬变时间

在恒压（CV）模式下，“负载阶跃瞬变时间”（见1.8.3）的技术数据定义了产品内部电压调整器，在出现带载阶跃后稳定输出电压所花的时间。负载的负向阶跃，即高负载向低负载发展，会使输出电压短时间内过冲，直到被电压调整器补偿为止。这同样发生在正向的负载阶跃上，即低负载向高负载发展。这时输出会在瞬间骤降。这个过冲与骤降的幅度取决于产品型号、当前调节的输出电压，以及直流输出量，因此无法用具体的数值说明。

释义：

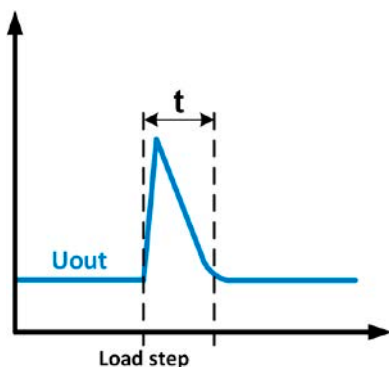

负载负向阶跃举例：直流输出值会在短时间内上升至调节值， t = 输出电压稳定的瞬变时间。

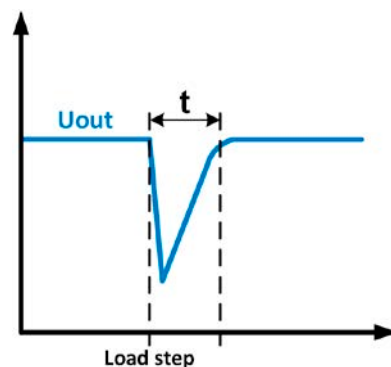

负载正向阶跃举例：直流输出值会在短时间内下降至调节值， t = 输出电压稳定的瞬变时间。

3.2.2 电流调整 / 恒压 / 限流

电流调整也被称作限流或恒流模式（CC）。

电源的输出电流一般也是恒定的，只有当流至负载的输出电流达到调节极限才会改变。此时产品会自动转换，此时电源的输出电流由输出电压与负载的真实阻值来决定。只要输出电流低于调整电流极限，产品要么进入恒压模式，要么进入恒功率模式。如果功率消耗达到最大设定值，产品会自动转换到限功率模式，即使最大电流要高，它仍会根据 $I_{MAX} = P_{SET} / U_{IN}$ 公式重新设定输出电流。电流设定值由用户决定，通常只能为上限值。

当直流输出已打开，恒流模式被激活，在显示屏上会以CC缩写指示出“CC mode active”状态，该消息也会以信号方式传输到模拟接口，并以内部状态存储起来，经数字接口可以读取。


3.2.3 功率调整 / 恒功率 / 限功率

功率调整也被称为限功率或恒功率（CP），使电源的输出功率保持恒定不变，并按照 $P = U * I$ 或 $P = U^2 / R$ 公式，使产品输送给负载的电流与负载的输出电压与内阻符合该公式要求。而限功率会根据 $I = \sqrt{P / R}$ 公式调整输出电流，此时的R是负载的内阻。

限功率会按照功率输出自动调整原理运作：在较低输入电压时，流经的电流较大，反之亦然，从而使功率恒定在 P_N 范围内（见右图）。

恒功率操作最开始影响输出电流。意思是，如果最大功率值按照 $I = P / U$ ，限制了输出电流，则产品不能达到最大可调输出电流。如显示器上指示出来的，电流可调设定值通常在上限值。

如果直流输出已打开，恒功率操作模式也被激活，显示屏上会以CP缩写指示“CP mode active”状态，并以状态存储起来，经数字接口可按状态信息读取。

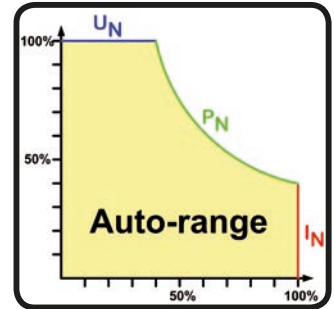

在远程感测模式下，即：当感测输入接到负载上，增加的电压输出与随之增加的功率输出，不含在实际功率上，因为产品会测量并调整感测输入端上的电压。

3.3 报警条件



本章节仅针大致描述下产品报警功能。当产品出现报警状态时的后续处理，请参考„3.6. 报警与监控“。

基本原则是：所有报警条件都会以可视（在显示屏上以文本+消息显示）、可听（如果被激活），以及经数字接口的可读状态方式表现出来。任何报警出现，都会关闭产品的直流输出。另外，OT与OVP报警会以信号报告给模拟接口。

3.3.1 电源故障

Power Fail (PF)电源故障表明可能会产生严重后果的报警条件：

- 交流输入电压太低（供电端欠压，供电停止）
- 输入电路（PFC）出现故障
- 所需交流输入相位没有全部连接上（见„2.3.4. AC供电端的连接“ 章节需求）



通过电源开关关闭产品不能与供电端断电区别开来，因此产品每次关闭并以PF报警提示时，应该忽略它。

3.3.2 过温

如果产品内部温度过高导致直流输出关闭，则会出现过温报警(OT)。该报警状态以“Alarm: OT”信息出现于屏幕上。另外，该状态会以信号传递给模拟接口，报警状态与计时都可经数字接口读取出来。产品冷却后，会根据“过温报警后直流输出状态”的参数设定，自动打开功率级。详见章节3.4.3.1。

3.3.3 过压保护

如果出现下面情况就会出现过压报警（OVP），而且会关断直流输出：

- 电源本身就是一个电压源，它会产生一个高于设定过压报警极限(OVP, 0...110% UNenn)的输出电压，或者连接的负载返回一个高于设定过压报警极限的电压。
- OV极限值被调至太接近输出电压。如果产品为CC模式，且经历已反向负载，会使电压快速上升，从而短时间内导致电压过冲，从而触发OVP错误。

该功能主要以可视或可听的方式提示电源用户，产品产生了一个过高电压，它可能会损坏应用中连接的负载。



本产品未具备外部过压保护功能。

3.3.4 过流保护

如果出现下面情况就会出现过流报警（OCP），而且会关断直流输出：

- 直流输出端的输出电流超过调节后的OCP极限。

该功能主要是保护应用中连接的负载，使之不会过载，不会因过流而受损。

3.3.5 过功率保护

如果出现下面情况就会出现过功率报警（OPP），而且会关断直流输出：

- 产品直流输出端的输出电压与电流超过调节后的OPP极限。

该功能主要是保护应用中连接的负载，使之不会过载，不会因过功率而受损。

3.4 手动操作

3.4.1 打开产品

应尽量通过产品前板的旋转开关打开产品，或者可选择能承受足够大电流的外部保险装置（电流接触器，断路器）来代替。

产品打开后，显示屏会显示制造商标志，持续几秒钟，还加上产品型号、固件版本、系列号与产品编号。在设置菜单（见章节„3.4.3. 经设置菜单下配置“）二级菜单（见章节）的“基本设置”下，有一个“打开电源后直流端状态”选项，此处用户可选择产品通电后直流输出的状态。出厂设置一般为“关闭”，意思是产品通电后直流输出总为关闭状态。“还原”则是恢复到直流输出的最后状态，可以是开，也可以是关。所有设定值一般都被保存与恢复。

3.4.2 关闭产品

产品关闭时，最后的输出状态与最近的设定值都会被保存。而且会报告一个PF报警（电源故障），但是这个可忽略。

直流输出端立即被关闭，一小会儿后风扇停止转动，再过几秒钟产品完全关闭。

3.4.3 经设置菜单下配置

设置菜单可配置那些非常用的操作参数。按下 **Menu** 可进入，但只有当直流输出关闭时方有效，如下图所示。

如果直流输出已打开，它不会显示设定值菜单，而显示快速浏览菜单以及一些状态信息。

可用于 **↓**，**↑** 与 **Enter** 按钮进行菜单导航。而用旋钮设置参数（数值，设定）。

在特定菜单下可以设置多组数值，旋钮也有同样功能：左边的参数->左边旋钮，右边的参数->右边旋钮。



有些设定参数不解自明，有些则不是，在后面章节会作进一步解释。

3.4.3.1 “基本设置” 菜单

要素	描述
允许远程控制	“无”选项表示产品不能经数字或模拟接口进行远程操作。如果远程控制不允许，主屏幕上的状态区会显示“本地”。也见章节1.9.5.1
模拟接口范围	为后板模拟接口的模拟输入脚、实际输出脚与参考电压输出脚，选择电压范围。 <ul style="list-style-type: none"> ● 0...5 V = 范围为设定/实际值的0...100%，5 V参考电压 ● 0...10 V = 范围为设定/实际值的0...100%，5 V参考电压 也可参考章节„3.4.6. 切换主屏幕视图“
模拟接口Rem-SB	决定“Rem-SB”输入引脚“正常”（默认）按哪种功能与水平工作，如章节„3.5.4.4. 模拟接口规格“所述。选择“颠倒”时，所述功能会被逻辑性地颠倒。也可见„3.5.4.7. 应用举例“的范例a)。
模拟接口引脚6	模拟接口的引脚6（见章节3.5.4.4）默认只为产品发出OT与PF报警信号。该参数只发出两种信号中的一种（也可能是三种结合）： OT报警 = 启用/禁止引脚6上发出OT报警信号 PF报警 = 启用/禁止引脚6上发出PF报警信号
模拟接口引脚14	模拟接口的引脚14（见章节3.5.4.4）默认只为产品发出OVP报警信号。该参数还可发出其它产品报警（也可能是七种结合）： OVP报警 = 启用/禁止引脚14上发出OVP报警信号 OCP报警 = 启用/禁止引脚14上发出OCP报警信号 OPP报警 = 启用/禁止引脚14上发出OPP报警信号
模拟接口引脚15	模拟接口的引脚15（见章节3.5.4.4）默认只为产品发出CV报警信号。该参数还可发出一不同的产品状态（有两个选项）： 调整模式 = 启用/禁止引脚15上发出CV注册模式 直流状态 = 启用/禁止引脚15上发出直流端状态
模拟接口Rem-SB的动作	即使未经模拟接口激活远程控制，也可通过模拟输入的Rem-SB引脚来控制产品的直流输出。该设定决定动作类型： <ul style="list-style-type: none"> ● 直流关 = 切换此引脚只能关闭直流输出 ● 直流开/关 = 如果之前已打开直流输出，切换此引脚可以再次打开和关闭直流输出
打开电源后直流输出状态	决定产品通电后直流输出的状态。 <ul style="list-style-type: none"> ● 关 = 产品打开后直流输出一直为关闭状态 ● 还原 = 直流输出状态将被恢复，而不是关闭
PF报警后直流输出状态	当市电故障报警出现时决定直流输出的反应动作： <ul style="list-style-type: none"> ● 关 = 直流输出为关闭状态直到用户改变它 ● 自动 = 如果报警出现前是打开状态，报警故障消除后再次打开直流输出
过温报警后直流输出状态	决定产品出现过温报警以及功率级冷却后，直流功率级的状态： <ul style="list-style-type: none"> ● 关 = 直流功率级会关闭 ● 自动 = 直流功率级将被恢复到过温报警前的状态，通常为打开直流功率级
退出远程控制后直流输出状态	通过指令或者手动退出远程操作后，决定直流输出处的状态： <ul style="list-style-type: none"> ● 关 = 产品从远程切换至手动模式后，直流输出仍关闭 ● 自动 = 直流输出维持最后的状态
主-从模式	“主机”或“从机”选项会启用主-从模式（MS），并将产品设到所选模式位置。默认设定为：OFF。详情请参考章节„3.9.1. 主-从总线下的并联“。

3.4.3.2 “校准设备” 菜单




此菜单项只有当主-从模式停用（设置为“关”）时才可用。

在此菜单下，可启动输出电压与电流的校准与调节程序。更多详情请参考,,4.3. 校准（重新调节）“。

项目	描述
电压校准	启动输出电压U的半自动校准程序
感测电压的校准	启动远程感测输入端,,Sense“的半自动校准程序
电流校准	启动输出电流I的半自动校准程序
电压校准	在此可输入最新校准的日期（年，月，天）
保存并退出	该菜单保存并退出设置菜单，返回主显示屏

3.4.3.3 “重置设备” 菜单

进入该菜单会即刻确认并将产品完全设为默认设定与设定值。“No”选项会取消重设程序，而“Yes”选项则需用  按钮提交，它会立即重设产品。

3.4.3.4 “配置文档” 菜单

见第55页的,,3.8 上传与储存用户配置文档“。

3.4.3.5 “概览” 菜单与 “关于硬件、软件...” 菜单

这个菜单页展示是，设定值（U，I，P）、相关保护设置（OVP，OCP，OPP），以及调节极限设置与产品自前一次打开后可能出现的报警历史记录（计时）的一个总图。它还显示产品相关数据总图，如系列号，产品编号等。

3.4.3.6 “通讯” 菜单

经可选接口模块（IF-AB系列），以及内置USB接口，可以进入该子菜单，进行数字通讯的设置。

USB与以太网还有一个可调通讯超时。利用USB或RS232，通过设置更高的超时参数，可以成功地将碎片化消息（数据包）转化。关于碎片化消息的更多信息请参考另外的说明书“Programming ModBus & SCPI”。

在“通讯协议”屏幕下，您可以启用或停用ModBus与SCPI这两个支持的通讯协议中的其中一个。这有助于避免协议的混淆，或者接收到不可读消息。比如：当想得到一个SCPI响应时，却收到一个ModBus响应。



对于所有带两个端口的以太网接口：“P1”与端口1相关，而“P2”与端口2 相连，跟模块表面丝印一致。两端口接口仅适用一个IP。

根据安装的接口模块型号，其子菜单页有不同：

IF	菜单项目	参数	描述
Ethernet / ModBus-TCP, 1 & 2 Port	IP设置1	获得IP地址	手控：此为默认选项。确定手动在HMI上设置IP,子网掩码与网管，或者经远程控制设置。 DHCP：接口会收到从DHCP服务器分配过来的三个网址。如果网络下无DHCP服务器，产品会使用“手动”模式下定义的网址。
		IP地址	以典型格式定义网址：
		子网掩码	000.000.000.000 - 255.255.255.255
		网关	
	IP设置2	端口	范围：0..65535。默认端口：5025
		DNS 1 地址	以典型格式定义域名服务器地址： 000.000.000.000 - 255.255.255.255
		DNS 2 地址	
		启用TCP keep-alive-TCP保活	为该插座启用/停用网络“keep-alive-保活”功能。 默认：无
	IP设置3	端口1	传输速度（10 MB/100 MB）与双工（全/半）的手动选择。建议使用“AUTO”选项，且仅当这些参数失败时，才转为“手动”。 对于2端模块可以对以太网进行不同的设置，因为它含有一以太网开关
		端口2	

IF	菜单项目	参数	描述
RS232	波特率	每秒钟的位数	该波特率可调，其它系列的则为固定的： 8个数据位，1个停止位，奇偶性=无 波特率设置：2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

IF	菜单项目	参数	描述
Profibus DP	节点地址	节点地址	调节Profibus地址 (范围为: 1...125)

IF	菜单项目	参数	描述
Profinet/IO, 1 & 2 Port	IP设置1	获得IP地址	手控：此为默认选项。确定手动在HMI上设置IP,子网掩码与网管，或者经远程控制设置。 DHCP ：接口会收到从DHCP服务器分配过来的三个网址。如果网络下无DHCP服务器，产品会使用“ Manual ”模式下定义的网址。
		IP地址	以典型格式定义网址：
		子网掩码	000.000.000.000 - 255.255.255.255
		网关	
	IP设置2	端口	范围：0...65535。默认端口：5025 Profinet端口四固定的，预留的
		DNS 1 地址	以典型格式定义两个域名服务器地址：
		DNS 2 地址	000.000.000.000 - 255.255.255.255
		启用TCP保活	为该插座启用/停用网络“保活”功能。 默认：无

IF	菜单项目	参数	描述
CANopen	节点地址	节点地址	在1...127范围内选择CANopen节点地址
	波特率	波特率	手动选择CANopen接口使用的波特率。可选项： 固定波特率：10 kbps, 20 kbps, 50 kbps, 100 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps, 1 Mbps (1 Mbps = 1 Mbit/s, 10 kbps = 10 kbit/s) Auto ：总线成员间的波特率是可以商讨的，但通常由主机（此处为：电脑）赋予，不过它得支持这个功能，否则自动设置会不成功。 LSS (层设置服务) ：选择这个设置，接口会被赋予来自总线主机（此处为：电脑）的节点地址与波特率，不过它得支持这个功能，否则LSS设置会不成功。

IF	菜单项目	参数	描述
CAN	ID设置	基本ID	CAN基本ID的设置 (11位或29位, 十进制格式)。默认: 0 h
		广播ID	CAN广播ID的设置 (11位或29位, 十进制格式)。默认: 7ffh
		基本ID 循环读	5个以下对象组循环读取(见“循环读取时间”)的CAN基本ID的设置(11位或29位, 十进制格式)。产品会自动发送特定的目标数据给该设定的IDs。关于它的更多信息, 请参考编程指引。默认值为: 100 h
		基本ID 循环发送	以更精准的格式, 循环发送状态与设定值的CAN基础ID (11位或29位, 十进制格式)的设置。关于它的更多信息, 请参考编程指引。默认值为: 200 h
	CAN设置	波特率	在10 kbps与1 Mbps之间设置CAN总线速度或波特率。默认: 500 kbps
		ID格式	在CAN ID基础(11位ID, 0 h...7ffh)与扩展(29位, 0 h...1fffffffh)格式间选择
		终端	带内置电阻的CAN总线终端的激活或停用。默认: OFF
		数据长度	确定产品发出的所有信息的DLC (数据长度)。 自动 = 根据对象不同, 在3至8个字节之间变化字节长度 总是为8个字节 = 字节长度一直为8, 用零填充
	循环读取时间	状态	将状态循环读取成“基本ID循环读”的激活/停用与时间设置 范围: 20...5000 ms。默认: 0 (未激活)
		实际值	将实际值循环读取成“基本ID循环读 + 1”的激活/停用与时间设置 范围: 20...5000 ms。默认: 0 (未激活)
		设定值	将设定值循环读取成“基本ID循环读 + 2”的激活/停用与时间设置 范围: 20...5000 ms。默认: 0 (未激活)
		极限 1	将“U & I 调节极限循环读成“基本ID循环读 + 3”的激活/停用与时间设置 范围: 20...5000 ms。默认: 0 (未激活)
		极限 2	将“P & R 调节极限循环读成“基本ID循环读 + 4”的激活/停用与时间设置 范围: 20...5000 ms。默认: 0 (未激活)

子菜单“通讯超时”

要素	描述
USB超时(ms)	默认值: 5 范围为: 5...65535 USB/RS232通讯计时以微秒累计。它定义传输消息的两个字节或字块之间的最长时间。关于计时的更多信息请参考另外的编程文件“Programming ModBus & SCPI”
ETH超时(ms)	默认值: 5 范围为: 5...65535 如果控制器(电脑, 控制器等)与产品之间的可调时间没有指令通讯, 它会关闭插座间的连接。只要“TCP keep-alive”(见上文, 以太网模块表)选项启用, 且“keep-alive”网络服务在运行, 则超时就失效。“0”设定会永久关闭超时。

子菜单“通讯协议”

默认状态下, 产品支持两种通讯协议: SCPI与ModBus RTU。它们会从消息中的第一个字节自动被识别。如有必要, 可关闭其中一个。

界面“浏览设置”

该界面会列出与所有运行网络与以太网端口相关的设置与参数, DHCP状态, MAC地址, 以及仅能经远程控制(数字接口)定义的域名与主机名。

3.4.3.7 “HMI设置”菜单

下面的设定仅针对控制面板（HMI）与显示器。下表列出了不论是哪个子菜单下可能出现在控制面板上的所有设定。

要素	描述
语言	在“德文、英文、俄文、中文”间选择显示语言的种类。 默认设置：英文
背光设置	此处可以选择背光常亮，或者在60 s内屏幕或旋钮无任何输入时关掉背光。一旦输入完成，背光会自动恢复。而且背光亮度可在10个步阶内调节。 默认设置：常亮
状态页	可转到不同的主屏排版。用户可在两种排版间选择，一种是以小图形作为预览显示。也可见章节„3.4.6. 切换主屏幕视图“。 默认设置：排版1
按键声音	按下HMI上的按钮可启动或停止声音效果。通常用来指示动作已被接受。
报警声音	当设定了“动作 = 报警”时，激活或停止报警/用户自定义事件的声音信号。也可见„3.6. 报警与监控“。 默认设置：关
HMI锁定	激活HMI的锁定，见„3.7. 控制面板 (HMI) 的锁定“。

3.4.4 调节极限

默认状态下，所有设定值(U, I, P)都可在0到102%之间自由调节。

这些参数在有些情况下被阻止，特别是过流保护出现的时候。因此电流与电压的上限与下限可设为限定可调设定值的范围值。

而功率仅能设置上限值。

这些极限值适用于每一个数值的设置。还包括经模拟或数字接口执行的远程控制。在遥控模式下，0...100%（数字）的范围，以及0...5 V / 0...10 V，只会被此处定义的限定值缩小。

举例：您可针对上面屏幕所示的一台80 V/170 A，功率为5 kW的产品这样定义：U-min = 10 V，U-max = 75 V。在模拟远程控制模式下，0...10 V控制的电压范围就变成1.25 V...9.375 V。只要产品转换至模拟远程控制，它将至少会输出电压10 V，不管电压控制输入脚VSEL是否有无连接其他设备。

只要超出这些极限，数字指令赋予的参数都不会接受，并将返回一错误（使用SCPI时）。而模拟控制电压输入脚赋予的参数会被忽略（消减）。

Limit Settings			
U-min=	10.00V	U-max=	75.00V
I-min=	005.0A	I-max=	100.0A
		P-max=	1.50kW

► 如何设置调节极限

1. 关闭直流输出，按下 **Menu** 按钮，调出设置菜单。
2. 按下 **Enter** 按钮，调出子菜单“设置”。此时移动到“极限设置”项目，再次按下 **Enter** 按钮。
3. 在此界面下，你可用旋钮更改 **I-min**，**I-max**，**U-min**，**U-max**与**P-max**设定。电流值与功率值间转换可用 **↑** 与 **↓** 箭头按钮可在。
4. 然后可用 **Enter** 接受设定，或用 **ESC** 放弃设定。



调节极限与设定值有关。意思是其上限 (-max) 不可以设成低于其对应设定值的值。举例：如果想将设定电流极限 (I-max) 设为120 A，而当前调节后功率设定值为150 A，那么此设定值会先减到120 A或更少。调节I-min则刚好相反。

3.4.5 设定值的手动调节

设定电压、电流与功率是电源的基本操作元素，因此产品前板的两个旋钮在手动操作模式下总是赋予三个数值中的两个。默认功能为电压与电流的调节。

设定值只能用旋钮来调节。





不管输入是打开还是关闭状态，可在任何时间输入需更改的数值。



调节设定值时上下限就会生效。见章节“3.4.3.7. “HMI设置” 菜单”。一旦达到该极限值，显示器会出现“Limit: U-max”或“[!]”提示文本，并维持1.5秒。

► 如何用旋钮调节U、I或P数值：

1. 先检查将要更改的数值是否已是其中一旋钮可操作的任务。在设置菜单下选择不同的显示模式可更改此任务。见章节“3.4.5. 设定值的手动调节”。
2. 如果已选择UI模式，且主显示屏为激活状态，旋转左旋钮调节输出电压，右旋钮调节输出电流。在UP(I)模式下，旋转右旋钮调节输出功率。而箭头按钮   可在设定电流与功率之间切换。
3. 用调节极限可调节任何设定值。要更改调节数位，可按下您当前用来调参数的旋钮即可。每按一次就会按顺时针方向在数位上移动光标：



3.4.6 切换主屏幕视图

主屏幕也叫状态页，显示了实际值、设定值与产品状态，可以从具有三个数值的标准视图模式切换到只显示两个值的简洁模式。

这个可选视图模式的优势在于，可以将实际值以更大字体显示出来，因此能在更远距离读取。参考章节“3.4.3.7. “HMI设置” 菜单”，查看在设置菜单下得哪个位置转换视图方式。视图比较如下：

排布1（标准）

排布2（可选）




排布2的不同：

- 当旋钮任务被切换后，隐藏的物理值会显示出来，同时也会更改显示器右上半边的内容。
- 无论当前显示的是哪一对物理值，都会指示出实际调整模式。如上面右手边的图，指示的是CV模式。


3.4.7 快速菜单

快速菜单提供了一个功能，让正常菜单下页可访问的某些功能在直流输出打开时也可用。

按下  按钮进入快速菜单，界面将显示如下：



快速用  /  与  按钮也可执行菜单导航。

举例：在该菜单下，可重设输出值，并用  按钮提交，这可设置旋钮不可实现的数值步跃。而且能以更简短方式激活HMI的锁定。

3.4.8 打开或关闭直流输出

产品的直流输出可手动或远程打开与关闭。锁定控制面板后就仅限于手动操作。



不论在手动模式还是数字式远程控制模式下，都可同内置模拟接口的REM-SB 引脚停止直流输出打开状态。更多信息请参考章节3.4.3.1与3.5.4.7章节下的范例a)。

► 如何手动打开或关闭直流输出：

1. 只要控制面板（HMI）未被完全锁定，就可使用ON/OFF按钮。否则会询问先解锁HMI。
2. 只要产品没有报警或没有锁定于“远程控制”模式，该按钮可在开与关之间转换。此时显示状态可为“输出开”或“输出关”。

► 如何经模拟接口远程打开或关闭直流输出：

1. 见章节„3.4.6. 切换主屏幕视图“。

► 如何经数字接口远程打开或关闭直流输出：

1. 如果您正在使用客制软件，可参考另外的文件“Programming Guide ModBus & SCPI”，或LabView VIs文件，或者相关软件供应商提供的其它文件。

3.5 远程控制

3.5.1 基本信息

经内置模拟或USB端口，或IF-AB系列可选接口模块的其中一款，都可远程控制本产品。重点是只有模拟接口或者任一数字接口可控。其中一个数字接口就是主-从总线。

意思是，比如，当模拟远程控制（Remote引脚 = LOW）激活的同时，再尝试通过数字接口远程控制，产品会从数字接口发出一错误报告。在相反的情况下，经Remote引脚的转换可以忽略。但是这两种情况下，都可进行状态监控与数值的读取。

3.5.2 控制位置

控制位置是指产品受控的位置。基本上有两个：在产品上（手动控制）与产品外面（远程控制）。控制位置定义如下：

显示位置	描述
-	如果没有任何控制位置显示，则激活的是手动控制，可从模拟与数字接口进行访问。该位置没有明确地显示出来。
远程	经任意接口的远程控制已被激活。
本地	远程控制已被锁，仅允许手动操作。

使用“允许远程控制”（见„3.4.3.1. “基本设置”菜单“）设置可启动或阻止远程控制。在本机状态下，状态区（下半部分中间区）会显示“本地”。当产品由软件或其它电子设备远程控制时，激活锁定功能是非常有用的，但是需对产品进行一些调节，或者当产品无法进行远程时处理紧急事件。

激活锁定功能与“本地”状态，将会导致如下：

- 如果经数字接口的远程控制被激活（“远程”），一旦“本地”不在激活状态，远程操作会立即终止，且须由电脑重新激活。
- 如果经模拟接口的远程控制被激活（“远程”），只有再次允许远程控制时才能中断远程操作，因为“远程”引脚会继续指示“远程控制=开”信号。但是有一个例外：当“远程”引脚等级在“本地”模式下更改为HIGH时。

3.5.3 经数字接口的远程控制

3.5.3.1 选择接口

PSE 9000 WR系列标准型号除了有内置USB端口外，还支持下列可选接口模块：

缩写ID	类型	端口	描述*
IF-AB-CANO	CANopen	1	带通用EDS的CANopen从机
IF-AB-RS232	RS232	1	标准RS232，串行接口
IF-AB-PBUS	Profibus	1	Profibus DP-V1从机
IF-AB-ETH1P	Ethernet	1	Ethernet TCP
IF-AB-PNET1P	ProfiNet	1	Profinet DP-V1 从机
IF-AB-MBUS	ModBus TCP	1	ModBus TCP协议，经以太网
IF-AB-ETH2P	Ethernet	2	Ethernet TCP，带开关
IF-AB-MBUS2P	ModBus TCP	2	ModBus TCP协议，经以太网
IF-AB-PNET2P	ProfiNet	2	Profinet DP-V1 从机，带开关
IF-AB-CAN	CAN	1	CAN 2.0 A / 2.0 B
IF-AB-ECT	EtherCAT	2	基本EtherCAT，从机带CoE

* 模块的技术规格请参考另外的说明书“Modbus & SCPI编程指引”。

3.5.3.2 概述

3.5.3.1 章节下列出的那些模块，都可将其中一个安装于PSE 9000 WR系列标准版产品上。它能代替产品后板的内置B类USB或模拟接口进行远程控制。安装详情请参考章节“2.3.11. 接口模块的安装”，以及另外的说明书。

这些模块仅需少许几个甚至不需操作设置，也可直接使用默认配置。所有具体的设定都将永久保存，这样更换不同型号时不需再做任何配置。

3.5.3.3 编程

接口、通讯协议的编程细节等可在随附U盘上的“Programming Guide ModBus & SCPI”文件下找到，或者从本公司网站下载。

3.5.4 经模拟接口 (AI) 的远程控制

3.5.4.1 概述

产品后板有一个内置15针模拟接口（简称：AI），它具有下列功能：

- 远程控制电流、电压与功率
- 远程监控状态（CV，直流输出开/关）
- 远程监控报警（OT，OVP，OCP，OPP，PF）
- 远程监控实际值
- 远程打开/关闭直流输出

经模拟接口对这三组值的设置一般都是同步发生的。意思是，不能经AI设置电压，而通过旋钮设置电流与功率，反之亦然。

OVP设定值，以及其它监控（事件）与报警极限不能通过AI设定，所以在AI运行前必须先适应已知状态。可通过一外部电压或由第3引脚产生的参考电压输入模拟设定值。只要经模拟接口激活远程控制，显示值就是接口所提供的数值。

AI可在0...5 V与0...10 V一般电压范围下操作，它们对应的是额定值的0...100%。可在产品设置菜单下选择电压范围，详情请见章节“3.4.3. 经设置菜单下配置”。从引脚3（VREF）发出的参考电压会被采用且：

0-5 V: 参考电压 = 5 V, 0...5 V设定值(VSEL, CSEL, PSEL)对应额定值的0...100%，而实际值输出脚上(CMON, VMON)0...100%的实际值对应0...5 V。

0-10 V: 参考电压 = 10 V, 0...10 V设定值(VSEL, CSEL, PSEL)对应额定值的0...100%，而实际值输出脚上(CMON, VMON)0...100%的实际值对应0...10 V。

输入超过设定值（比如：输入>5 V而不是在5 V范围内，或者在10 V范围内输入>10 V的值）的数值会被100%的设定值切断。

开始使用前，请阅读接口使用的重要注意事项：



产品通电后，以及启动阶段期间，模拟接口会在输出引脚提示未定义状态信号，如：ALARMS 1。这些都可忽略直至产品准备就绪。

- 必须先用REMOTE(5)引脚激活模拟远程控制。
- 连接控制模拟接口的硬件前，应确保它不会给引脚输出高于规定值的电压。
- 设定值输入脚，如VSEL, CSEL与PSEL，在模拟远程控制过程中不能留空（即：悬空）。如果有任何一个设定值不用调节，可将其固定为定义水平，或者连接到VREF引脚（用焊接条线或其它方式），这样可输出100%的数值。

3.5.4.2 分辨率与取样率

模拟接口通过数字式微处理器从内部取样并操作。这样会对每一个模拟步骤形成有限的分辨率。分辨率与应设定值（VSEL等）与实际值（VMON/CMON）一样，都是26214。因为存在误差，实际可达到的分辨率会稍微低一点。

另外还有一个500 Hz的最大取样率。它指产品可以每秒钟获得500次的数字引脚模拟设定值与状态。

3.5.4.3 设备报警的确认

如果在经模拟接口的远程控制模式下出现产品报警，直流输出会同于手动控制模式下一样被关闭。产品报警（见章节3.6.2）通常会显示于前面的显示屏上，有些会通过模拟接口插座以声音与信号报告出来，如果激活了的话。至于报警实际以哪种方式报告提示，都可在产品配置菜单下设置（„3.4.3.1. “基本设置”菜单“）。

有些设备报警（OVP, OCP与 OPP）需要确认。详情页可参考„3.6.2. 产品报警的处理“。通过REM-SB引脚执行确认动作，且使用该引脚的默认水平设置时，它会先关闭直流输出，然后再打开，意思是HIGH-LOW-HIGH边缘（LOW电平最少有50 ms）。

3.5.4.4 模拟接口规格

引脚	名称	类型*	描述	级别	电气规格
1	VSEL	AI	设定电压	0...10 V或0...5 V对应0..100%的 U_{Nom}	0-5 V范围的精确度 < 0.4%***** 0-10 V范围的精确度 < 0.2%*****
2	CSEL	AI	设定电流	0...10 V或0...5 V对应0..100%的 I_{Nom}	输入阻抗 $R_i > 40\text{ k} \dots 100\text{ k}$
3	VREF	AO	参考电压	10 V 或 5 V	$I_{max} = +5\text{ mA}$ 时，误差 < 0.2% 短路保护对AGND
4	DGND	POT	所有数字信号的地		针对控制和状态信号
5	REMOTE	DI	打开内部控制/远程控制	远程 = LOW, $U_{Low} < 1\text{ V}$ 内控 = HIGH, $U_{High} > 4\text{ V}$ 内控 = Open	电压范围 = 0...30 V $I_{Max} = -1\text{ mA}$ bei 5 V $U_{LOW\ to\ HIGH\ typ.} = 3\text{ V}$ 发送者：集电极对DGND开路
6	ALARMS 1	DO	过热或电源故障	报警 = HIGH, $U_{High} > 4\text{ V}$ 无报警 = LOW, $U_{Low} < 1\text{ V}$	准集电极开路上拉至 V_{cc}^{**} 输出5 V时，电流最大+1 mA $U_{CE} = 0.3\text{ V}$ 时， $I_{max.} = -10\text{ mA}$ ， $U_{max.} = 0 \dots 30\text{ V}$ 对DGND有短路保护
7	-	-	-	-	-
8	PSEL	AI	设定功率	0...10 V或0...5 V对应0..100%的 P_{Nom}	0-5 V范围的精确度 < 0.4%***** 0-10 V范围的精确度 < 0.2%***** 输入阻抗 $R_i > 40\text{ k} \dots 100\text{ k}$
9	VMON	AO	实际电压	0...10 V或0...5 V对应0..100%的 U_{Nom}	0-5 V范围的精确度 < 0.4%***** 0-10 V范围的精确度 < 0.2%*****
10	CMON	AO	实际电流	0...10 V或0...5 V对应0..100%的 I_{Nom}	$I_{max} = +2\text{ mA}$ 时，精确度 < 0.2% 对AGND有短路保护
11	AGND	POT	所有模拟信号的地		针对-SEL, -MON, VREF信号
12	-	-	-	-	-
13	REM-SB	DI	直流输出关 (直流输出开) (ACK报警****)	关 = LOW, $U_{Low} < 1\text{ V}$ 开 = HIGH, $U_{High} > 4\text{ V}$ 开 = Open	电压范围 = 0...30 V 输出5 V时， $I_{Max} = +1\text{ mA}$ 发送者：集电极对DGND开路
14	ALARMS 2	DO	过压报警 过流报警 过功率报警	报警 = HIGH, $U_{High} > 4\text{ V}$ 无报警 = LOW, $U_{Low} < 1\text{ V}$	准集电极开路上拉至 V_{cc}^{**} 输出5 V时，电流最大+1 mA $U_{CE} = 0.3\text{ V}$ 时， $I_{max.} = -10\text{ mA}$ ， $U_{max.} = 0 \dots 30\text{ V}$ 对DGND有短路保护
15	STATUS***	DO	恒压调整激活	CV = LOW, $U_{Low} < 1\text{ V}$ CC/CP = HIGH, $U_{High} > 4\text{ V}$	$U_{max.} = 0 \dots 30\text{ V}$ 对DGND有短路保护
			直流输出	开 = LOW, $U_{Low} < 1\text{ V}$ 关 = HIGH, $U_{High} > 4\text{ V}$	

* AI =模拟输入脚，AO =模拟输出脚，DI = 数字输入脚，DO = 数字输出脚，POT =电位脚


** 内部 $V_{cc} = 14.3\text{ V}$

*** 供为两种信号中的一种，见章节3.4.3.1

**** 仅在远程控制期间

***** 设定值输入脚的误差要增加到直流输出端相关值的一般误差

3.5.4.5 Sub-D型插座总图

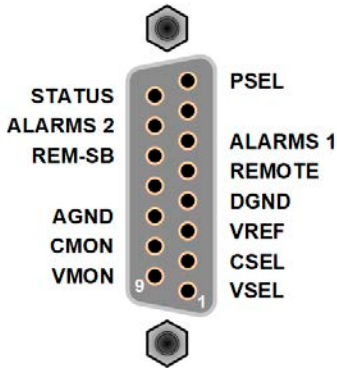

3.5.4.6 各引脚的简化原理图

	<p>数字输入脚 (DI)</p> <p>内部电路要求使用一低阻开关（继电器开关、断路器等），以便给DGND发送无噪音信号。</p>		<p>模拟输入脚 (AI)</p> <p>OA电路的高阻输入引脚（阻值 >40 k....100 kΩ）。</p>
	<p>数字输出脚 (DO)</p> <p>一个准集电极开路被当做对内部供电高阻上拉。在LOW条件下，它不能带任何负载，只能当开关用，如图所示的是继电器。</p>		<p>模拟输出脚 (AO)</p> <p>OA电路的输出脚，只能最低限度地抵抗，见上页规格表</p>


3.5.4.7 应用举例

a) 经“Rem-SB”引脚关闭输出

! PLC的数字输出脚可能无法起作用，因为其阻值不够低。请参考控制应用的规格，也可见上面引脚原理图。

在远程控制模式下，可用REM-SB引脚打开与关闭产品的直流输出。该功能在远程控制未激活时也可使用，一方面在手动或数字式远程控制模式下阻止直流端被打开，另一方面该引脚还可打开或关闭直流输出，但非单独操作。详情见“远程控制未激活时”。

建议接一个低阻接触器，如开关、继电器或三极管，使该引脚接地（DGND）。

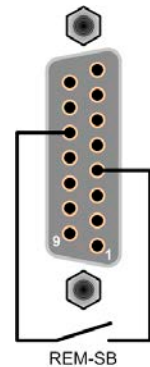

下列情况可能会出现：

- 远程控制已被激活

经模拟接口进行远程控制时，只有REM-SB引脚才能按照3.5.4.4章节的电平定义，决定直流输出的状态。在设置菜单下通过以参数可颠倒此逻辑功能与默认电平，见3.4.3.1。

! 如果该引脚未连接或者接点为空，则其电平为HIGH。当“模拟接口Rem-SB”设为“正常”时，要求“直流输出开”。因此激活远程控制后，直流输出会立即打开。

• 远程控制未激活

此模式下，“REM-SB”引脚可当锁用，能阻止直流输出通过任何方式被打开。这会形成下列几种情况：

直流输出	+	REM-SB引脚水平	+	“模拟接口REM-SB”参数	→	行为动作
关闭	+	HIGH	+	正常	→	直流输出未锁。用“On/Off”按钮(前板)或数字接口指令打开输出。
		LOW	+	被翻转		
	+	HIGH	+	被翻转	→	直流输出被锁。用“On/Off”按钮(前板)或数字接口指令不能打开输出。若尝试打开输出，会在显示器上弹出一错误信息。
		LOW	+	正常		

如果直流输出已被打开，切换此引脚会关闭输出，与模拟远程控制模式下类似：

直流输出	+	REM-SB引脚水平	+	“模拟接口REM-SB”参数	→	行为动作
打开	+	HIGH	+	正常	→	直流输出保持打开状态，所有按钮都未锁。用“On/Off”按钮(前板)或数字接口指令可打开或关闭输出。
		LOW	+	被翻转		
	+	HIGH	+	被翻转	→	直流输出关闭且被锁。后面可切换此引脚再次打开输出。输出被锁期间，按钮(前板)或数字指令可以删除该引脚的请求。
		LOW	+	正常		

b) 电流与功率的远程控制：


需要激活远程控制 (REMOTE引脚 = LOW)

PSEL与CSEL脚的设定值一般来自VREF的参考电压，利用电位器设置。因此电源可选择在限流或限功率模式下工作。根据VREF输出脚最大5 mA的规格，必须使用至少10 kΩ的电位器。

VSEL脚的设定电压永久输送到VREF，且总为100%。

如果从外部源提供控制电压，则需要考虑设定值的输入电压范围 (0...5 V或0...10 V)

! 对0...100%设定值使用0...5 V的输入电压范围，会使有效分辨率减半。

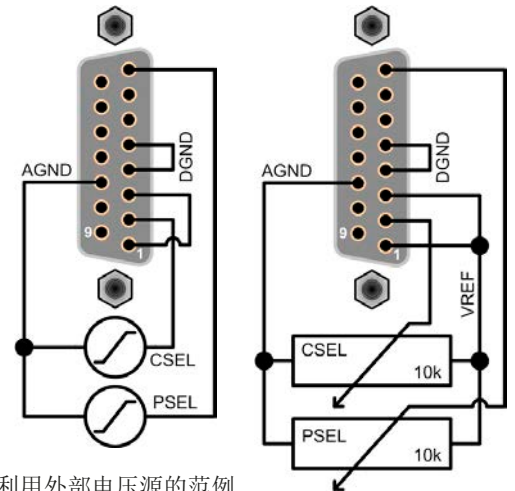


利用外部电压源的范例

利用电位器的范例

c) 读取实际值

通过AI可以监控电流与电压的输入值。利用标准万用表或类似设备可以读取这些数值。

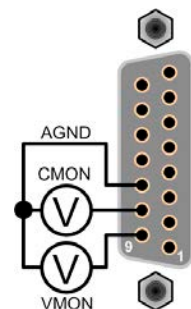

3.6 报警与监控

3.6.1 术语定义

设备报警（如过压或过热，见„3.3. 报警条件“）按条件定义，如过压或过温，且以任何形式提示产品用户注意。

这些报警通常以可读的缩写文本显示于前面显示器上，当用数字接口远程控制或监控时可读取这些状态，还可以声音信号（蜂鸣声）发出。而且那些最重要的报警也可从模拟接口的输出引脚发出信号。

在“总览”子菜单下还有报警历史。它会计算产品最后一次打开后所有出现的报警信息，以备后续查看和数据的统计。

3.6.2 产品报警的处理

一个产品报警事故通常会导致直流输出关闭。有些报警在其原因不在出现时，也必须确认报警（如下）。而其他报警则在原因消失后自动确认，像OT与PF报警。

► 如何确认显示器上的报警（手动控制模式期间）

1. 按一下  按钮。

► 如何确认模拟接口上的报警（模拟远程模式期间）

1. 将引脚REM-SB拉至对应“DC output off”的电平，可关闭直流输出。按此方法可打开输出。引脚电平可参考章节„3.5.4.7. 应用举例“。

► 如何确认报警缓冲区/状态区下的报警（手动控制模式期间）

1. 读取错误缓冲区（SCPI 协议）或者发送具体的指令去确认，比如：重设报警（ModBus）。

有些设备报警信息可配置其调节极限：

报警	含义	描述	范围	指示位置
OVP	OverVoltage Protection	过压保护。如果直流输出端的电压超过定义极限就会触发这个报警动作。这可能是产品出故障或者外部电压造成。直流输出会被关闭。	$0\text{ V} \dots 1.1 \cdot U_{\text{Nom}}$	显示器，模拟接口，数字接口
OCP	OverCurrent Protection -过流保护	过流保护。如果直流输出端的电流超过定义极限就会触发这个报警动作。直流输出会被关闭。	$0\text{ A} \dots 1.1 \cdot I_{\text{Nom}}$	显示器，数字接口
OPP	OverPower Protection -过功率保护	过功率保护。如果直流输出端的功率超过定义极限就会触发这个报警动作。直流输出会被关闭。	$0\text{ W} \dots 1.1 \cdot P_{\text{Nom}}$	显示器，模拟接口，数字接口

有些设备报警是不可配置的，且取决于硬件：

报警	含义	描述	指示位置
PF	Power Fail -电源故障	AC供电端欠压。如果AC供电超出规格或者产品从供电端断电，比如用电源开关关闭产品，就会触发报警。直流输出也会被关闭。	显示器，数字接口，数字接口
OT	Over Temperature -过温	如果产品内部温度到达某个极限会触发此报警，直流输出会被关闭。	显示器，模拟接口，数字接口
MSP	Master-Slave Protection -主-从保护	如果主机与任意一台从机失去连接即激发该报警。直流输出将被关闭。只有重新初始化主从系统方能清除该报警。	显示器，数字接口

▶ 如何设置产品报警OVP, OCP与OPP:

1. 关闭直流输出, 按下 **Menu** 按钮调出设置菜单。
2. 在菜单下移至“设置”, 然后按下 **Enter**。进入子菜单“保护设置”后移至, 再按 **Enter**。
3. 如果额定值的110%这个默认值不合适, 可根据您的具体应用设定设备报警极限。
4. 然后可用 **Enter** 接受设定, 或用 **ESC** 放弃设定。



在设置菜单下使用“重置设备”功能时可将这些极限值重设为默认值。

▶ 如何配置报警声音

1. 关闭直流输出, 按下 **Menu** 按钮调出设置菜单。
2. 在菜单下移至“HMI设置”, 然后按下 **Enter**。进入子菜单“报警声音”后移至, 再按 **Enter**。
3. 在下面屏幕将“报警声音”参数设为关或开。
4. 然后可用 **Enter** 接受设定, 或用 **ESC** 放弃设定。

3.7 控制面板(HMI)的锁定

在手动操作期间, 为了避免数值的意外更改, 可锁定旋钮或控制面板(HMI)的按键条, 这样不解锁就不会接受数值的更改。为了进一步的安全, 可以用PIN码保护面板锁定, 这样只有授权人士才可访问。

▶ 如何锁定HMI:

1. 关闭直流输出, 按下 **Menu** 按钮调出设置菜单。
2. 在菜单下移至“HMI设置”, 然后按下 **Enter**。进入子菜单后移至“HMI锁定”, 再按 **Enter**。
3. 选择“HMI锁定”参数。当选择“锁定整个界面”时表示HMI上的所有按键都被锁定, 甚至都不可打开直流输出。为了能执行该动作, 可使用“可以开/关”。
4. 如果有必要, 可以使用“启用PIN码: 是”激活额外的PIN码功能。如果您不确定这个密码是多少, 可以通过“更改PIN码”定义一个新的密码。
5. 只要按下 **Enter** 按钮确认您的选择, 即激活锁定功能。产品会自动退出菜单, 回到正常显示屏, 此时指示“已锁”状态。

如果在HMI锁定的时候想要更改一些参数, 会在显示器上出现一请求, 询问是否停止锁定。

▶ 如何解锁HMI:

1. 旋转任何旋钮, 或按任何按钮, ON/OFF除外。

2. 此时会跳出这个对话框:

人机界面已锁!
按“Enter”键解锁

3. 按住 **Enter** 按钮5秒, 解锁人机界面, 否则跳出的对话框会消失, HMI任然被锁定。如果额外额PIN码锁定已在“HMI锁定”菜单下激活, 会出现另外一个对话框, 请求在最终解锁HMI前输入该PIN码。

3.8 上传与储存用户配置文档


“配置文档”菜单主要可在默认配置文档与5个用户配置文档之间选择。配置文档是所有设置与设定值的一个集合。产品搬运或重设后，所有这6个配置文档的设置都一样，且所有设定值都为0。如果用户要更改设置或设定目标值，则会创建一个工作的配置文档，从而被存储为这5个用户配置文档的一个。这些文档或默认文档可以随时转换。默认文档仅为只读。

配置文档的目的就是为了快速上传一组设定值、设置极限、监控极限，而不需重新调节。因为所有HMI设置包括语言都保存在配置文档内，更改HMI语言也可能会伴随配置文档的更改。

在返回菜单页面与选择配置文档时可看见最重要的设置，但是不能更改。

► 如何将当前数值与设定（工作文档）储存为用户配置文档：


1. 关闭直流输出，按下 **Menu** 按钮调出设置菜单。
2. 在菜单下移至“配置文档”，然后按下 **Enter**。

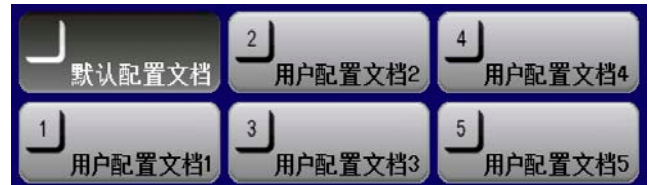

3. 在子菜单（见右边图例）下选择一用户配置文档（1-5），保存后，再按 **Enter**。
4. 从选择界面选择“将设置保存到配置文档n”，然后用 **Enter** 按钮确认，以便将当前设定与数值覆盖配置文档。

► 如何上传一用户配置文档

1. 关闭直流输出，按下 **Menu** 按钮调出设置菜单。
2. 在菜单下移至“配置文档”，然后按下 **Enter**。

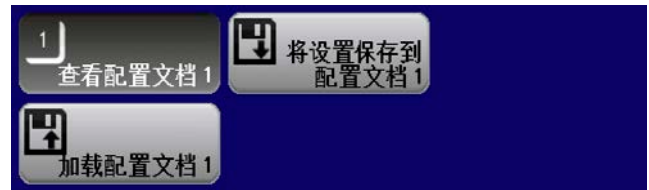

3. 在子菜单（见右边图例）下选择一用户配置文档（1-5），上传，然后按 **Enter**。
4. 从选择界面选择“查看配置文档 n”，检查存储的设定，决定是否上传该配置文档。然后移至“加载配置文档 n”，用 **Enter** 按钮确认，将该文档上传到工作文档上。

3.9 其它应用


3.9.1 主-从总线下的并联

同系列与同型号的多台产品可以并联在一起，从而创建一个具有更大电流、更大功率的系统。在主-从模式下，需将产品经直流输出端、主-从总线端与共享总线端连在一起。

主-从总线为数字总线，可将整个系统的调节值、实际值与状态当一个系统运作。

共享总线旨在调整直流端上电压的平衡，即：CV模式，当主机运行了正弦波等函数时特别明显。为了使该总线正确工作，应至少将所有产品的直流负极连接起来，因为直流负极是共享总线的参考点。

连线原理图：

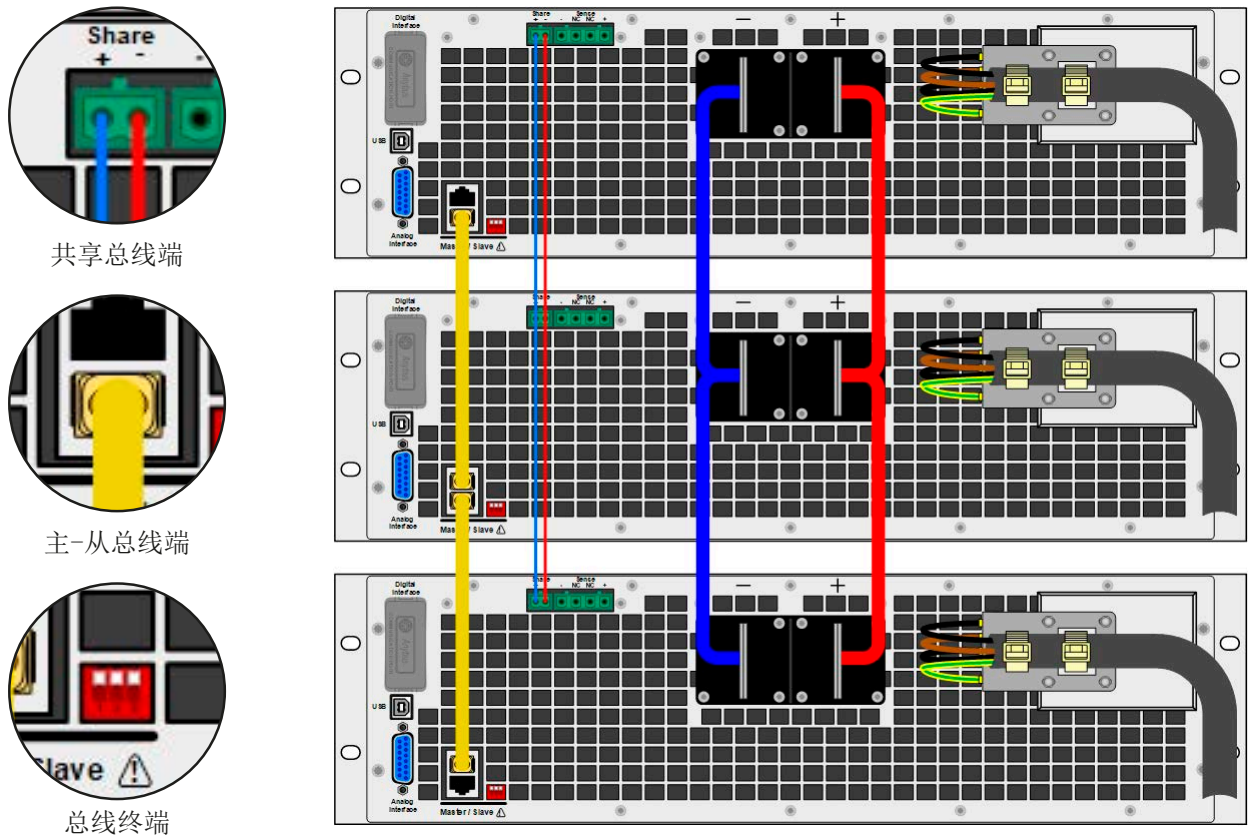

3.9.1.1 限制

与单机的基本操作相比，主-从操作有一些限制：

- 主-从系统对报警状态的反应，与单机不同（见下面章节3.9.1.6）
- 共享总线的使用可使整个系统尽可能地动态反应，但仍不如单机操作那样动态化。
- 支持连接其它系列具相同额定值的型号产品。

3.9.1.2 直流输出端的连线

在并联时，只需将每台机的直流输出端相互连接即可，用线直径请根据最大电流选择，并请用尽可能短的线材。

3.9.1.3 共享总线端的连线

机台之间共享总线端的连线一般使用合适的对绞线连接，线材直径大小无关紧要。我们一般建议使用0.5 mm²至1.0 mm²直径的线材。



- 共享总线是有极性的，请特别注意连接线的正确极性！
- 为确保共享总线能正确工作，要求将所有产品的直流负极连在一起。



共享总线操作最多只能连接16台机器。

3.9.1.4 数字式主-从总线的设置与连线

主-从端子是内置于机器上的，可以用（≥CAT3超五类网线）连接起来，然后进行手动配置（建议方式）或远程配置。适用如下：

- 经主从总线最多可连接16台产品：1台主机，15台从机。
- 只能将同类型且具相同额定值的产品，比如电源与电源，PSE 9080-170 WR与PSE 9080-170 WR，或PSI 9080-170 WR，甚至PSI 9080-170 WR SLAVE才可连接。
- 总线末端的产品都要装终端电阻（如下）




主-从总线端不能用交叉电缆连接！

主-从系统的后续操作必须适用：

- 主机会显示，或者通过远程控制器能够读取，所有产品的总实际值
- 主机上的设定值、可调极限值、保护值（OVP等）与用户事件（UVD等）的设定范围要适合产品的数量。因此，如果是5台功率分别为5 kW的产品相连，则组成的系统时25 kW,那么主机可设范围为0...25 kW。
- 主机只要被主机控制，就不可单独操作。
- 只要从机还未被主机初始化，从机就会在显示器上显示报警“MSP-主从保护”。这与从机跟主机断了连接的处理方式一样，也会提示相同的报警。

► 如何连接数字式主-从总线：

1. 关闭所有即将连接的产品，然后用网线（CAT3超五类网线或更好的，本产品不提供）将它们相连。不管将这两个主-从插座（RJ45，产品后板）的哪一个与另外一台相连都没有关系。
2. 根据所需配置，可将产品的直流端连在一起。根据连接的产品数量或使用的线长，连接链上最开始与末尾的这两台机都要装终端电阻。可通过产品后板上主-从连接器旁边的3针DIP开关来完成。

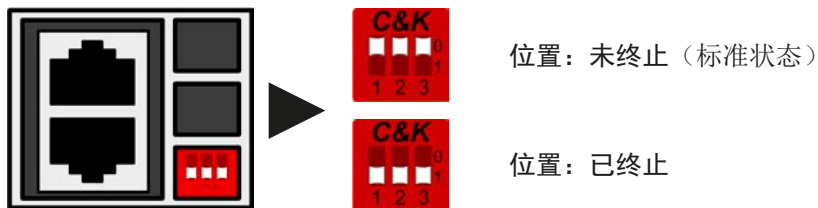

现在必须对主-从系统上的每台产品进行配置。建议先配置所有的从机，然后是主机。

► 步骤1：配置所有从机

1. 关闭直流输出，按下 **Menu** 按钮，调出设置菜单，再按 **Enter**，进入子菜单“设置”。
2. 在子菜单下，导航到“基本设置”，然后再按一次 **Enter**。
3. 用箭头按钮 **↓**，导航到参数“主-从模式”，用右手边的旋钮选择“从机”参数。
4. 点击 **Enter** 接受，或者点击 **ESC** 放弃。


此时从机就设定好了。重复上述操作步骤设定所有其它从机。

► 步骤2：配置主机


1. 关闭直流输出，按下 **Menu** 按钮，调出设置菜单，再按 **Enter**，进入子菜单“设置”。
2. 在子菜单下，导航到“基本设置”，然后再按一次 **Enter**。
3. 用箭头按钮 **↓**，导航到参数“主-从模式”，用右手边的旋钮选择“主机”参数。
4. 点击 **Enter** 接受，或者点击 **ESC** 放弃。

► 步骤3：初始化主机

现在须对主机与整个主-从系统初始化。只要主机被激活为主-从模式，初始化会自动完成。从设置菜单退出后，主页面会跳出一对话框：

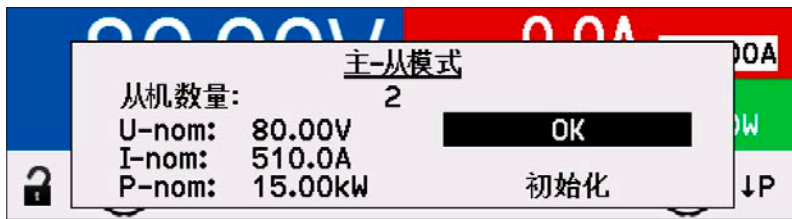

左边屏幕例子显示的是两台从机已经被初始化，因此三台机器的总电流为510 A，总功率为15 kW。该主从系统有三台PSE 9080-170产品组成。

这个屏幕只能通过按下  按钮才能离开。



- 只要主-从模式仍处于激活状态，每次打开产品后，都要重复主机与主-从系统的初始化过程。经菜单下的“设置->重复主机初始化”项目可重复初始化操作。

3.9.1.5 操作主-从总线系统

主机与从机成功设置并初始化后，会在显示器上显示其各自状态。主机状态区显示“M”，而从机显示，比如：“S1”（当从机地址为1时），以及“Remote:MS”（由主-从主机远程控制）。

此时从机不可再手控，或经模拟接口与数字接口遥控。如果有需要，可读取实际值与状态来监控它们。


主机在初始化后会变化，并重设所有设定值。此时会显示整个系统的设定值与实际值。根据产品数量，总电流与功率会累加。且适用如下：

- 可将主机当单机对待。
- 主机与从机共享设定值，并控制它们
- 可经模拟或数字接口，可远程控制主机
- U, I与P（监控，设定极限等）设定值的所有设置都会随新的总值而变化
- 所有初始化的从机会将极限值（ U_{min} , I_{max} 等），监控极限（OVP, OPP等），事件设定（UCD, OVD等）重设为默认值，以便与主机的控制不会有冲突。



- 为了使所有设定在离开主-从模式后能轻易恢复，建议使用用户配置文档（见„3.8. 上传与储存用户配置文档“）

- 如果一台以上从机报告报警信息，这会显示于主机上，必须确认它从机才可继续操作。因为报警导致直流输出关闭，电源故障或过温报警后可自动恢复，可要求操作者再次打开，也可通过远程控制软件打开。
- 如果任何一台从机的连接丢失，会导致所有直流输出断开，为安全起见，主机报告此状态，并在显示器上跳出一行信息：

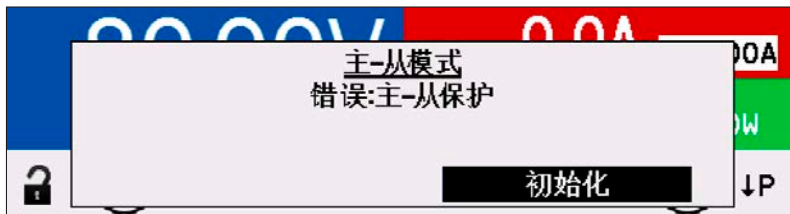

- 用模拟接口的REM-SB引脚可从外部关闭所有机台，包括从机的直流输出。这个功能可在某些经济情况下使用，可将并联中所有机台的该引脚接一个接触器（接合器或断路器）。

3.9.1.6 报警与其它问题情境

并联操作模式下，因为多台产品之间的连接与相互作用，可能会引起单机操作下不会出现的额外问题。针对这些情况，必须做出下列相应的预防措施：

- 通常，如果主机与任何一台从机断开，都将产生MSP（主-从保护）报警，在屏幕上跳出一个信息，并关闭直流输出端。从机将会回到单机操作模式，也会关闭直流输出。再次初始化主-从系统可以删除MSP报警。这可在MSP报警对话框屏幕下，或主机的**选单**菜单下，亦或远程控制下完成。在主机上停止主-从操作也可清除报警。
- 如果一台以上从机的交流端（通过电源开关，供电欠压）被关闭，供电恢复后机器不会自动初始化，也不会重新集成到主-从系统，则需重复初始化步骤。
- 如果主机的交流端（通过电源开关，供电欠压）被关闭，供电恢复后机器会自动初始化整个主-从系统，并寻找与集成所有激活的从机。在此情况下，主-从系统会自动恢复。
- 如果意外地将多台或没有一台产品定义为主机，则主-从系统不能初始化。

如果有一台或多台产品出现OV这样的报警，则适用如下：

- 从机上的任何报警显示在从机显示屏上，也显示在主机显示屏上
- 如果多个报警信息同时出现，主机只显示最新出现的那个。在此情况下，可从从机显示屏上读取该报警。这也适用于远程控制或远程监测，因为主机仅报告最新的报警信息。
- 主从系统下所有产品监控自己的过压、过流与过功率。报警发生时，会报告给主机。当产品间的电流出现不平衡时，即使主从系统的整个OCP极限没有达到，某台机器可能会发出OCP报警。OPP报警也会有同样的动作。

3.9.1.7 重要须知



如果并联系统下的一台或多台机器不适用，并且为关闭，根据运行机器的数量和操作动态，可能需将不运行机台与从共享总线上断开，因为即使不给它们供电，由于其内阻，它们也会对共享总线产生负面影响。

3.9.2 串联

两台或两台以上的产品可以串联在一起。但为了安全起见，需怎手下列限制条件：



- 输出极的正极（DC+）与负极（DC-）要经X电容接到PE。
- 串联中的产品其直流负极对地（PE）的耐压都不能超过规格表中标注范围！而且不同型号允许的最大电压偏移与直流正极跟负极是不同的。
- 共享总线不可接线也不可用！
- 远程感测不可用！
- 只允许同类型同型号产品串联，即电源与电源串联，如PSE 9080-170 WR与PSE 9080-170 WR或PS 9080-170 3U与PSE 9080-170 3U串联。

主-从模式下是不支持串联的。意思是，不论是手控还是经数字接口的远程控制，所有产品必须分开控制其设定值与直流输出状态。

根据串联时产生的最大电压转移极限值，某些高输出电压的产品不能串联在一起。比如：1000 V产品。因为直流正极对地仅能隔离耐压1500 V。相反地，两台500 V产品却能允许串联。

串联时各产品的模拟接口允许并联，因为产品与直流输出已电隔离。并联中模拟接口的GND引脚地可以接地，如果接到电脑上则该连接已自动发生，直接接到PE。

在数字式远程控制模式下，通过任何以太网端口发送广播消息，可以实现几乎同步的控制。

3.9.3 当电池充电器使用

本系列电源还可当电池充电器使用，但有些限制条件：

- 内部无错误极性保护！如果将电池极性接错，将会严重损坏电源，即使电源未通电。
- 本系列所有型号都有一高阻值电阻形式的内部基础负载。如果需要长期连接，无论产品是打开还是关闭状态，它都会慢慢的、稳定地给电池放电。


3.9.4 两象限操作 (2QO)

3.9.4.1 简介


这个操作模式针对供电源的使用，如PSE 9000 WR 系列(第2版开始，见产品上的型号标贴)电源，与吸收源的结合使用，如ELR 9000 HP系列或EL 9000 B系列电子负载。供电与吸收功能可交替适用，通过充电与放电作为功能测试或最终测试的一部分，以便测试电池这类设备。

用户可自己决定是手动操作系统，还是把电源当驱动设备或者通过电脑控制两个产品。我们建议集中于电源产品上，这样可经共享总线控制负载的电压与电流。

两象限操作只适合恒压操作 (CV) 模式。

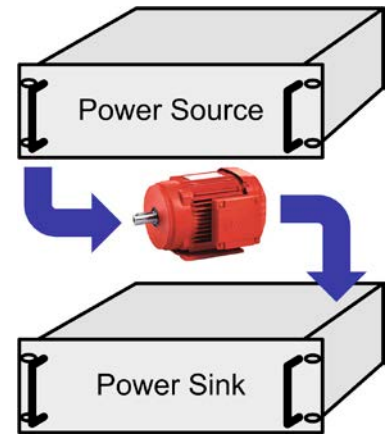

图释：

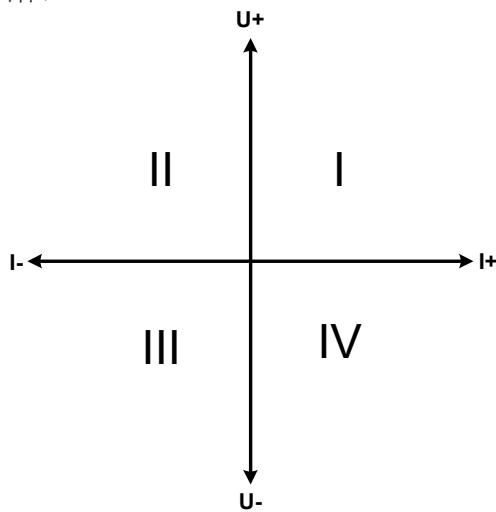

供电源与吸收源结合只能绘制 I + II 象限。意思是只能提供正向电压。正向电流由供电源或应用设备产生，而负电流则流向负载。


应在电源上设置该应用的最大极限。电源最好设为 CV 模式，然后通过共享总线，负载控制电源的输出电压。

典型应用：

- 燃料电池
- 电容测试
- 电机驱动应用
- 需高动态放电的电子测试

3.9.4.2 将产品连接起来构成两象限操作-2QO


有多种方式可将供电源与吸收源连成两象限操作-2QO：

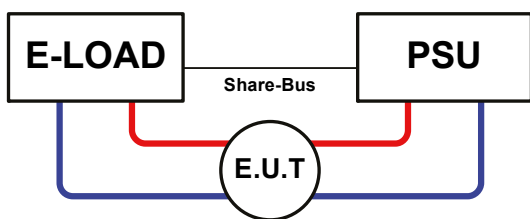

配置A：

1台电子负载与1台电源，再加上1个测试对象 (E.U.T)

这个是最普遍的2QO配置。这两台设备的U, I与P额定值应该相互匹配，比如ELR 9080-170 匹配PSE 9080-170 WR。2QO系统的特征取决于电源产品，在设置菜单下它被设为“Master” (“Master-slave mode” 参数)。

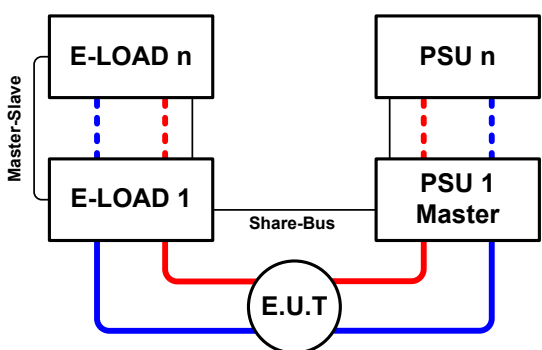

配置B：

多台电子负载与多台电源连接，外加1个测试对象 (E.U.T)，以提升总体性能。

负载组与电源组结合起来可各自创建一个指定功率的总系统。但是这两个系统的额定值必须匹配，即：输入电压为80 V的电子负载组对应直流输入电压最大为80 V的电源组。最多不能超过10台产品相连。对于共享总线的连接，需将所有负载设为从机，而将其中一台电源设为主机。

3.9.4.3 产品上的设定

MENU下的主-从设定也会影响共享总线。为了使2QO操作能正常运行，所有涉及的负载产品都要设为共享总线上的从机。为达此目的，可将主-从模式设为关或者从机，取决于是否在使用数字式主-从模式。对于主-从系统下设为主机（设置：主机）的负载，需激活另外的参数“PSI/ELR system”或者“PSI/EL system”。

然后针对电源组的其中一台，最好是PSU 1，应将其“共享总线模式”参数设为主机。

为了安全地连接E.U.T / D.U.T，也为了避免损坏，我们建议将所有产品的监控极限值，如OVP, OCP 或 OPP调到要求水平，这样如果超过任何参数，它会关闭直流输出与直流输入。

3.9.4.4 限制

将所有电子负载通过共享总线与作为主机的电源连接后，将不可再将他们的输入电压限制为产品上调节的“U set”了。正确的电压水平都来自2QO主机（电源），且只可以在主机上调节。

3.9.4.5 应用举例：

给一个24 V/400 Ah的电池充电与放电，可用配置A的那种连接。

- 将电源PSE 9080-170 WR设为： $I_{Set} = 40\text{ A}$ （充电电流，容量的1/10）， $P_{Set} = 5000\text{ W}$
- 将电子负载ELR 9080-170 设为： $I_{Set} =$ 电池的最大放电电流（即： 100 A ）， $P_{Set} = 3500\text{ W}$ ，加上UVD = 20 V，然后通过“报警”事件使电池在特定的低电压限值上停止放电
- 功率消耗：在测试开始时电池的电压为26 V
- 所有产品的直流输入或输出都需关闭



- 在此配置下，建议先打开电压源的直流输出，再打开吸收源即负载的直流输入。

1. 将电池放电到24 V

设置：电源电压设为24 V，激活电源的直流输出与负载的直流输入

反应：电子负载会给电池提供最大100 A的电流，以便将其放电至24 V。此时电源不输出任何电流，因为电池电压仍然高于电源已调节电压。负载会逐渐地减少电流以便使电池电压保持在24 V。一旦电池电压达到24 V且放电电流为0 A时，电源会一直供电，并使电压维持在这个水平。



- 经共享总线电源决定负载的电压设置。为了避免意外地将电源电压设为一个很低值而使电池过放，建议对负载设置一个欠压感测功能（UVD），这样当达到最小允许放电电压时会关闭直流输入。经共享总线操作的负载的设定，不可再负载显示屏上读取。

2. 给电池充电到27 V

设置：电源电压设为27 V

反应：电源会以最大40 A的电流给电池充电。接着电流逐渐减小，而电压上升，因为电池内阻出现变化。在此阶段负载不再吸收任何电流，因为它经共享总线控制在某一电压上，但是仍高于电池的实际电压与电源的实际输出电压。当电压到达27 V时，电源只提供维持电池电压所需的很小电流。

4. 检修与维护

4.1 维护/清洁

本产品不需维护。但可能需清洁下内部风扇，清洁频率根据环境条件而定。风扇是为了给那些因内部功耗而发热的元件制冷的。沾有很厚灰尘的风扇可能会导致通风不足，从而使直流输出因过热而过早关闭，或者出现不良。

内部风扇的清洁可用吸尘器或类似设备来完成。这个操作需要打开产品。

4.2 故障查找/诊断/维修

如果产品突然按照一种意外的方式运作，并指示错误或者有明显的不良，用户不可以也不能维修。如有任何疑问请联系您的供货商，并咨询下一步采取的措施。

通常需将产品退回给供货商（不论是在保修期内或保修期外）。如果退回检查或维修，请确保如下：

- 与供货商联系上，并明确说明怎样发送产品并送到哪个地点。
- 产品已完整组装好，且用适合搬运的包装材料打包好，最好是用原始包装。
- 附上一份尽可能详细的故障描述。
- 如果是寄往国外，请附上必要的海关文件。

4.2.1 固件更新



当新的固件可消除产品上存在的缺陷或它含有新的功能时，方可进行固件更新。

控制面板（HMI）、通讯件（KE）以及数字式控制器（DR）的固件，可经后面的USB口更新。这需用到随附产品的“EA Power Control”软件，或者从我公司网站下载该软件与固件更新文档，按需也可向我们申请。

但是建议不要立即更新。每次更新都含有使设备或系统无法操作的风险。我们建议仅在以下情况下安装更新...

- 您产品上的问题可以直接解决的，特别是针对我们支持的案例，且建议安装更新
- 新增了一新功能，且您绝对有必要使用。在此情况下，全部责任都将转移给您。

如下规则也适用于固件更新：

- 固件上简单的更改可能对您产品正在使用的应用产生深远的影响。因此建议彻底地研究固件的更改历史清单再做决定。
- 新融入的一些功能可能需要更新的文件资料匹配（如：用户手册和/或编程指引，以及LabView VIs），这些通常在后面发布，有时会延迟一些。

4.3 校准（重新调节）

4.3.1 前言

PSE 9000 系列产品还有一重要功能，它可对最重要的输出参数重新校准，以消除误差。不过该调整局限于只能补偿最大值的1%或2%的误差。另外还有几个理由必须对机器重新校准：元件老化、元件退化、极端环境条件、高频率使用。

要确定参数是否超出误差范围，需先用高精度的测量工具进行验证，至少为PSE产品误差精度的一半。只有这样才能在PSE产品上显示出比较值，以及测得真实的直流输出值。

举例：如果你想验证并调整PSE 9080-510 WR型号的输出电流，其最大电流为510 A，最大误差为0.2%。那么仅能使用最大误差为0.1%甚至更小的大电流电阻器。要测量如此大的电流，建议尽量缩短测量时间，以避免电阻器过热。还建议使用一个至少能吸收25%电量的电阻器。

用电阻器测量电流时，电阻器上万用表的测量误差，加上电阻器的误差，两个值的总和一定不能超过被测产品的最大误差。

4.3.2 预先准备

要成功地进行校准与调节，需配备几个工具并要求一定的环境条件：

- 电压测量仪器（万用表），最大误差只能是PSE产品电压误差的一半。该仪器还可测量校准电流时电阻器的电压
- 如要校准电流：需用到一个合适的直流分流器，其电流至少是PSE产品最大输出电流的1.25倍，最大误差是PS产品最大电流误差的一半，甚至更小
- 正常环境温度约为20-25 °C
- 能至少消耗PSE产品最大电压与电流102%的可调负载，比如电子负载

开始校准前，需检查下面几个方面：

- 将PSE产品与电压/电流源连接后预热
- 如果要校准远程感测输入，准备一条连接线，为远程感测端连到直流输出端作准备，暂时先不要连接
- 停止任何模式的远程控制，停止主-从模式，将产品设为UI模式
- 将分流器装于PSE产品与负载之间，确保它为冷机状态
- 外部测量设备连到直流输出端或者分流器上，根据最先要校准的是电压还是电流而定

4.3.3 校准

前期准备好后，就可进行校准了。从现在开始，参数校准的排序非常重要。一般不需校准所有三个参数，但是建议校准所有参数。

重点：



- 建议在电压校准前校准电流。
- 校准电压时，需断开产品后板的远程输入“Sense”感测端的连线。
- 校准期间，会要求用户输入测量值。如果这些数值跟产品测得的数值差异太大或者输入错误数值，校准失败，需重新输入。

下面阐述的校准程序以PSE 9080-170 WR为例。其它型号的操作方式与这一样，根据PSE产品型号选择所需负载。

4.3.3.1 校准设定值

► 如何校准直流输出电压

1. 将外用表连到直流输出端。连接一个负载，并将其电流设为电源额定电流的5%，此范例为≈8 A。
2. 在显示屏上通过 **Menu** 按钮进入设置菜单，然后再按 **Enter**。
在子菜单下移至“校准产品”，再按 **Enter**。
3. 在下一个界面按“电压校准” + **Enter**，然后按“校准输出值” + 2x **Enter**。电源会打开直流输出，设定一个输出电压，然后开始测量它(U-Mon)。
4. 在下一个界面会请求将外用表测量到的输出电压输入到已测值=。可用右边旋钮输入，就像调节设定值一样。确保输入值正确，然后用 **Enter** 提交。
5. 接下来重复第4步三次（总共四次）



► 如何校准直流输出电流

1. 将负载的电流设为PSE产品额定电流的102%，例如一台170 A型号产品的102%，约为174 A。
2. 在显示屏上通过 **Menu** 按钮进入设置菜单，然后再按 **Enter**。在子菜单下移至“校准产品”，再按 **Enter**。
3. 在下一个界面选择“电流校准” + **Enter**，然后按“校准输出值” + 2x **Enter**。电源会打开直流输出，通过负载或吸收源设定一个电流极限，然后开始测量输出电流(I-mon)。
4. 在下一个界面会请求将外用表测量到的输出电流输入到已测值=。可用右边旋钮输入，就像调节设定值一样。确保输入值正确，然后用 **Enter** 提交。
5. 接下来重复第4步三次（总共四次）

4.3.3.2 校准远程感测

如果常用到远程感测功能，建议对此参数也进行校准以获得最佳效果。除了需将产品后板感测端插上并连到PS直流输出的正确极性上外，其它程序与电压的校准一样。

► 如何为远程感测校准直流输出电压

1. 连接一负载到电源上，并将电流调节为电源产品额定电流的3%，此范例为≈5 A。将远程感测输入 (Sense) 脚按正确极性连到负载上。
2. 将外部万用表连到负载的直流端
3. 在显示屏上通过 **Menu** 按钮进入设置菜单，然后再按 **Enter**。在子菜单下移至“校准产品”，再按 **Enter**。
4. 在下一个界面选择“感测电压校准” + **Enter**，然后“校准输出值” + 2x **Enter**。
5. 在下一个界面会请求将外用表测量到的感测电压输入到已测值=。可用右边旋钮输入，就像调节设定值一样。确保输入值正确，然后用 **Enter** 提交。
6. 接下来重复第5步三次（总共四次）

4.3.3.3 校准实际值

输出电压（不论有或没有远程感测）与输出电流的实际输出值可如设定值差不多的方式进行校准，但是此时无需输入任何参数，仅需确认显示值即可。可进行上述步骤，然后在子菜单下选择“Display”，而非“Output”。显示器上出现产品的测量之后，等候2 s让测量数值稳定，然后用 **Enter** 确认，直到所有步骤完成为止。

4.3.3.4 保存校准数据

校准后，还可输入当前日期。先移至菜单项“设置校准日期”，按日期格式为年/月/日格式输入日期，然后用 **Enter** 提交。

最后但也是最重要的，用 **Enter** 确认“保存并退出”菜单项，永久保存校准数据。



如果没有选择“保存并退出”就离开校准菜单，它会删除所有校准数据，而需再次重复校准程序！

5. 联系方式与技术支持

5.1 综述

如果供货商与客户之间不能安排维修，则应转至生产厂商完成。一般需将设备退回给生产厂商，不需要RMA号码，只需将设备包装完整，并附上详细的故障报告即可。如果还处于保修期，请提供一份发票复印件，并将其发送至如下地址。

5.2 联系信息

如果对产品操作、可选附件的使用，文件与软件的使用存有疑问或问题，请通过电话或邮件的方式获取技术支持。

地址	e-Mail	电话
EA-Elektro-Automatik Co., Ltd Room 612, No. 6, Lane 358, Wencheng Road, Song Jiang District, Shanghai, China	技术支持: support@elektroautomatik.com 其它事务: ea1974@elektroautomatik.cn	总机: +86-21-37012050



Elektro-Automatik

EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

研发 - 生产 - 销售一体化

Helmholtzstraße 31-37

41747 菲尔森, 德国

Tel: 0049 2162 / 37 85-0

Fax: 0049 2162 / 16 230

Mail: ea1974@elektroautomatik.cn

Web: www.elektroautomatik.com