

Keysight U1701B 双屏手持 式电容测量仪

声明

版权声明

© Keysight Technologies 2009, 2012, 2014, 2017

根据美国和国际版权法，未经 Keysight Technologies 事先允许和书面同意，不得以任何形式（包括电子存储和检索或翻译为其他国家或地区语言）复制本手册中的任何内容。

手册部件号

U1701-90061

版本

第 5 版，2017 年 7 月 1 日

印刷地区：

马来西亚印刷

发布者：

Keysight Technologies
Bayan Lepas Free Industrial Zone,
11900 Penang, Malaysia

技术许可

本文件中描述的硬件和 / 或软件仅在得到许可的情况下提供并且只能根据此类许可的条款进行使用或复制。

符合性声明

可以从 Web 上下载本产品以及其他 Keysight 产品的符合性声明。请访问 <http://www.keysight.com/go/conformity>。然后，可以按产品编号进行搜索，查找最新的符合性声明。

美国政府权利

本软件属于联邦政府采购法规 (“FAR”) 2.101 定义的 “商用计算机软件”。按照 FAR 12.212 和 27.405-3 以及国防部 FAR 补充条款 (“DFARS”) 227.7202，美国政府根据向公众提供商用计算机软件的一般条款获得本软件。同样，Keysight 根据其标准商业许可证向美国政府客户提供本软件，该许可证包含在其最终用户许可协议 (EULA) 中，可以在以下位置找到该许可协议的副本：<http://www.keysight.com/find/sweula>。EULA 中所述的许可证阐述了美国政府在使用、修改、分发或披露本软件方面的专属权利。除了其他事项之外，EULA 及其所述的许可证不要求或不允许 Keysight: (1) 提供通常不会向公众提供的与商用计算机软件或商用计算机软件文档相关的技术信息；或者 (2) 让与或以其他方式提供的政府权利超过通常向公众提供的有关使用、修改、复制、发布、执行、显示或披露商用计算机软件或商用计算机软件文档方面的权利。EULA 中未涉及的其他政府要求不适用，除非按照 FAR 和 DFARS 的规定明确要求所有商用计算机软件提供商提供这些条款、权利或许可证，并且 EULA 中的其他地方有专门的书面说明。Keysight 不承担更新、修订或修改本软件的责任。关于 FAR 2.101 所定义的技术数据，根据 FAR 12.211 和 27.404.2 以及 DFARS 227.7102，美国政府获得的权利不超过 FAR 27.401 或 DFAR 227.7103-5 (c) 中定义的有限权利，这适用于任何技术数据。

担保

本文件中包含的材料 “按原样” 提供，如有更改，恕不另行通知。此外，在适用法律允许的最大范围内，Keysight 不承诺与本手册及其包含的任何信息相关的任何明示或暗示的保证，包括但不限于对特定目的的适销性和适合性的暗示担保。对于因提供、使用或运用本文件或其包含的任何信息所导致的错误或者意外或必然损害，Keysight 概不负责。如果 Keysight 和用户另有书面协议，并且其中的某些担保条款涉及了本文件中与这些条款冲突的资料，则以此协议中的担保条款为准。

安全信息

小心

“小心” 标志表示存在危险。它要求重视操作程序、做法等。如果不正确地执行或不遵守此类操作规程，则可能导致产品损坏或重要数据丢失。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下，请勿继续执行小心声明所指示的任何操作。

警告

“警告” 标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确地执行操作或不遵守操作步骤，则可能导致人身伤亡。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下，请勿继续执行 “警告” 标志所指示的任何操作。

安全标志

仪器上及文档中的下列标志表示必须采取的以保证对仪器进行安全操作的预防措施。

	直流电		关闭（电源）
	交流电		打开（电源）
	直流电和交流电		设备由双重绝缘或加强绝缘保护
	三相交流电		小心，电击危险
	接地端		小心，有危险（请参阅本手册了解具体的“警告”或“小心”信息）。
	保护导体端		小心，热表面
	框架或机架端		双稳按键关闭
	等电位		双稳按键开启

一般安全信息

在此仪器的操作、维修和修理的所有阶段中，必须遵循以下一般安全预防措施。如果未遵循这些预防措施或本手册其他部分列出的特定警告，则会违反有关仪器的设计、制造和用途方面的安全标准。Keysight Technologies 对用户不遵守这些预防措施的行为不承担任何责任。

警告

- 在使用此设备之前，请通读本操作手册，然后按照所有安全说明进行操作。
 - 本设备适合在海拔高度不超过 2000 米的室内使用。
 - 避免独自一人操作。
 - 只能按照本手册中的说明使用此设备；否则，此仪器提供的保护功能会下降。
 - 请勿使用本仪表测量电压。
 - 如果此设备已损坏，请勿使用此设备。
 - 检查引线的绝缘层是否损坏，或是否出现裸露的金属。更换损坏的引线。
 - 在测试之前，断开电源，并释放所有高电压电容器的电荷。
 - 当使用电压超过 $60 V_{DC}$ 或 $30 V_{RMS}$ 及 $42.4 V_{peak}$ 时请务必谨慎，因为这可能会造成触电事故。
 - 总是使用指定的电池。
 - 此仪器的设计符合 IEC 61010-1。
 - CE 要求：标准情况下，受 RF 场的影响，所提供的测试引线将接收感应噪音。要获得更好的屏蔽效果，请使用较短的双绞引线。
-

小心

- 确保在万用表中正确地插入电池，并确保极性正确。
-

环境条件

本仪表适合在低冷凝地区的室内使用，可搭配标准或兼容的测试探针使用。下表显示了此仪器的一般环境要求。

环境条件	要求
操作环境	在 0 °C 至 50 °C 时为完全精度
操作相对湿度	温度高达 31°C 时完全精确度为 80 % RH，温度为 50°C 时以线性方式递减到 50 % RH
存放湿度	0 - 80% R.H.（非冷凝）
存放环境	- 20 °C 至 60 °C
海拔高度	0 - 2000 m
污染等级	污染度 2

小心

U1701B 双屏手持式电容测量仪符合以下安全和 EMC 要求：

- IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001（第 2 版）
- CISPR 11:2003+A1:2004
- IEC 61000-4-2:1995+A1:1998 +A2:2000
- IEC 61000-4-3:2006
- IEC 61000-4-4:2004
- IEC 61000-4-5:2001
- IEC 61000-4-6:2003+A1:2004+A2:2006
- IEC 61000-4-11:2004
- 加拿大：ICES/NMB-001:2004
- 澳大利亚 / 新西兰：AS/NZS CISPR11:2004

小心

当周围环境中存在电磁 (EM) 场和噪音时，会与产品的电源线、通信或 I/O 电缆耦合，从而导致某些产品规格降低。如果消除了周围环境中的 EM 场和噪音来源，或者产品被保护起来不受周围环境中的 EM 场影响，或者产品电缆被屏蔽，不受周围的环境中的 EM 和噪音影响，则产品会进行自我恢复，并按所有规格运行。

法规标记

	<p>CE 标记是欧盟的注册商标。此 CE 标记表示产品符合所有相关的欧洲法律规定。</p>		<p>RCM 标记是澳大利亚通讯及媒体局的注册商标。</p>
<p>ICES/NMB-001</p>	<p>ICES/NMB-001 表示此 ISM 设备符合加拿大 ICES-001 的规定。</p>		<p>此仪器符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 标记要求。此附加产品标签说明不得将此电气/电子产品丢弃在家庭垃圾中。</p>

废弃电气和电子设备 (WEEE) 指令 2002/96/EC

此仪器符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 标记要求。此附加产品标签说明不得将此电气或电子产品丢弃在家庭垃圾中。

产品类别：

根据 WEEE 指令附件 1 中说明的设备类型，将此仪器分类为“监测和控制仪器”产品。

附加的产品标签显示如下。



切勿丢弃在家庭垃圾中。

要退还不需要的仪器，请与您最近的 Keysight 服务中心联系，或访问 <http://about.keysight.com/en/companyinfo/environment/takeback.shtml> 了解详细信息。

销售与技术支持

要联系 Keysight 的销售和技术支持，请参考以下 Keysight 网站上的支持链接：

- www.keysight.com/find/handheldcr
(特定于产品的信息和支持、软件与文档更新)
- www.keysight.com/find/assist
(查询世界各地的维修和服务联系信息)

目录

安全标志	3
一般安全信息	4
环境条件	5
法规标记	7
废弃电气和电子设备 (WEEE) 指令 2002/96/EC	8
产品类别:	8
销售与技术支持	8
1 入门	
简介	16
检查装运内容	17
前面板概览	18
显示信号器	19
特殊指示字符	21
键盘外观	22
输入端子概览	23
2 特征与功能	
静态记录	26
数据保持 / 触发保持	28
相对 (零)	29
范围模式	31
容差模式	32
对比模式	34
设置上 / 下限	38
电容测量	40
通信 (可选附件)	42

3 默认设置配置

开机选项	44
演示显示屏信号器	44
出厂默认的上 / 下限设置	44
选择“Setup”模式	45
设置出厂默认值	46
设置波特率	47
设置奇偶校验	48
设置数据位	49
设置回应	50
设置仅打印	51
设置蜂鸣声频率	52
设置键盘锁	53
设置自动关闭	54
设置背光显示屏	56
设置背光处于关闭状态时的亮度	57
设置背光处于开启状态时的亮度	58
重置为默认值	59

4 维修和维护

常规维护	62
更换电池	63
清洗	64
规格验证	65

5 特征和规格

图列表

图 1-1	U1701B 双屏手持式电容测量仪的前面板	18
图 1-2	U1701B 双屏手持式电容测量仪的信号器显示屏	19
图 1-3	U1701B 双屏手持式电容测量仪的键盘	22
图 1-4	U1701B 双屏手持式电容测量仪的输入端 / 插口	23
图 2-1	容差操作	27
图 2-2	数据 / 触发保持操作	28
图 2-3	相对（零）操作	30
图 2-4	容差操作	33
图 2-5	设置对比模式	36
图 2-6	对比模式下的测量	37
图 2-7	设置上 / 下限	39
图 2-8	电容测量	41
图 2-9	远程通信的电缆连接	42
图 3-1	远程控制的波特率设置	47
图 3-2	远程控制的奇偶校验设置	48
图 3-3	远程控制的数据位设置	49
图 3-4	回应设置	50
图 3-5	仅打印设置	51
图 3-6	蜂鸣器的驱动频率设置	52
图 3-7	键盘锁	53
图 3-8	自动省电设置	54
图 3-9	背光定时器设置	56
图 3-10	处于关闭状态时的亮度	57
图 3-11	处于开启状态时的亮度	58
图 3-12	重置为默认值	59
图 4-1	更换电池	64

本页特意留为空白。

表列表

表 1-1	标准物件和可选附件列表	17
表 1-2	各个信号器的说明	20
表 1-3	键盘说明和功能	22
表 3-1	开机选项	44
表 3-2	设置菜单项概览	46
表 4-1	基本问题	62
表 4-2	推荐的设备列表	65
表 4-3	有效的验证范围	65

本页特意留为空白。

Keysight U1701B 双屏手持式电容测量仪 用户及维修指南

1 入门

简介	16
检查装运内容	17
前面板概览	18
显示信号器	19
键盘外观	22
输入端子概览	23

本章介绍了 U1701B 双屏手持式电容测量仪的主要特征和入门提示。本章还将指导您完成基本的前面板操作。

简介

此仪器是为测量电容器专门设计的。它是一款完全自动调整范围的 11000 计数仪器。可通过前面板按键选择手动范围调整。

- 自动范围调整，11000 计数分辨率，具有双显示屏的大 LCD。
- 支持各种分辨率，测量范围为 0.1 pF 到 199.99 mF。
- 可视听容差模式可帮助您对电容器进行测量。
- 对比模式，具备 25 组上 / 下限设置，包括 U1701B 中可用的非易失性存储器。即使在此仪器关闭时，也可保存您的设置。
- 静态记录可捕获稳定的最大值、平均值和最小值 不需要使用计算器。
- 相对模式可帮助您计算标准值和测量值之间的差异。
- 带有手动或自动触发功能的数据保持。
- 使用可用软件应用程序的双向光学计算机接口可帮助您成为一个专家，让您更简单地生成报告。
- 低电量指示。
- 明亮的 LED 背光。
- 在外壳封闭的情况下进行安全、精确和快速的校准。

检查装运内容

检查并确认您已收到 U1701B 标准采购的以下物件和 / 或您可能订购了的可选附件。如果缺少某个以下列出的物件，请与离您最近的 Keysight Technologies 销售机构联系。

表 1-1 标准物件和可选附件列表

类型	部件号	附件
标准		《Keysight U1701B Quick Start Guide》
		鳄鱼夹引线
		9 V 碱性电池
		校准保证书 (CoC)
可选	U5481A	IR 至 USB 的电缆
	U1780A	电源适配器
	U1782A	SMD 镊子
	U1174A	软皮便携盒

前面板概览

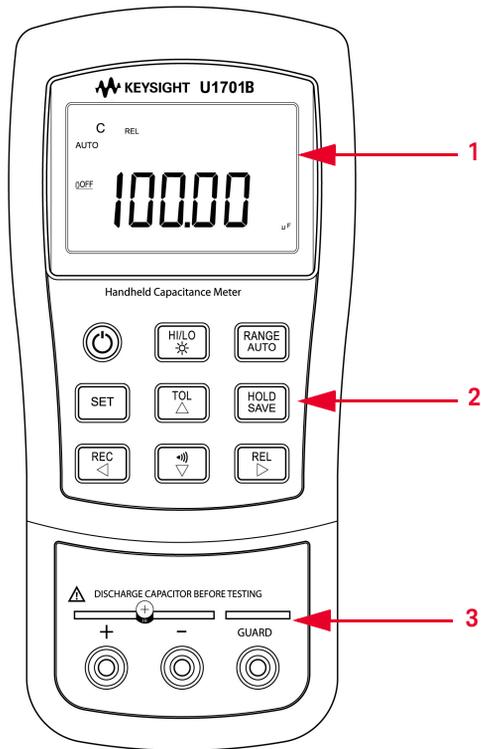


图 1-1 U1701B 双屏手持式电容测量仪的前面板

编号	面板
1	信号器显示屏
2	键盘
3	输入端子

显示信号器

要看到整个显示屏，请按住 ，然后按  打开此仪器电源。按任意键可恢复到正常功能模式。

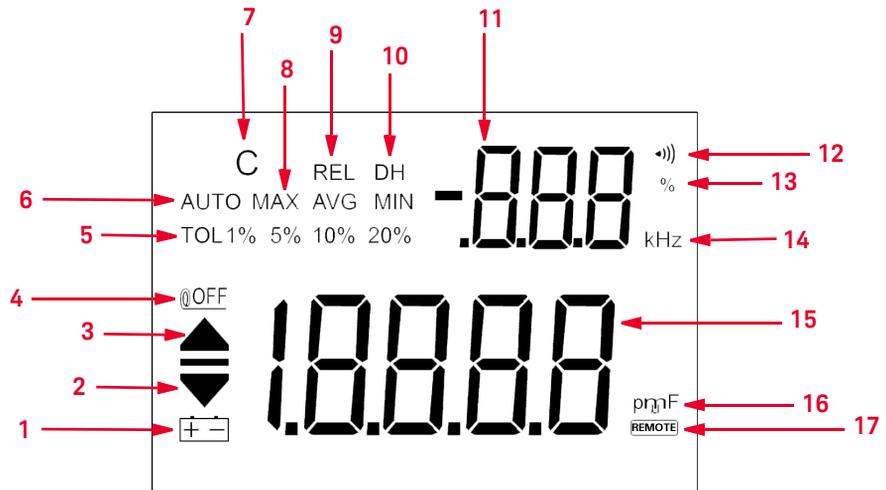


图 1-2 U1701B 双屏手持式电容测量仪的信号器显示屏



表 1-2 各个信号器的说明

编号	符号	说明
1		低电量指示灯
2		读取下限
3		读取上限
4		自动关闭指示符
5	TOL 1% 5% 10% 20%	容差模式，可将电容测量容差设置为 1%、5%、10% 和 20%
6	AUTO	自动选择范围
7	C	充电期间闪烁，放电期间显示
8	MAX AVG MIN	静态记录模式 MAX：最大读数 AVG：平均读数 MIN：最小读数
9	REL	相对模式
10	DH	数据保持，用于保持显示的数字值（DH 闪烁表示正在触发中）
11		副显示屏
12		容差和对比模式的声音警报

表 1-2 各个信号器的说明（续）

编号	符号	说明
13	%	容差显示单位
14	kHz	设置模式下蜂鸣器的频率单位
15		主显示屏
16		电容单位 pF: 1/1000,000,000,000 F nF: 1/1000,000,000 F F: 1/1000,000 F mF: 1/1000 F
17		远程控制

特殊指示字符

	说明		说明
	读取上 / 下限		主显示屏显示上限设置
	读取上 / 下限范围内的值		主显示屏显示下限设置

键盘外观

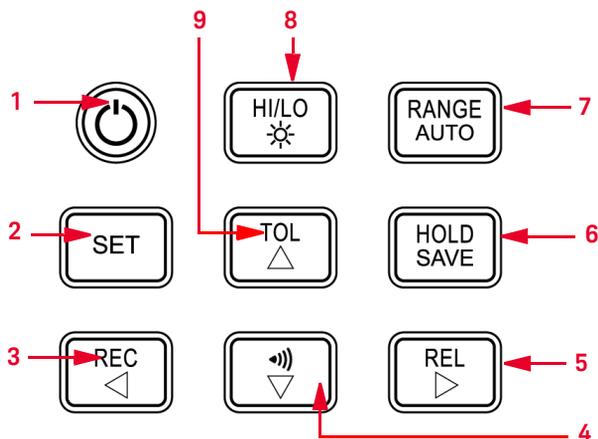


图 1-3 U1701B 双屏手持式电容测量仪的键盘

表 1-3 键盘说明和功能

编号	键	功能
1	电源	开启 / 关闭仪器
2	SET	设置对比模式的上 / 下限
3	REC	静态记录模式
4		对比模式
5	REL	相对模式
6	HOLD SAVE	数据保持 将设置值存储到存储器中
7	RANGE AUTO	手动选择范围 自动选择范围
8	HI/LO 	上 / 下限 背光显示屏
9	TOL	容差模式

输入端子概览

警告

为避免损坏此设备，请在进行测试前让电容器放电。确定电容测量的极性。

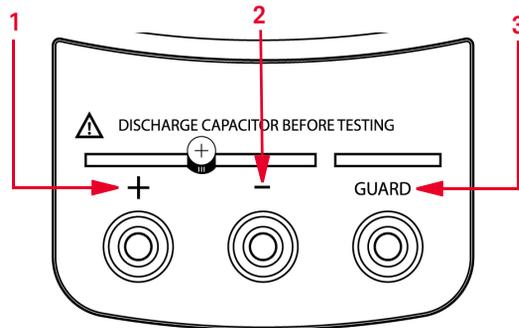


图 1-4 U1701B 双屏手持式电容测量仪的输入端 / 插口

编号	端子	功能
1	+	正极端子 / 插口
2	-	负极端子、插口
3	GUARD	保护端子 / 插口

本页特意留为空白。

2 特征与功能

静态记录	26
数据保持 / 触发保持	28
相对（零）	29
范围模式	31
容差模式	32
对比模式	34
设置上 / 下限	38
电容测量	40
通信（可选附件）	42

本章包含在 U1701B 中提供的特征与功能的详细信息。

静态记录

静态记录模式可以记录您测量到的最大电容和最小电容。并且，它还可以对测量结果求平均值。静态记录仅捕获稳定值，并更新存储器；此仪器不会记录 **OL**（超负荷）或低于 10 次计数的值。

下面介绍一些可操作过程：

- 1 快速按 **REC** 键可进入静态记录模式。显示的值将存储在最大值、最小值和平均值的存储器中。**MAX**、**AVG**、**MIN** 信号器将亮起。
- 2 快速按此键可在最大值、最小值、平均值和显示的读数之间循环。分别打开 **MAX**、**MIN**、**AVG** 或 **MAX AVG MIN** 信号器可指示正在显示哪个值（请参见图 2-1）。
- 3 当记录了一个新的 **MAX** 或 **MIN** 值时，蜂鸣器将发出一声蜂鸣声。
- 4 通过选择静态记录模式作为自动范围调整，它将针对不同范围记录 **MAX**、**MIN** 或 **AVG** 的值。
- 5 按住 **REC** 键 1 秒以上可退出记录模式。
- 6 自动关闭功能将被禁用，并且，**@OFF** 将由于记录模式而关闭。

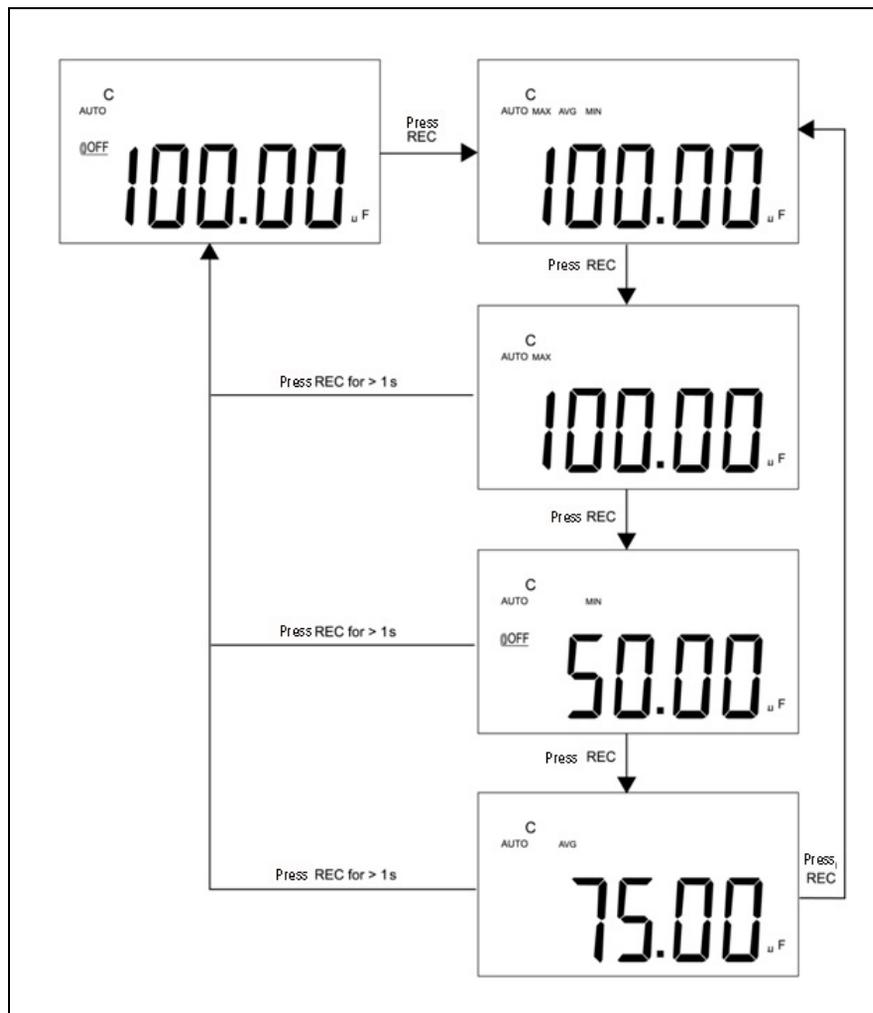


图 2-1 容差操作

数据保持 / 触发保持

使用数据保持功能，用户可以保持显示的数字值。请参考以下过程启用数据保持：

- 1 按 **HOLD** 键可冻结显示的值，然后进入手动触发模式，然后将显示 **DH** 信号。
- 2 再次按 **HOLD** 键可触发另一个已更新显示的新测量值。在进行新的更新之前，**DH** 信号将闪烁。
- 3 按住 **HOLD** 键 1 秒以上可退出此模式。

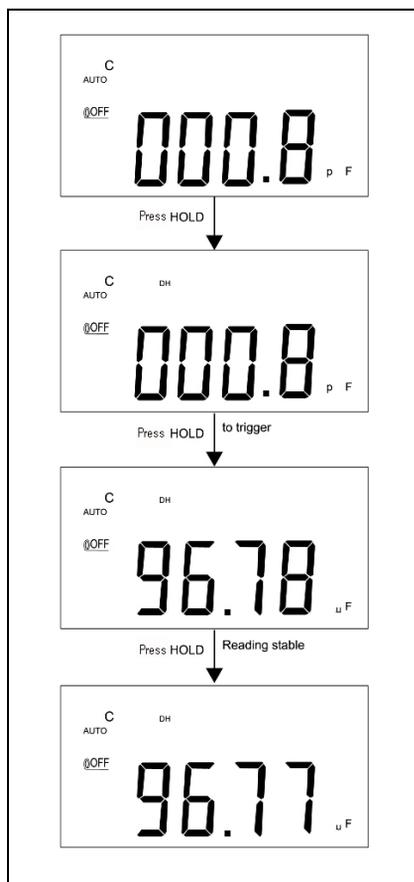


图 2-2 数据 / 触发保持操作

相对（零）

相对功能可从当前的测量值中减去存储值，并在此仪器上显示结果。

- 1 快速按 **REL** 键可设置相对模式。这可将显示设置为零，并将显示的读数作为参考值进行存储。将显示 **REL** 信号器。
- 2 可以在自动或手动范围内设置相对模式，但不能在出现超负荷的情况下进行此设置。
- 3 快速按 **REL** 键可再次设置相对模式。
- 4 通过小电容测量，由于存在鳄鱼夹引线，显示屏将显示一个非零值。使用相对功能来将显示调整为 0。
- 5 按住 **REL** 键 1 秒以上可退出相对模式。

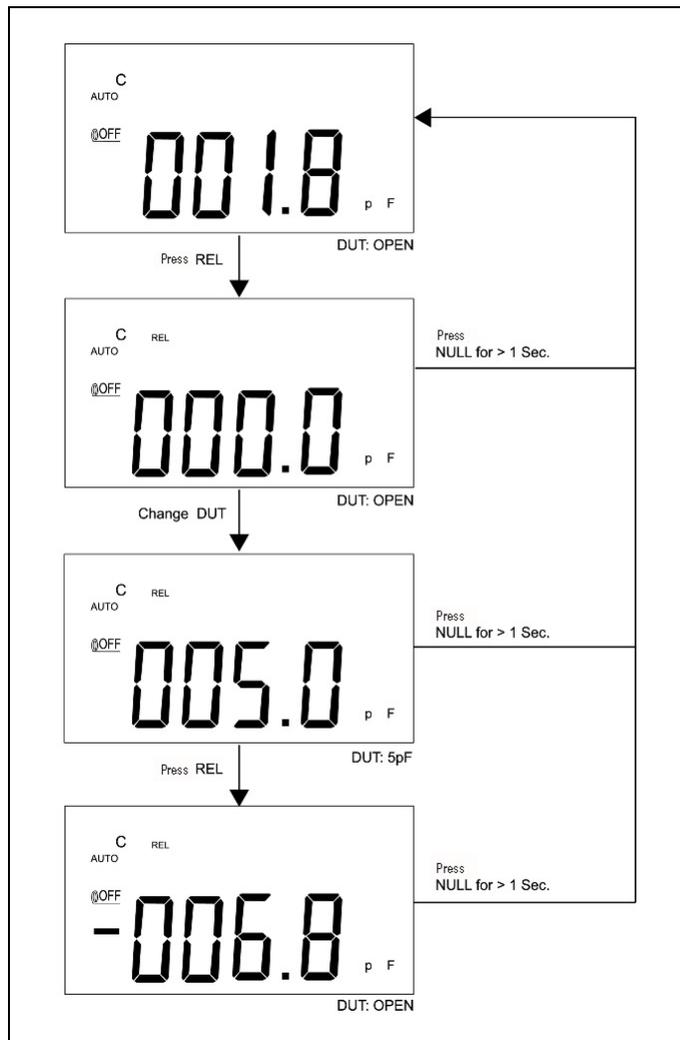


图 2-3 相对（零）操作

范围模式

要设置自动或手动范围，请参阅以下过程：

- 1 按 **RANGE** 键可选择手动范围，并关闭 **AUTO** 信号器。
- 2 按 **RANGE** 键，一次可提高一个范围。
- 3 在自动范围内，如果读数大于可用的最大范围，将显示 **AUTO** 信号器，并且，此仪器将选择一个适当的分辨率范围，还会显示 **OL**（超负荷）。当读取数小于全程刻度的 9% 时，此仪器将选择一个较低范围。
- 4 按住 **RANGE** 键 1 秒以上可选择自动范围。

容差模式

容差模式具有 **1%**、**5%**、**10%** 和 **20%** 容差范围。要进入容差模式，请将一个标准值插入到插口中。按 **TOL** 键将显示值设置为标准参考。类似地，可在主显示屏上显示的 DH 值用作测量这些组件的标准值。再次按 **TOL** 键可在 **1%**、**5%**、**10%** 和 **20%** 容差之间循环，然后选择所需的容差。仪器范围将锁定为容差模式。

在以下条件下，不能设置此模式：

- 设置记录模式之后。
- 设置“HI/LO 声音警报”模式之后。
- 测试的显示结果是 **OL** 或低于 10 个计数。

此功能是专为测量这些值设计的。在读数超过选定容差时，蜂鸣器将蜂鸣三次。如果蜂鸣一次，表示读数介于选定的容差之内。

注意

要退出容差模式，请按住 **TOL** 键 1 秒以上

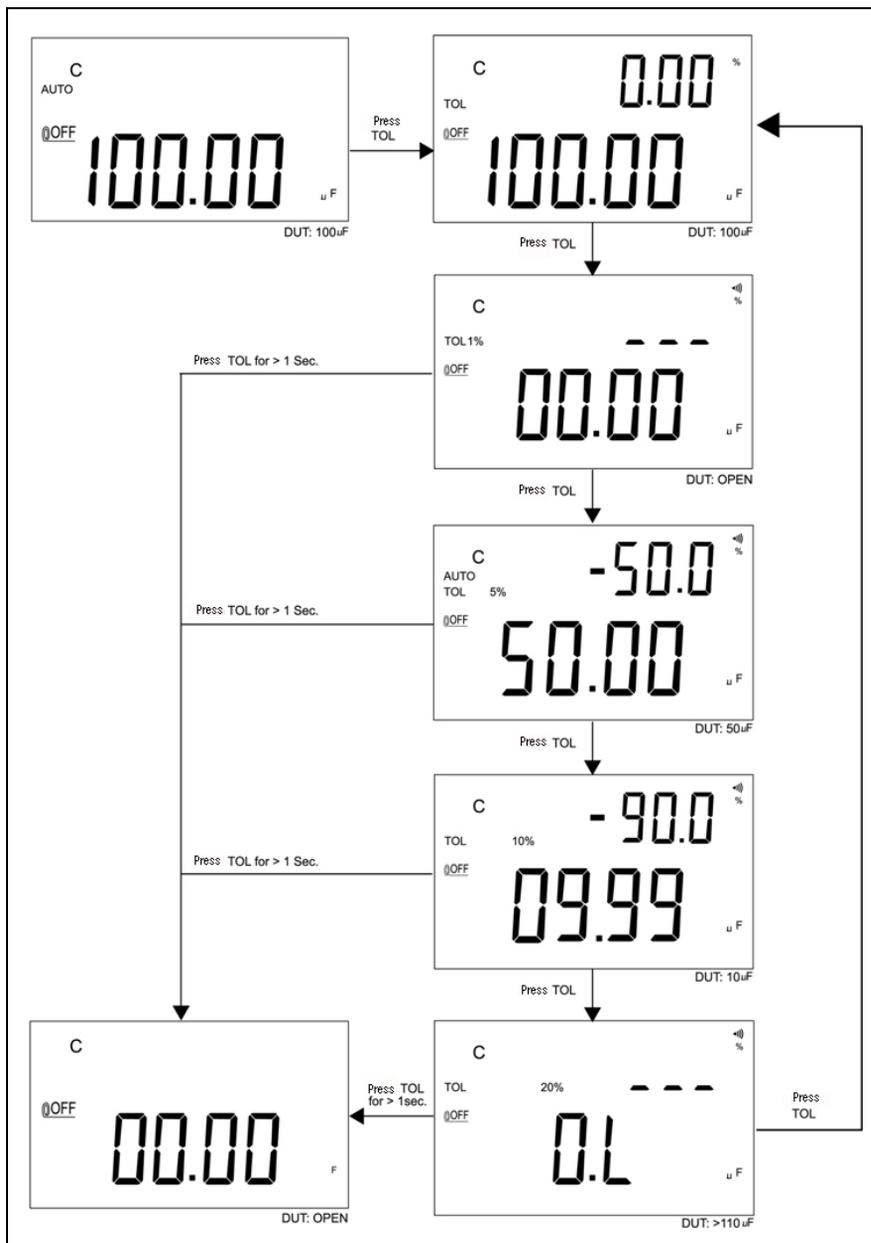


图 2-4 容差操作

对比模式

使用对比模式可挑选电容器，并且，您最多可以设置 25 组限值范围。此仪器具有初始的上限和下限设置，请参见下表：

否	上限	下限
1	100	90
2	120	108
3	150	135
4	180	162
5	220	198
6	270	243
7	330	297
8	390	351
9	470	423
10	560	504
11	680	612
12	820	738
13	1000	900
14	1200	1080
15	1500	1350
16	1800	1620
17	2200	1980
18	2700	2430
19	3300	2970
20	3900	3510
21	4700	4230
22	5600	5040
23	6800	6120
24	8200	7380
25	10000	9000

可以修改这些初始设置，有关详细说明，请参阅[设置上 / 下限](#)。除此之外，还可使用开机选项来恢复出厂默认设置。

以下过程将为您说明如何设置对比模式：

- 1 快速按  键可进入“HI/LO 声音警报”模式。在此模式下，此仪器将锁定范围。将显示  信号器，并且副显示屏将显示 **C01** 到 **C25**，或在上次操作期间已经保存的设置。最左侧的数字表示对比模式。最后两个数字指示当前的对比设置。主显示屏将显示当前测量值。此仪器准备就绪，可以进行测试。
- 2 快速按  键可选择不同的设置。根据已选定的对比设置，副显示屏将显示 **C01** 到 **C25**。按住 **SAVE** 键 1 秒以上可保存对比设置，以用于下一条目。
- 3 按 **HI/LO** 键可在用于对比的上 / 下限之间循环，然后返回到就绪模式。上 / 下限将会在主显示屏上短暂显示，然后返回到就绪模式。
- 4 如果读数超过上 / 下限，则蜂鸣器将蜂鸣三次，副显示屏将显示 **nGo**。如果读数在上 / 下限范围内，蜂鸣器将发出一次蜂鸣声，副显示屏将显示 **Go**。在 3 秒之后，此仪器将返回到就绪状态。
- 5 按住  键 1 秒以上可退出声音警报模式。

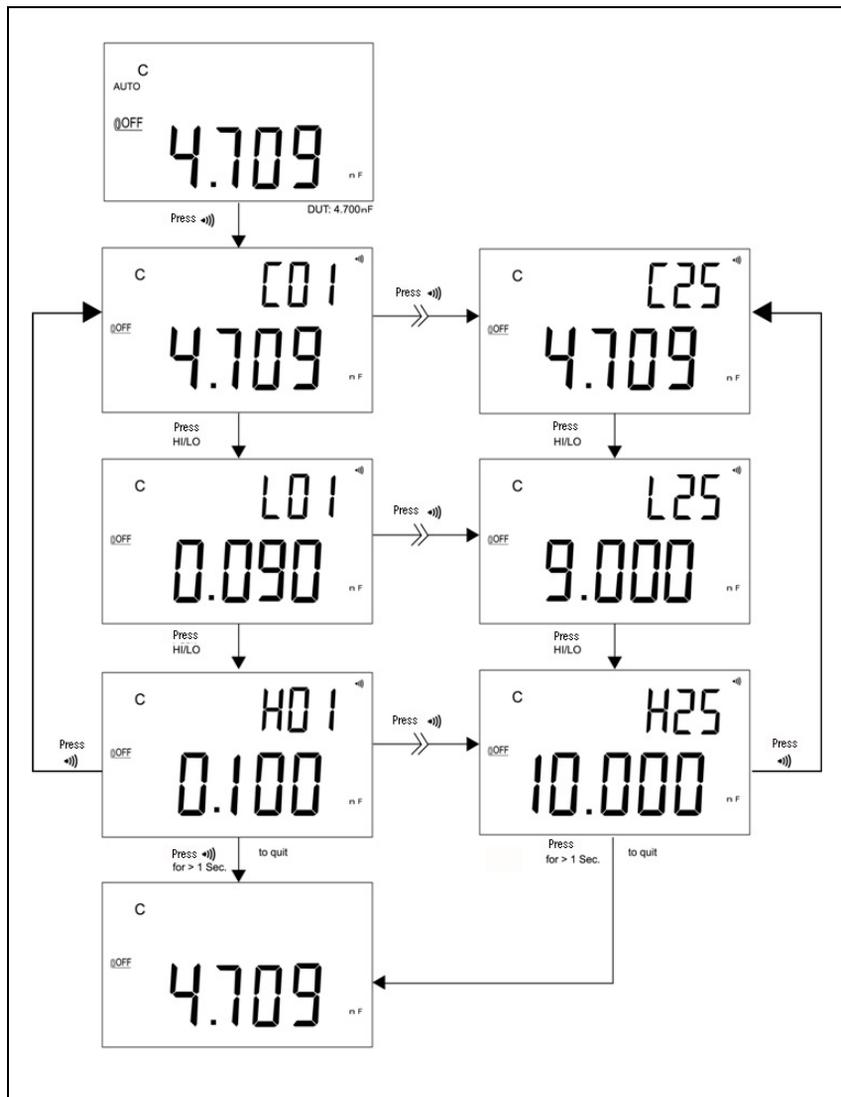


图 2-5 设置对比模式

图 2-6 显示了对比模式下的测量显示屏：

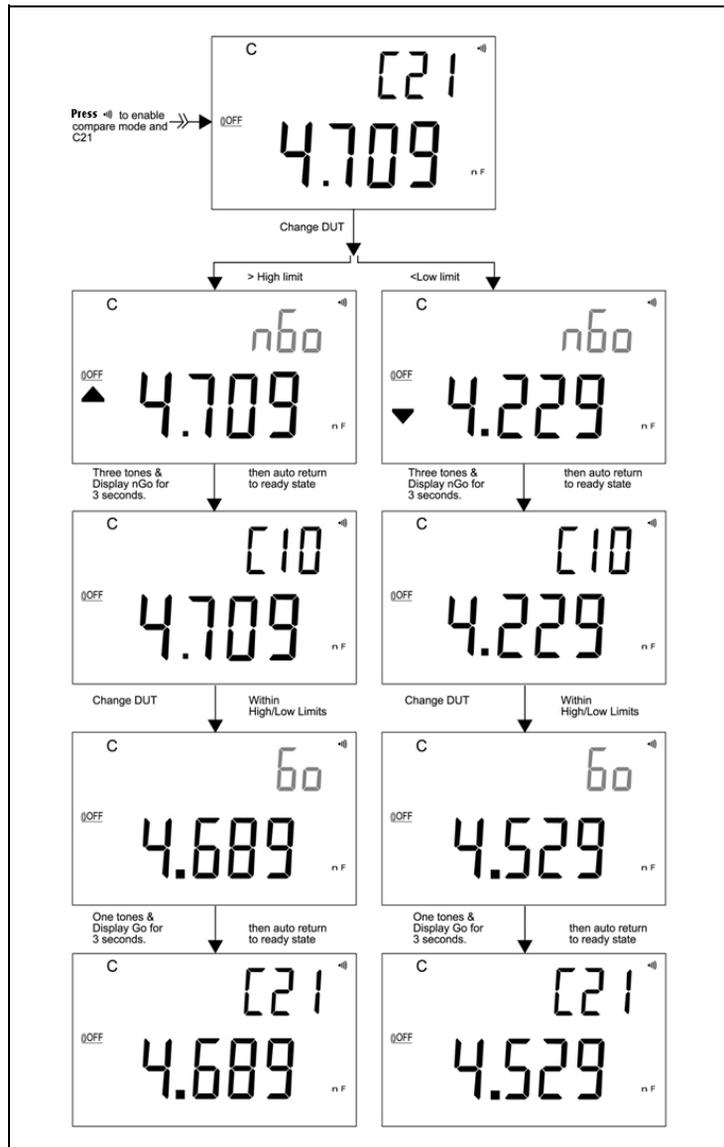


图 2-6 对比模式下的测量

设置上 / 下限

要设置对比模式的上限和下限，请参阅以下过程：

- 1 按住 **SET** 键 1 秒以上可启用上 / 下限设置模式。
- 2 副显示屏上将闪烁显示 **L01**，主显示屏将显示此限值。该设置模式将使用下列键：
 - a \triangleleft (向左) 或 \triangleright (向右)：选择要调整的数字。
 - b \triangle (向上) 或 ∇ (向下)：增大或减小当前数字值。
 - c **HI/LO**：选择要设置的上限或下限。
 - d **SAVE**：按住此键 1 秒以上可将设置值存储到存储器中。蜂鸣器将发出两声蜂鸣，意味着选定的值已存储。如果当前设置不符合“上限必须等于或大于下限”的规则，蜂鸣器将发出三声蜂鸣。
- 3 **SET**：选择下一个对比设置。快速按此键可在 #01 到 #25 之间循环，然后根据上 / 下限返回到 #01 设置。
- 4 按住 **SET** 键 1 秒以上可退出上 / 下限设置模式。

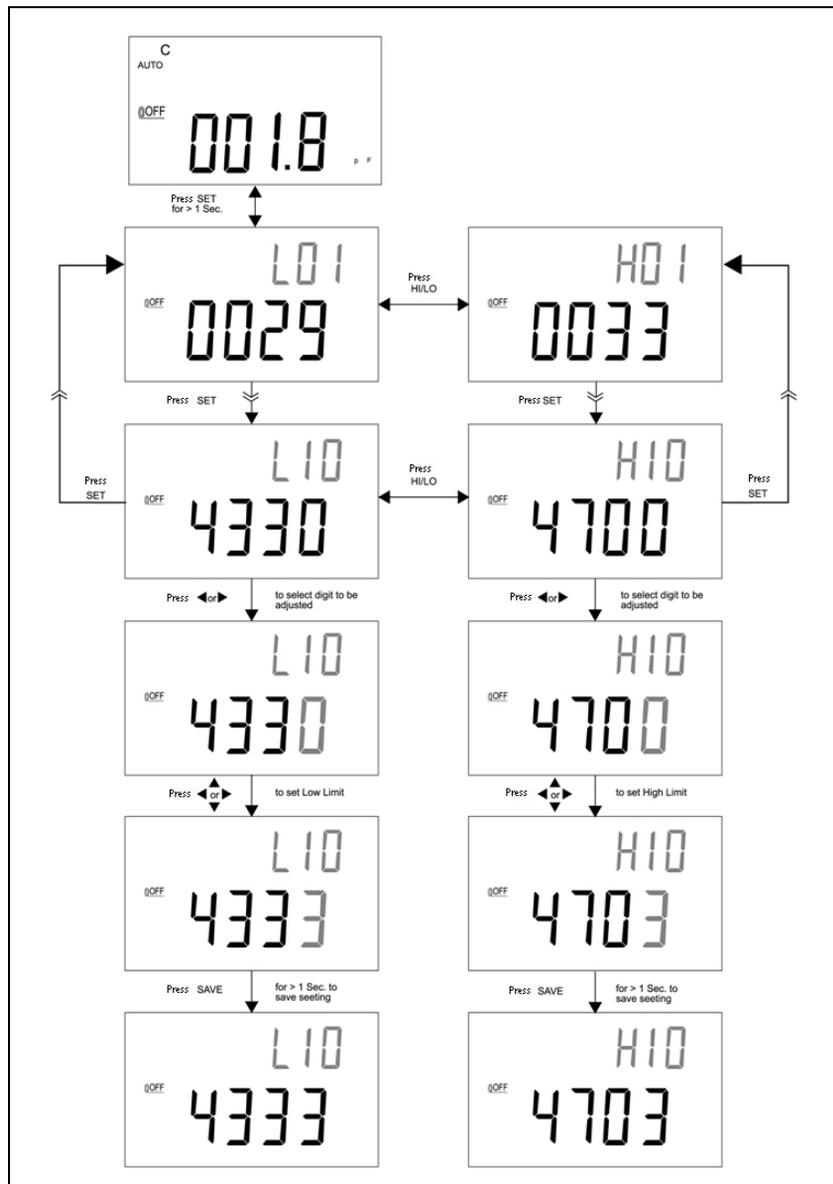


图 2-7 设置上 / 下限

电容测量

小心

在测试中为避免对仪器或设备造成损坏，请在测量电容之前，断开电路连接，并对电容器放电。

电容是元件存储电荷的能力。电容的单位是法拉 (F)。大多数电容器的单位都使用毫微法拉 (nF) 和微法拉 (μF)。此仪器测量电容的方法是：通过已知电流对电容器充电，测量充满电所用的时间，然后计算电容。电容器越大，充电所需的时间就越长。C 信号闪烁表示仪器正在对电容器充电。要提高较低值电容的测量精度，请按 **REL**，使鳄鱼夹引线处于开路状态，以去除仪器和引线上的残留电容。

注意

测量提示：对于测量大于 1000 μF 的电容，请先对电容器放电，然后选择一个适合它的测量范围。这将加快测量速度，可更快获得正确的测量值。

- 1 打开仪器的电源。
- 2 要测试电容，请保持测试引线处于开路状态，然后按 **REL** 键，以去除仪器和引线上的残留电容。
- 3 将电容器接脚分别插入到 + 和 - 输入插口。请确保电容器脚的极性正确。
- 4 将手从电容器移开，以开始测试。
- 5 读取显示屏上的测量值。

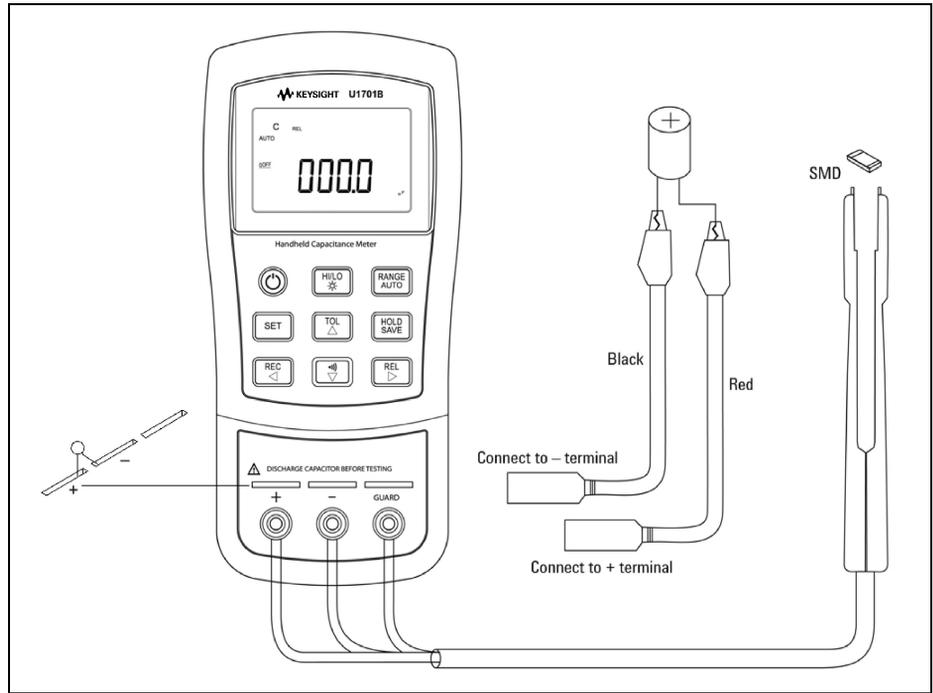


图 2-8 电容测量

通信（可选附件）

此仪器自带有通信功能。可选的 IR-USB 套装中附有全光学隔离电缆和软件。此功能可让用户很容易地记录数据。请参阅以下过程，以在您的仪器和个人计算机 (PC) 之间建立通信。

- 1 将此电缆的一端与仪器连接，仪器的 Keysight 徽标朝上，并将 USB 连接器与 PC 连接。
- 2 运行此软件，将数据传输到 PC 以进行应用。
- 3 要卸下此电缆，请按住并拔出与此仪器连接的电缆两端的接扣。

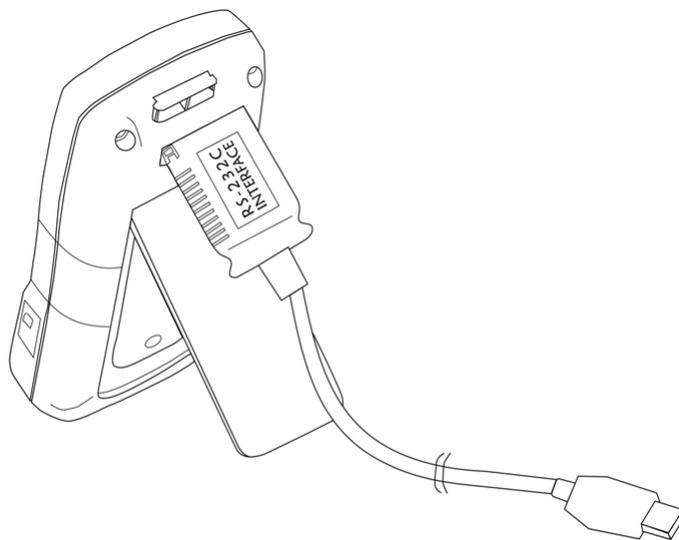


图 2-9 远程通信的电缆连接

3 默认设置配置

开机选项	44
设置出厂默认值	46
设置波特率	47
设置奇偶校验	48
设置数据位	49
设置回应	50
设置仅打印	51
设置蜂鸣声频率	52
设置键盘锁	53
设置自动关闭	54
设置背光显示屏	56
设置背光处于关闭状态时的亮度	57
设置背光处于开启状态时的亮度	58
重置为默认值	59

本章提供了有关如何更改和配置 U1701B 默认设置和其他设置功能的详细信息。

开机选项

要选择表 3-1 中列出的开机选项，请按住对应的键，然后按 ON/OFF 键打开此仪器的电源。

表 3-1 开机选项

键	可选择的参数
HOLD	演示信号器 要演示信号器，全部信号器都将显示。按下任意键即可退出演示模式。
	将上下限重置为出厂默认值。
RANGE	适用于工厂的快速关机测试。
REL	查看固件版本。
SET	设置模式 配置相关参数，请参阅选择“Setup”模式以获得有关详细信息。

演示显示屏信号器

要演示信号器，请按 **HOLD**，同时打开此仪器。将显示所有信号器。按下任意按钮即可退出演示模式。

出厂默认的上 / 下限设置

将上限和下限设置为制造商的默认值。

选择“Setup”模式

按住 **SET** 键并从 OFF 状态打开此仪器的电源。听到蜂鸣声时释放 **SET** 键，仪器随后将进入设置模式。即使在仪器关闭之后，这些参数也将保留在非易失性存储器中。要在设置模式下配置相关参数，请确保遵循下列步骤：

- 1 按 （向左）或 （向右）键选择要设置的菜单项。
- 2 按 （向上）或 （向下）键更改参数。
- 3 按 **SET** 键选择要调整的数字，选定的数字将会闪烁。
- 4 按住 **SAVE** 键 1 秒钟以上可保存设置。
- 5 按 **SET** 键 1 秒以上可退出设置模式。

设置出厂默认值

表 3-2 列出了设置菜单项和出厂默认设置。

表 3-2 设置菜单项概览

菜单项	出厂设置	可选择的参数
bAUd	9600	波特率：2400、4800、9600、19200
PArT	无	奇偶校验：奇、偶或无
Data	8-b	8 位或 7 位（停止位始终为 1 位）
Echo	oFF	回波：on 或 oFF
Prnt	oFF	打印：on 或 oFF
beep	4800	驱动频率：4800、2400、1200、600 Hz oFF 表示禁用蜂鸣声
LbUt	oFF	锁定键，oFF：启用键盘 on：禁用键盘
AoFF	15	1~99 分钟，oFF 表示禁用自动关机
blit	30	1~99 秒，oFF 表示禁用自动关闭背光功能
boFF	oFF	OFF 状态下背光的亮度：oFF~09
bon	09	ON 状态下背光的亮度：oFF~09
dEFA	rSt	将以上项目重置为出厂原始设置

注意

按 **SAVE** 键可实现以上设置。

设置波特率

选择远程控制的波特率。可以将它设置为 2400、4800、9600 或 19200。要选择您所需的速率，请参阅图 3-1。

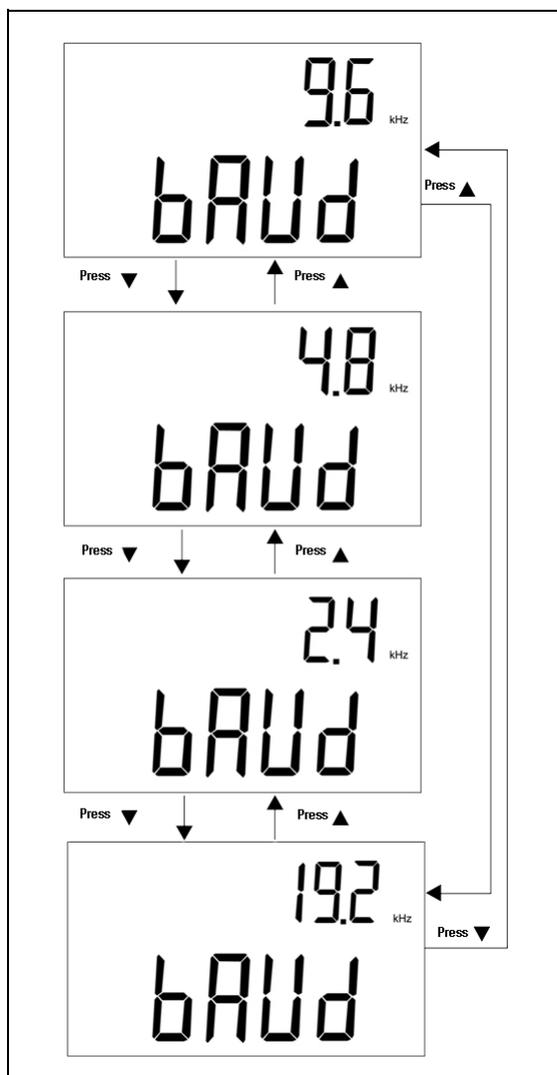


图 3-1 远程控制的波特率设置

设置奇偶校验

选择远程控制的奇偶校验。可以将其设置为无、偶数位或奇数位。要选择奇偶性，请参阅图 3-2。

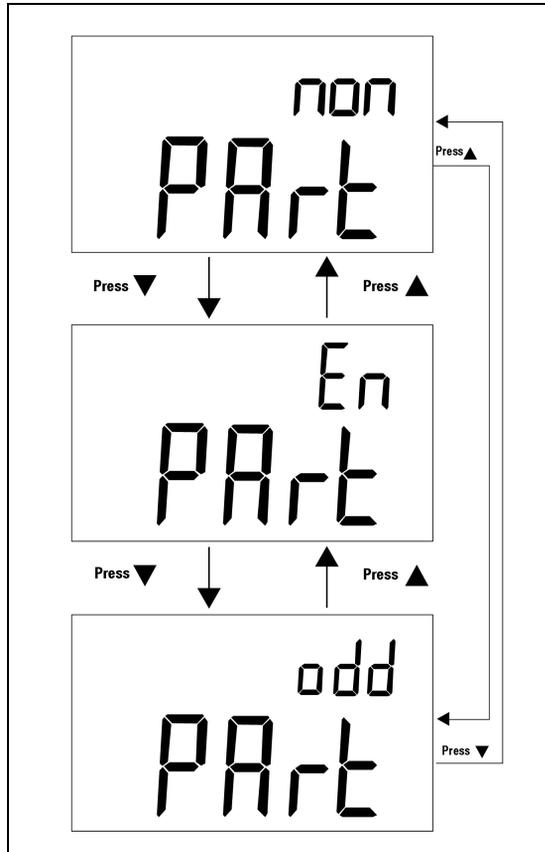


图 3-2 远程控制的奇偶校验设置

设置数据位

选择远程控制的数据位。可以将其设置为 8 位或 7 位。可将停止位定义为 1 位，并且无法更改。要选择数据位，请参阅图 3-3。

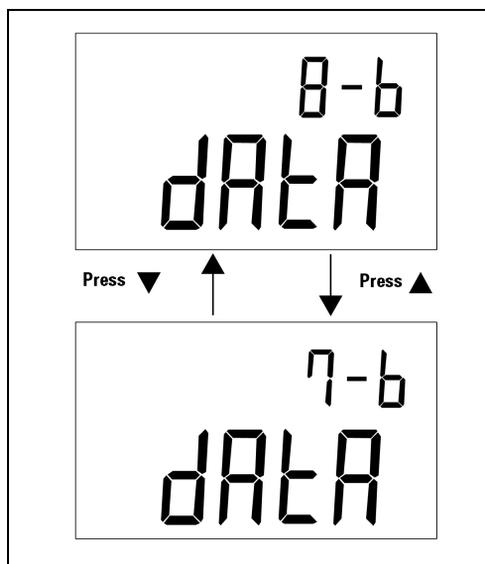


图 3-3 远程控制的数据位设置

设置回应

当此仪器设置为 ECHO ON 时，此仪器将回应（返回）它接收到的所有字符。要启用回应，请参阅图 3-4。

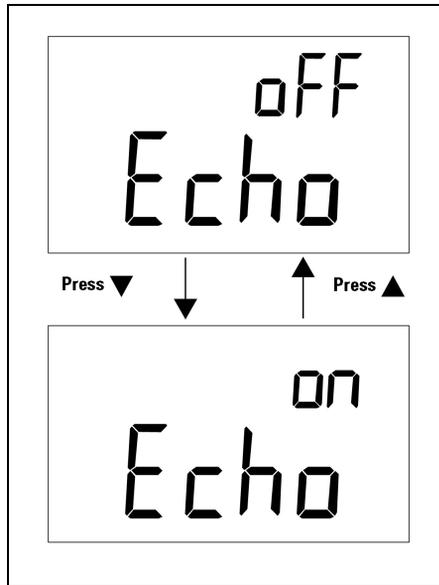


图 3-4 回应设置

设置仅打印

如果此仪器的远程接口处于仅打印模式下，则在测量周期完成时，此仪器将仅打印测量的数据。此仪器会自动将最新的数据不断地发送给主机。在启用仅打印后，此仪器将不接受任何来自主机的命令。此仪器的远程指示符将在“仅打印”为 ON 的操作期间闪烁。要启用“仅打印”，请参阅图 3-5。

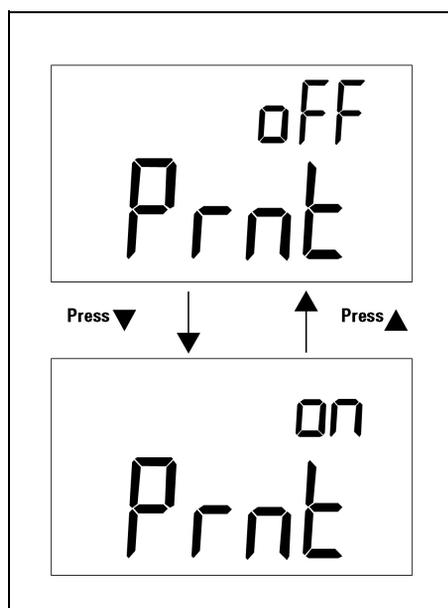


图 3-5 仅打印设置

设置蜂鸣声频率

驱动频率可设置为 4800、2400、1200 或 600。如果要在操作期间让蜂鸣器不发出声音，可以将蜂鸣器设置为 **oFF**。要选择首选声调，请参阅图 3-6。

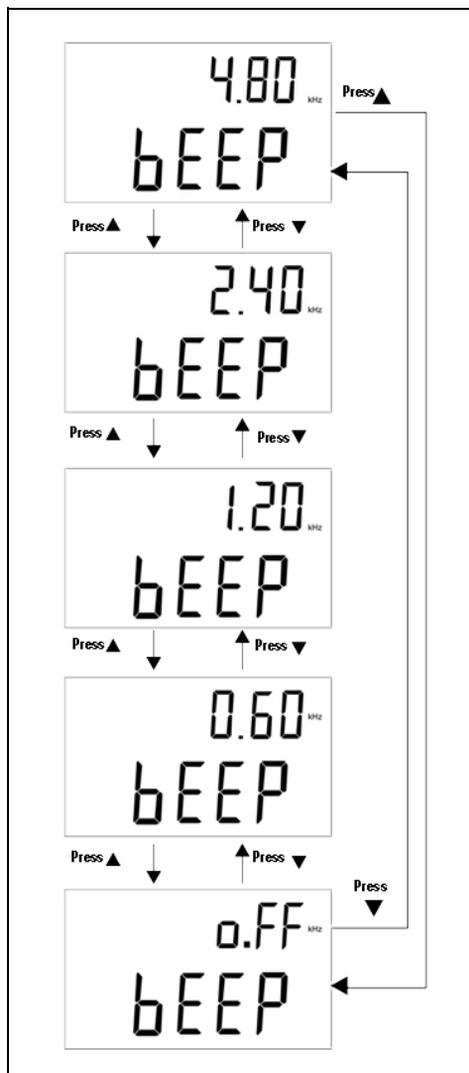


图 3-6 蜂鸣器的驱动频率设置

设置键盘锁

使用此选项可禁用键盘。启用此设置时，将禁用所有键，但电源 ON/OFF 键除外。要启用或禁用键盘锁，请参阅图 3-7。

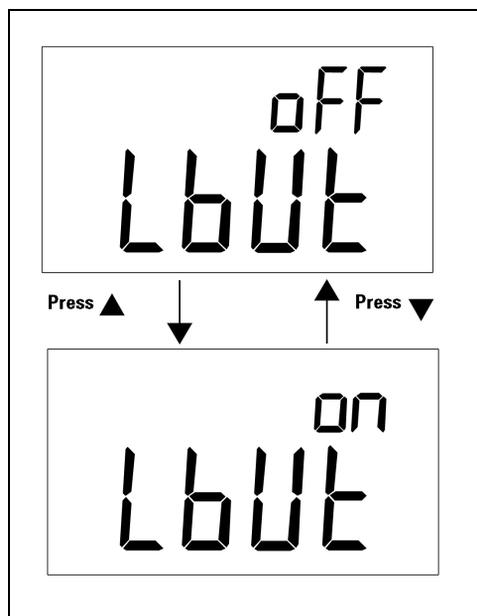


图 3-7 键盘锁

设置自动关闭

自动关闭 (APO) 的定时器的范围可设置为 1 分钟到 99 分钟，**oFF** 表示自动关闭功能已被禁用。要设置定时器，请参阅图 3-8。

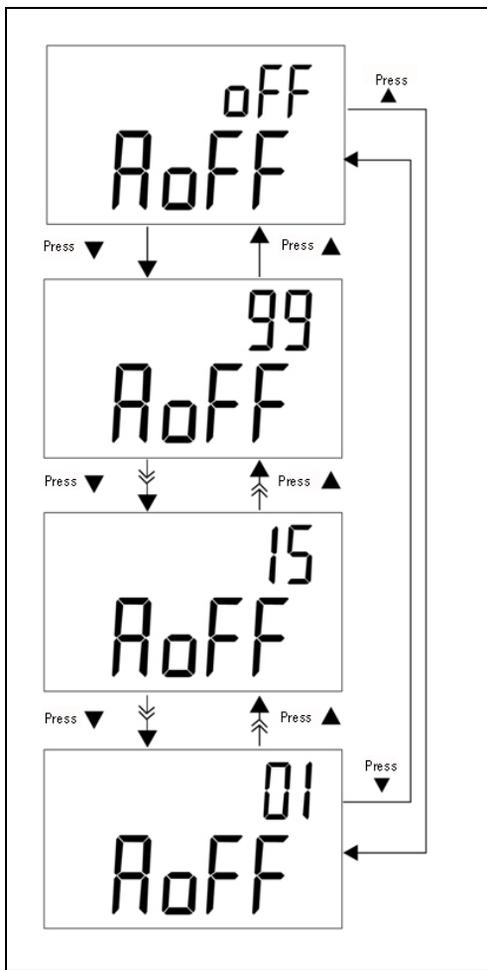


图 3-8 自动省电设置

在设置期间，如果出现以下任何情况，此仪器将不会自动关闭：

- a 正在使用键盘
- b 设置了静态记录
- c 设置模式禁用了自动关闭

在自动关闭之后，您可以切换电源 ON/OFF 键来激活此仪器，或按任意键激活此仪器。如果要长时间使用此仪器，您可以禁用 APO。禁用 APO 后，⓪OFF 指示符关闭。禁用 APO 后，此仪器将连续运行。

设置背光显示屏

定时器的范围可设置为 1 秒到 99 秒，**off** 表示不会自动禁用背光。在设置期间过后，背光将自动关闭。要设置定时器，请参阅图 3-9。

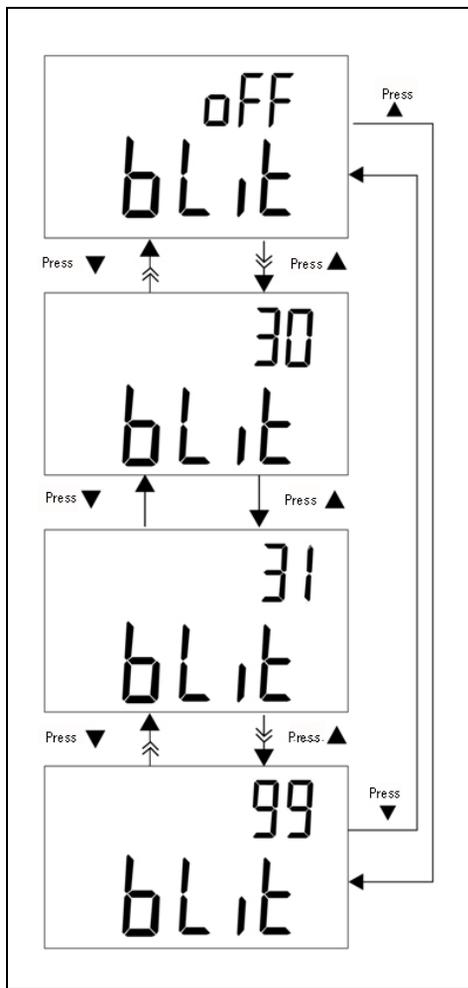


图 3-9 背光定时器设置

设置背光处于关闭状态时的亮度

可以使用此选项来设置背光处于关闭状态时的亮度。可将亮度范围设置为 **oFF~09**。

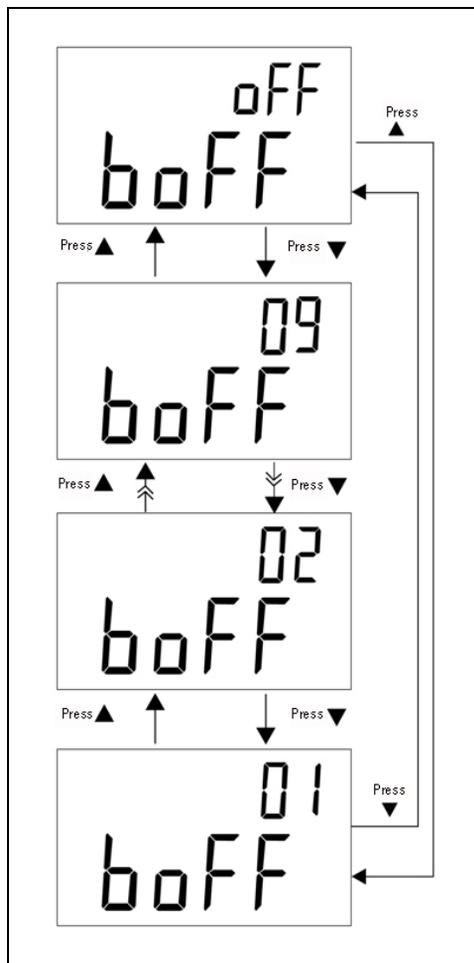


图 3-10 处于关闭状态时的亮度

设置背光处于开启状态时的亮度

可以使用此选项来设置背光处于开启状态时的亮度。在开启背光之后，可使用它来设置亮度。可将它的范围设置为 **oFF**~09。在正常操作期间打开背光时，按 **SET** 键，一次增大一个亮度级别。调整范围从默认值到 09，然后返回到默认值设置。例如，如果亮度设置为 05，按 **SET** 键可将此亮度从 05 一直增大到 09，然后在正常运行时打开背光之后又返回到 05。如果默认值设置为 09，则在按 **SET** 键时没有任何变化。

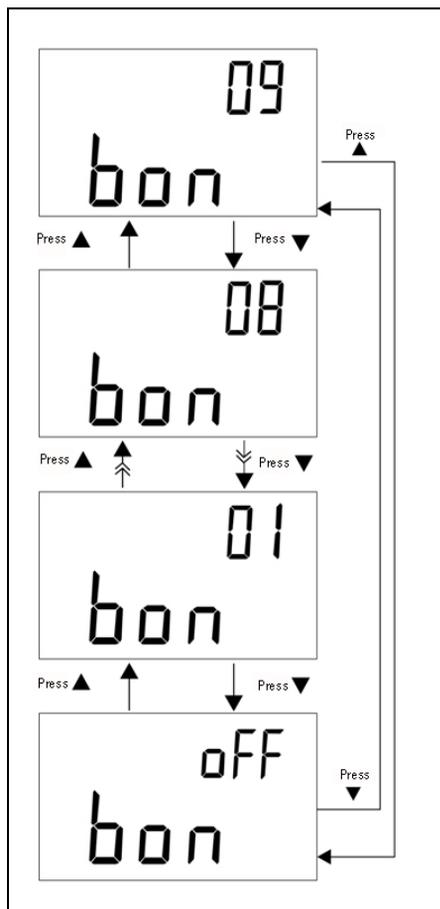


图 3-11 处于开启状态时的亮度

重置为默认值

按 **SAVE** 键 1 秒以上可将设置重置为出厂默认设置。在重置此仪器之后，设置模式将会被自动设置为“波特率”菜单项。

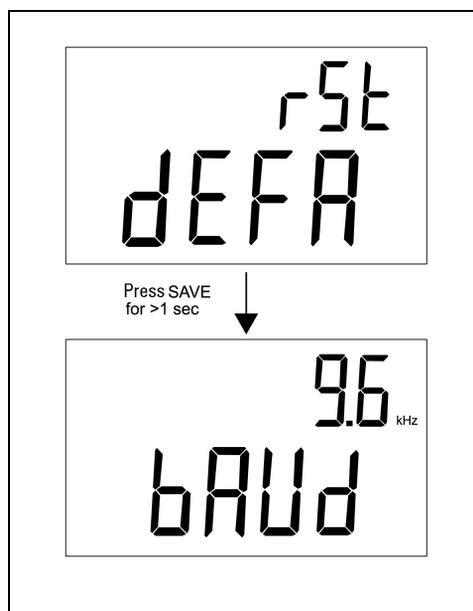


图 3-12 重置为默认值

3 默认设置配置

本页特意留为空白。

4 维修和维护

常规维护	62
更换电池	63
清洗	64
规格验证	65

本章提供了有关保修服务、维护过程和故障排除提示信息，以帮助您解决使用仪器时可能会遇到的一般问题。只有合格人员才能执行本手册中未涵盖的维修或修理。

常规维护

警告

要避免电击，请不要执行任何服务（除非您有资格这样做）。

如果仪器无法运行，请检查电池和鳄鱼夹引线，并在必要时更换它们。如果仪器仍不能工作，请按本使用和维修指南中所述再次检查操作过程。在维修时，请仅使用指定的更换部件。表 4-1 包含基本问题的列表。

表 4-1 基本问题

故障	标识
开机时没有 LCD 指示	<ul style="list-style-type: none"> - 检查电源键是否被完全锁定。 - 检查电池或更换电池。
蜂鸣器不发出声音	<ul style="list-style-type: none"> - 检查设置模式，看看蜂鸣器是否被设置为 OFF。然后选择所需的驱动频率。
键盘失效	<ul style="list-style-type: none"> - 检查此仪器是否处于远程控制状态下。 - 关闭此仪器，然后再次打开仪器。 - 检查设置模式，看看锁定键的 Lbut 是否被设置为 ON。
远程控制失败	<ul style="list-style-type: none"> - 光缆的一端已连接到此仪器，盖子上的 Keysight 徽标应该朝上。

更换电池

警告

在打开机箱之前，卸下所有测试引线和外部适配器。

小心

为避免仪器受到电池泄漏导致的损坏，请执行以下操作：

- 始终立即卸下电量耗尽的电池。
- 如果打算长时间不使用此万用表，请总是卸下电池并单独存放电池。

此仪器由一个 9 V 电池供电，确保仅使用指定的电池。在  信号器闪烁时，需要立即更换电池。要更换电池，请参阅以下过程：

- 1 卸下鳄鱼夹引线，然后关闭仪器。
- 2 卸下电池盖上的螺丝（请参见图 4-1）。
- 3 向下滑出电池盖，并将其卸下。
- 4 用指定的 9 V 电池将其更换。
- 5 执行步骤 4 和 3 合上底盖。

电池类型	ANSI/NEDA	IEC
碱性电池	1604 A	6LR61

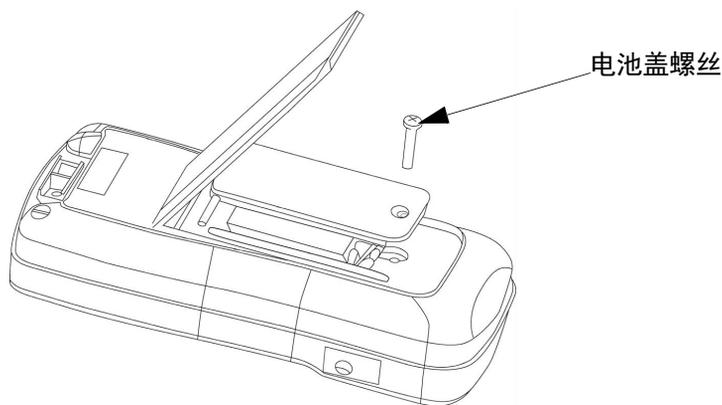


图 4-1 更换电池

清洗

警告

为避免出现电击或损坏仪器，请不要让机壳内进水

要清洁此仪器，请使用蘸有适量清洁剂溶液和水的软布。不要将清洁剂直接喷洒到仪器上，因为液体可能会漏进机箱中，从而导致损坏仪器。不要使用包含汽油、苯、甲苯、二甲苯、丙酮或类似溶剂的化学试剂来清洁此仪器。在清洁之后，请确保仪器完全晾干后才进行使用。

规格验证

可以使用推荐的设备搭配以下指定的测试范围，执行电容测量仪准确性的自验证。

表 4-2 推荐的设备列表

标准源	操作范围	限制	推荐的设备
电容	1 nF ~10 nF	± 0.5%	Fluke 5520A
校准器	100 nF ~10 mF	± 0.25%	或等效

表 4-3 有效的验证范围

范围	使用的测试值
1000.0 p	500 p
1000.0 n	500 n
1000.0 μ	500 μ
199.99 m	100 m

本页特意留为空白。

5 特征和规格

有关 U1701B 双屏手持式电容测量仪的特征和规格，请参考位于以下网站的数据表：<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-3525EN.pdf>。